

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

## 111.3407.1/333.3407.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GAC	Gs8	2023-	2.0	АКПП	Полный

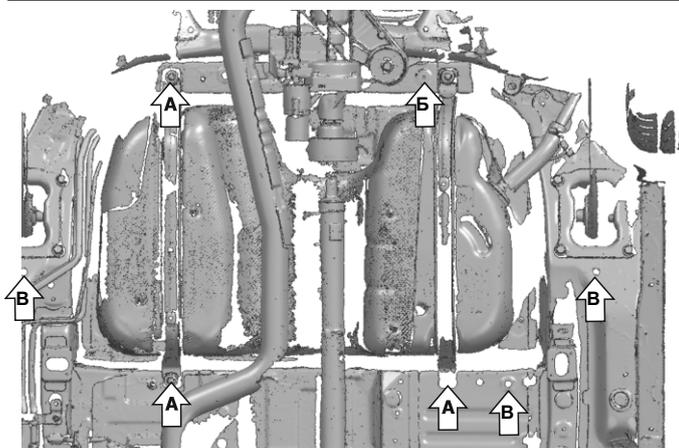
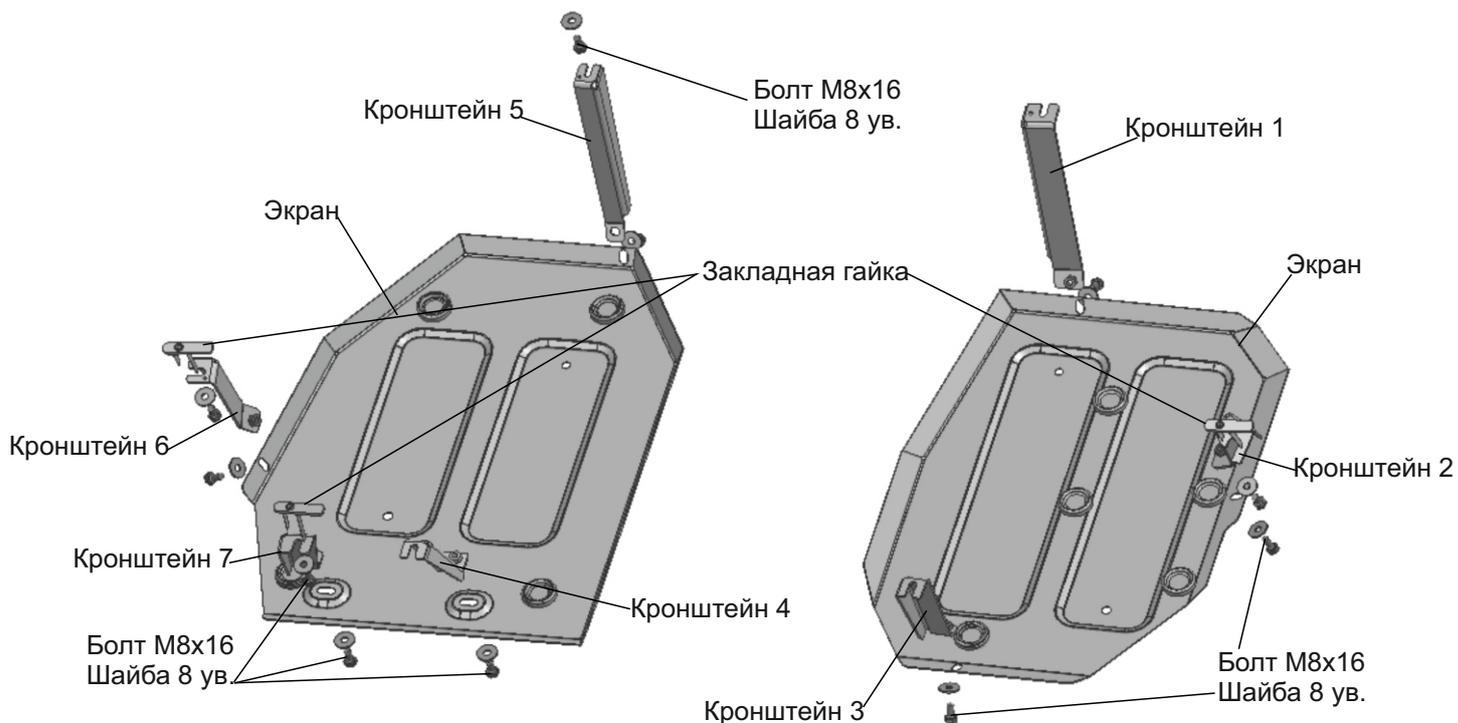


Рис .1

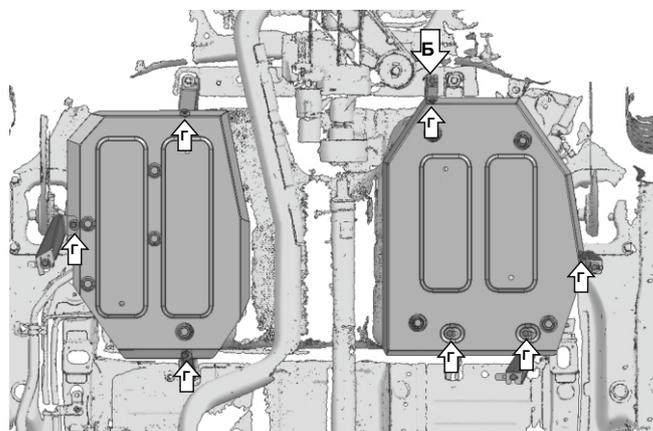


Рис .2

### Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник с пассажирской стороны.
2. В позициях (А) ослабить штатный крепеж.
3. Установить гайку закладную в позициях (В).
4. Вкрутить болты М8х16 с шайбой 8 ув. в установленные гайки закладные на 2-3 оборота.
5. Установить кронштейны 1-4, 6,7.
6. Установить пыльник.
7. Установить кронштейн 5 в позиции (Б).
8. Просверлить отверстия в пыльнике под кронштейны.
9. Установить защиту: защиту закрепить болтами М8х16 с шайбами 8 ув. в позициях (Г). (Рис.2).
10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	10 шт.	24 Нм
Шайба 8 ув.	10 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Кронштейн 7	1 шт.	
Гайка закладная	3 шт.	
Экран	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43