

| Марка | Модель | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП |
|-------|--------|-----------|-----------------|-------------|---------|
| GAC   | GS3    | 2024-     | 1.5             | FWD         | РКПП    |

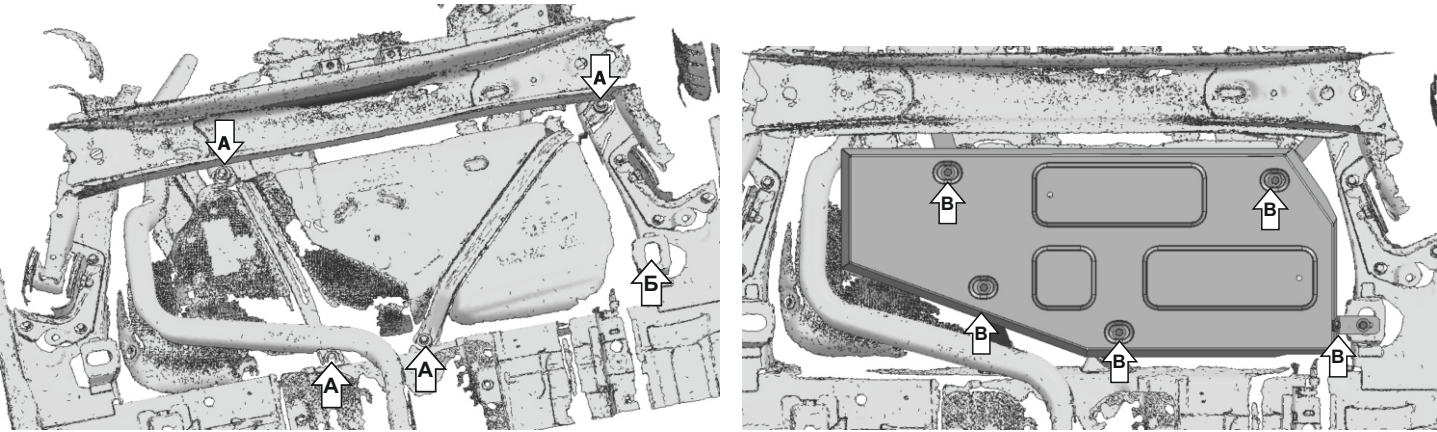
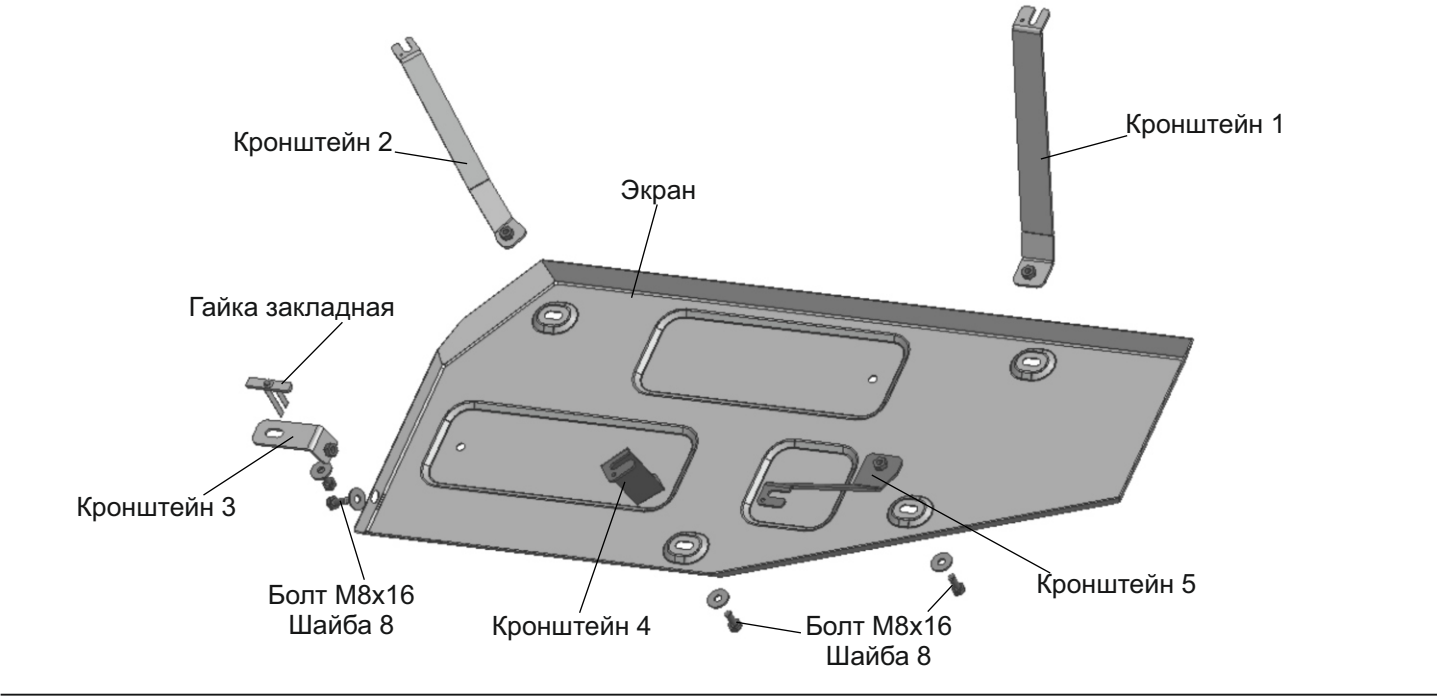


Рис .1

Рис .2

Инструкция по установке:

1. В позициях (А) ослабить штатный крепеж (Рис.1).
2. Установить гайку закладную в позиции (Б). (Рис.1)
3. Завести открытыми пазами кронштейны на ослабленные штатные болты. Зафиксировать кронштейны.
4. Зафиксировать кронштейн 3 с помощью болта М8х16 с шайбой 8 в позиции (Б). (Рис.1).
5. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (В) болтами М8 с шайбами 8. (Рис.2).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование    | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------|--------|----------------|
| Болт М8х16      | 6 шт.  | 24 Нм          |
| Шайба 8         | 6 шт.  |                |
| Кронштейн 1     | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2     | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 3     | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 4     | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 5     | 1 шт.  |                |
| Гайка закладная | 1 шт.  |                |
| Экран           | 1 шт.  |                |