
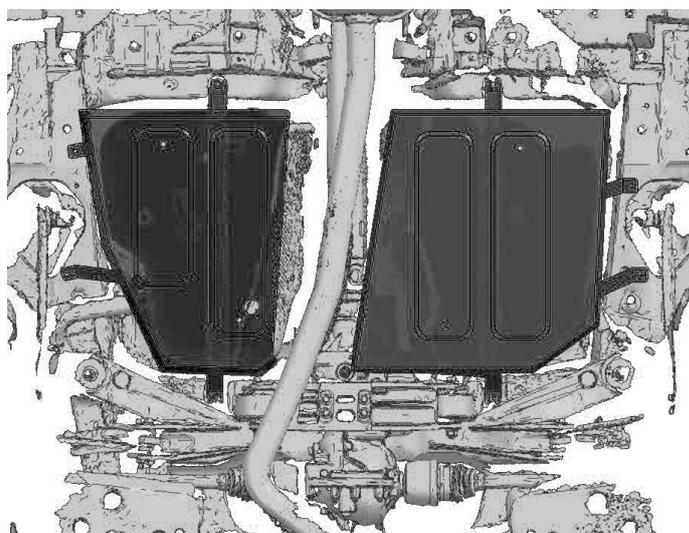
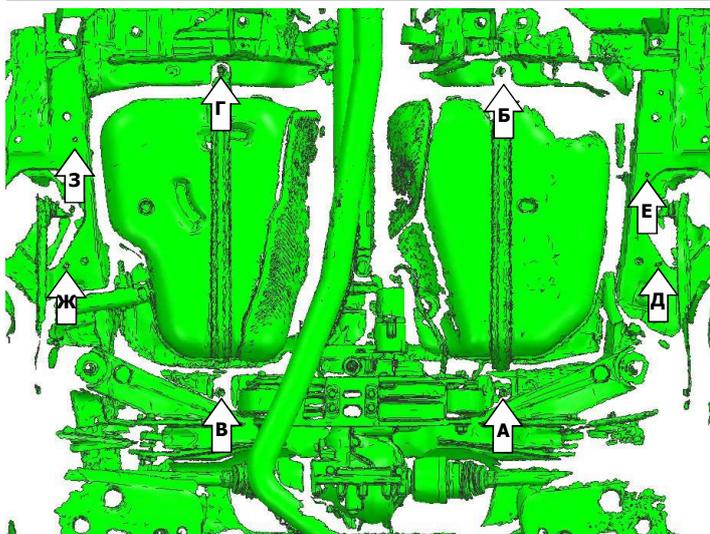


| Марка | Модель | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП |
|--------|--------|-----------|-----------------|-------------|---------|
| Hongqi | HS3 | 2024- | 2,0 | 4WD | АКПП |

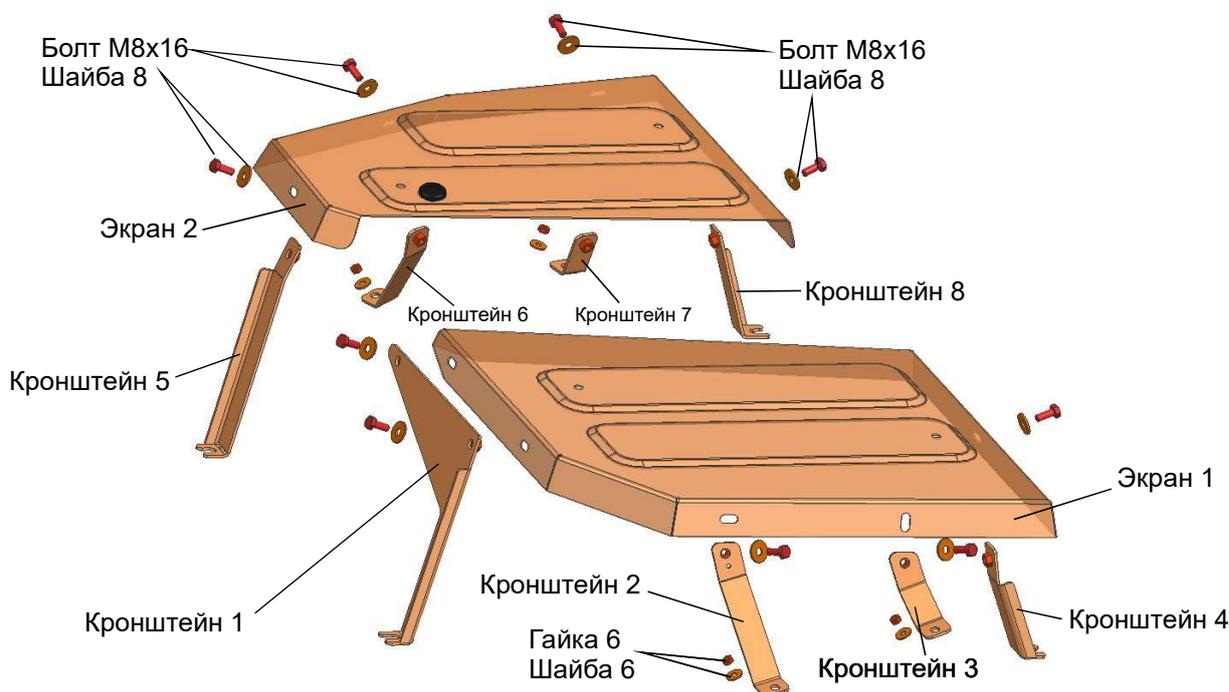

Инструкция по установке:

- Ослабить болты (А, Б, В, Г) и закрепить ими кронштейны 1, 4, 5, 8 соответственно.
- Закрепить кронштейн 2 на штатной шпильке (Д) с помощью шайбы 6 и гайки 6.
- Закрепить кронштейн 3 на штатной шпильке (Е) с помощью шайбы 6 и гайки 6.
- Закрепить кронштейн 6 на штатной шпильке (Ж) с помощью шайбы 6 и гайки 6.
- Закрепить кронштейн 7 на штатной шпильке (З) с помощью шайбы 6 и гайки 6.
- Закрепить экран 1 на кронштейнах 1, 2, 3, 4 с помощью болтов M8x16 и шайб 8.
- Закрепить экран 2 на кронштейнах 5, 6, 7, 8 с помощью болтов M8x16 и шайб 8.
- Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт M8x16 | 9 шт | 24.0 Нм |
| Гайка 6 | 4 шт | 9.8 Нм |
| Шайба 8 | 9 шт | |
| Шайба 6 | 4 шт | |
| Экран 1 | 1 шт | |
| Экран 2 | 1 шт | |
| Кронштейн 1 | 1 шт | |
| Кронштейн 2 | 1 шт | |
| Кронштейн 3 | 1 шт | |
| Кронштейн 4 | 1 шт | |
| Кронштейн 5 | 1 шт | |
| Кронштейн 6 | 1 шт | |
| Кронштейн 7 | 1 шт | |
| Кронштейн 8 | 1 шт | |