

## Nissan Navara/Pathfinder/Frontier

**Артикул: Алюминий** 222.4164.2 Защита радиатора; 222.4165.2 Защита картера  
222.4166.2 Защита КПП; 222.4167.1 Защита РК


**Кузов:** D40; D23/ R51/ D40  
**Привод:** 4WD  
**Год выпуска:** 2005-2015; 2015-/ 2005-2014/2008-  
**Объем двигателя:** 2,5D; 3,0D/2,5D; 3,0D/4,0i  
**Тип КПП:** Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x35.....	4	ШТ.
2. Болт M10x30.....	5	ШТ.
3. Болт M10x40.....	2	ШТ.
4. Болт M10x60.....	2	ШТ.
5. Болт M10x80.....	2	ШТ.
6. Болт M12-1,25x30.....	2	ШТ.
7. Гайка закладная M10x80.....	2	ШТ.
8. Гайка закладная M10 с проволокой..	2	ШТ.
9. Гайка закладная M10x65/20.....	1	ШТ.
10. Гайка закладная M8.....	1	ШТ.
11. Гайка закладная M8x100/20.....	1	ШТ.
12. Гайка закладная M8x70/20.....	1	ШТ.
13. Кронштейн 1.....	2	ШТ.
14. Кронштейн 2.....	2	ШТ.
15. Кронштейн 3.....	1	ШТ.
16. Шайба 8.....	4	ШТ.
17. Шайба 10.....	15	ШТ.
18. Шайба 12.....	2	ШТ.
19. Шайба квад.....	1	ШТ.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10 с проволокой во вторую поперечную балку рамы а/м.(Navara D40)
3. Ослабить буксировочный крюк и завести под буксировочный крюк кронштейн 1, а с противоположной стороны:  
**Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** вкрутить болты M12-1,25x30 и завести кронштейн 1.  
**Navara D23:** установить гайки закладные M8x70/20 и вкрутить болты M8x35 с шайбами 8 и 12 на несколько оборотов.
4. **Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** установить гайки закладные M8 и гайки закладные M8x100/20 над штатными отверстиями в первой поперечной балкой и вкрутить болты M8x35 на несколько оборотов.  
**Navara D23:** вкрутить болты M8x35 в штатные резьбовые отверстия в первой поперечной балке.
5. Установить защиту радиатора: заднюю часть защиты завести на установленные болты M8x35, переднюю часть закрепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.
6. Переднюю часть защиты двигателя завести под заднюю часть защиты радиатора, а заднюю часть закрепить:  
**Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** к установленным гайкам

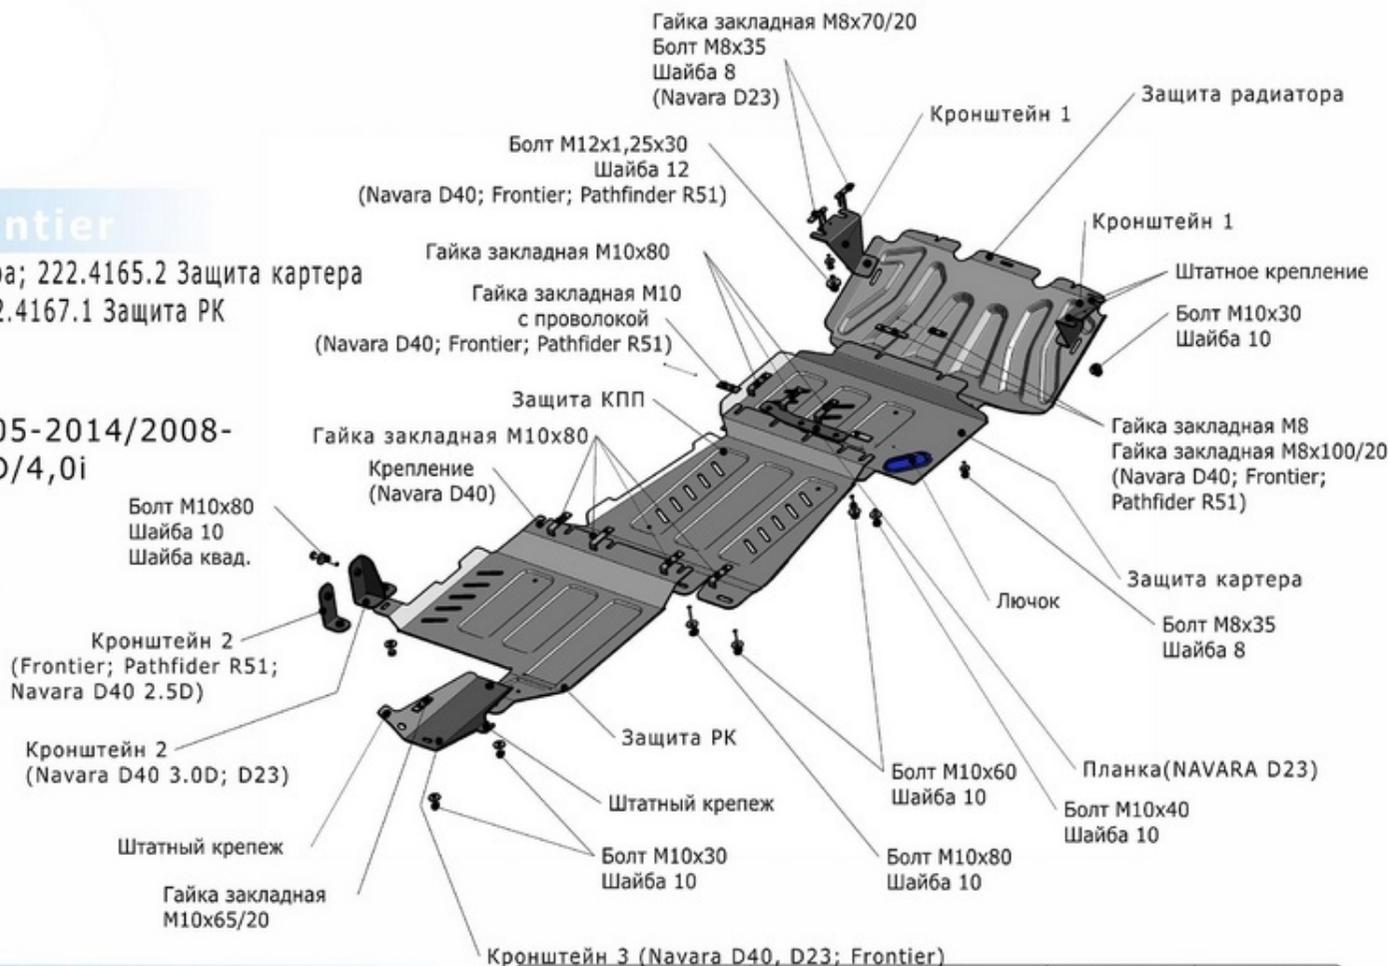

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

7. Защиту КПП завести передней частью под защиту двигателя, заднюю часть закрепить к третьей поперечной балке а/м с помощью гаек закладных M10x80 и болтов M10x80 и болтов M10x60.
8. Закрепить кронштейн 2 к раме а/м болтом M10x80.
9. Вложить в изогнутую поперечную балку а/м гайку закладную M10x65/20. **Navara D40, D23; Frontier:** открутить штатный болт крепления бака, штатный болт подушки глушителя и установить кронштейн 3. Середину кронштейна закрепить болтом M10x30.
10. Переднюю часть защиты РК завести под заднюю часть защиты КПП, а заднюю часть закрепить:  
**Navara D40, D23; Frontier:** к установленному кронштейну 3 болтом M10x30  
**Pathfinder R51:** к изогнутой поперечной балке с помощью болта M10x30 и установленной гайки закладной M10x65/20, боковую часть закрепить к установленному кронштейну 2 болтом M10x30.
11. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.