
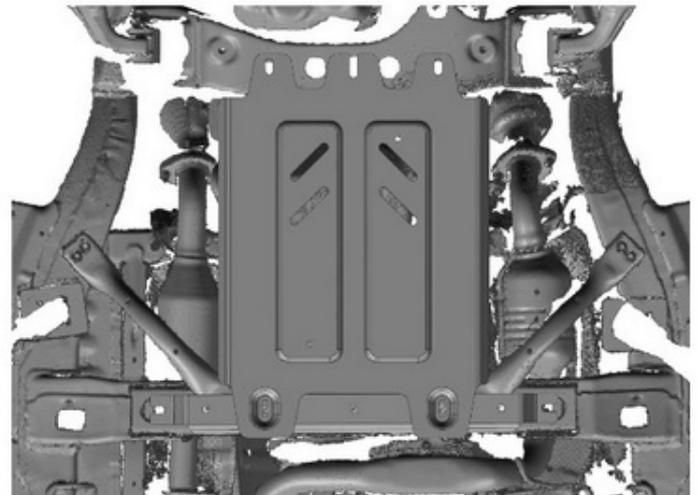
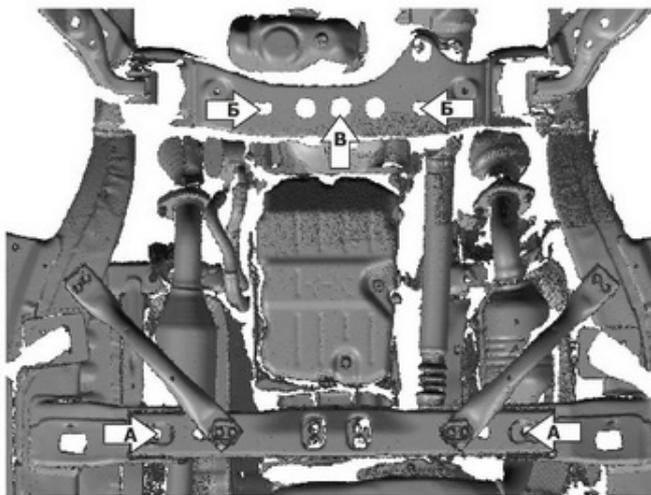


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	Тасома	2018-	3.5	АКПП	ПОЛНЫЙ

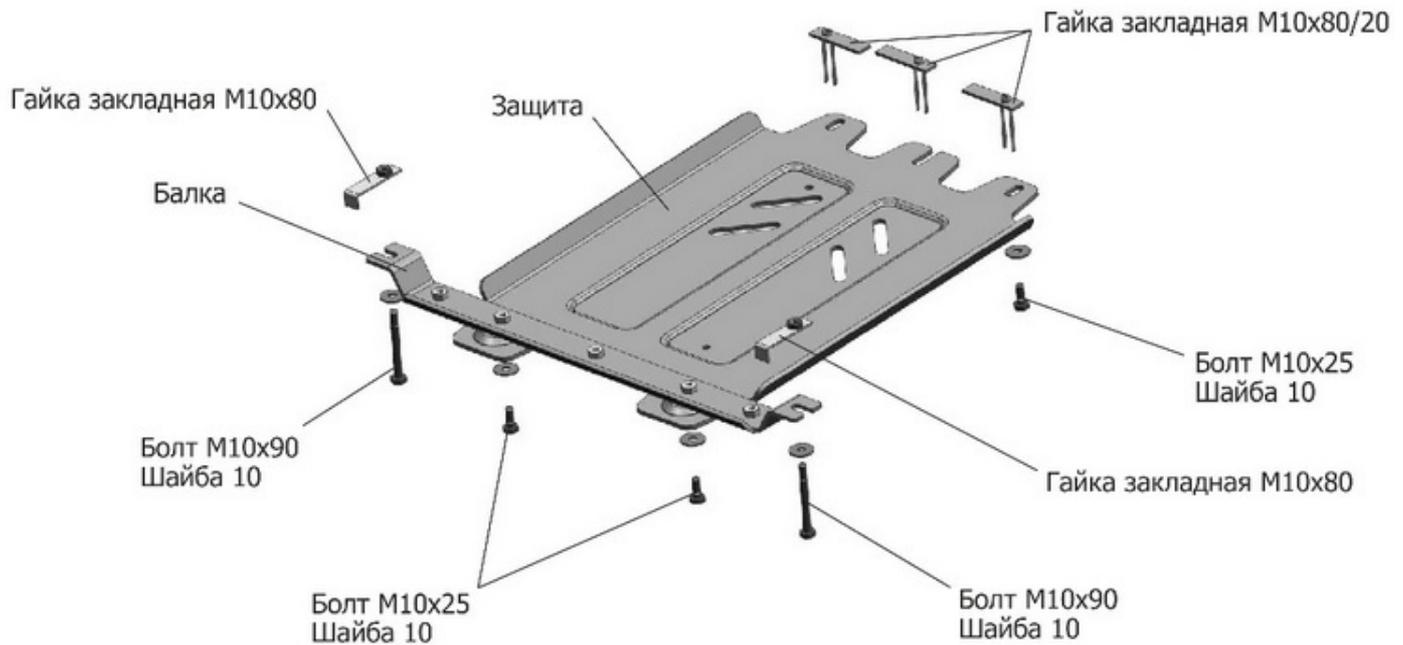

**Инструкция по установке:**

1. Установить над отверстиями подрамника (А) гайки закладные М10х80 и вкрутить в них болты М10х90 на несколько оборотов.
2. Установить балку на болты М10х90.
3. Установить гайки закладные М10х80/20 в отверстия подрамника (Б) и (В).
4. Ввернуть болт М10х25 на 2-3 оборота в гайку закладную М10х80/20 (В).
5. Завести защиту на установленный болт М10х25 спереди, сзади закрепить болтами М10х25 к балке, спереди закрепить к гайкам закладным М10х80/20 (Б) болтами М10х25.
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х25	5 шт.	49.0 Нм
Болт М10х90	2 шт.	49.0 Нм
Шайба 10	7 шт.	
Гайка закладная М10х80/20	3 шт.	
Гайка закладная М10х80	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Балка	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)