
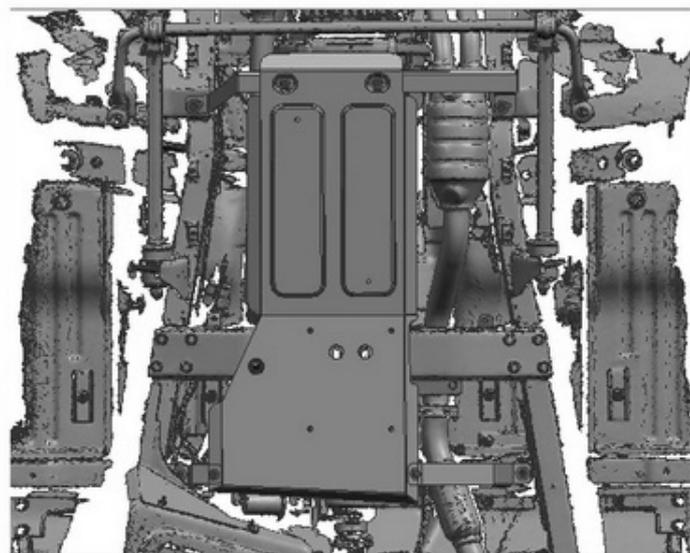
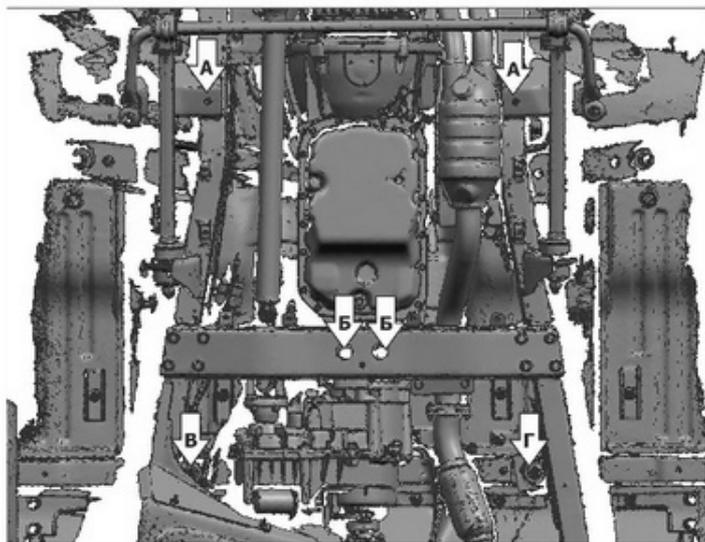


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
UAZ	Patriot	2019-	2.7	АКПП	Полный

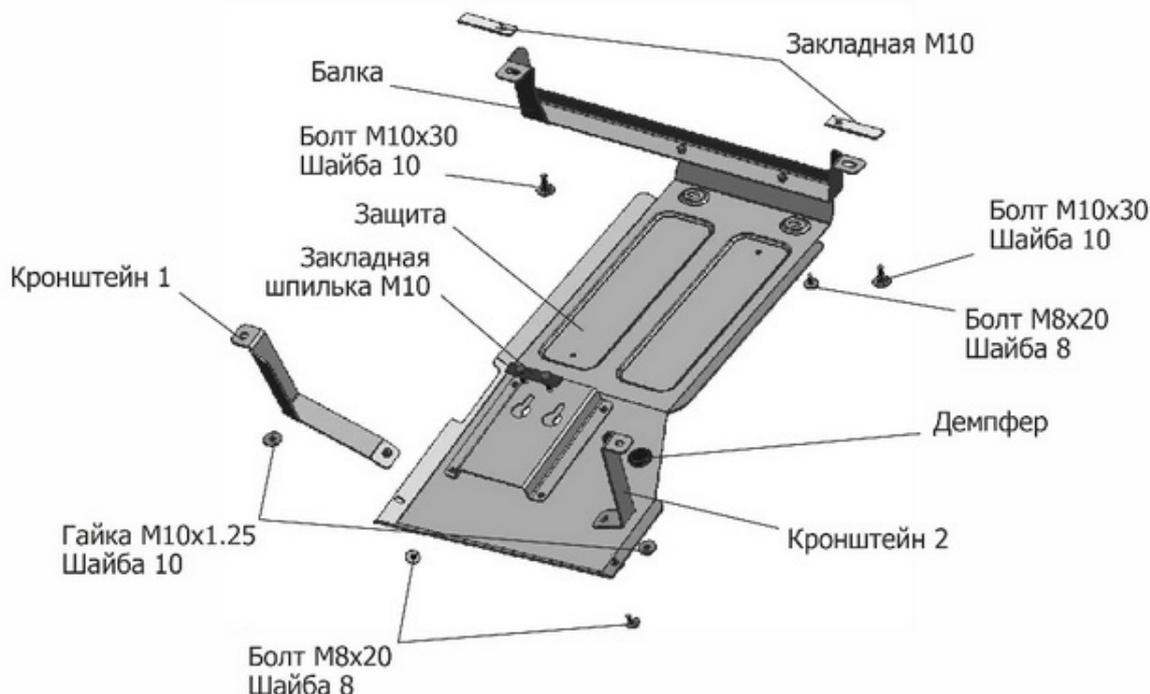

**Инструкция по установке:**

1. Установить над отверстиями (А) Гайки закладные M10.
2. Закрепить балку к установленным закладным болтами M10x30
3. Установить над отверстиями (Б) закладную шпильку M10 накрутить гайки 2-3 витка.
4. Зафиксировать кронштейны 1 в место(Г) и 2 в место (В), зафиксировать гайкой 10x1.25.
5. Установить защиту. Зафиксировать среднюю часть на закладную шпильку M10, переднюю зафиксировать к балке болтами M8x20, нижнюю к кронштейнам болтами M8x20.
6. Затянуть болты с необходимым усилием.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	4 шт	24 Нм
Болт M10x30	2 шт	47.0 Нм
Шайба 10	4 шт	
Шайба 8	4 шт	
Гайка 10x1.25	2 шт	
Гайка 10	2 шт	
Закладная M10	2 шт	
Шпилька закладная M10	1 шт	
Защита	1 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	