

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

Артикул: Алюминий 2333.3110.1.6 Защита радиатора и двигателя
2333.3109.1.6 Защита КПП и РК

Кузов: Все


Год выпуска: 2005-2013

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Защита радиатора и двигателя.....	1	ШТ.
2. Защита КПП и РК.....	1	ШТ.
3. Болт M10x30.....	10	ШТ.
4. Болт M10x50.....	2	ШТ.
5. Болт M10x70.....	2	ШТ.
6. Гайка M10.....	2	ШТ.
7. Шайба 10.....	2	ШТ.
8. Втулка h=10 мм.....	16	ШТ.
9. Втулка h=40 мм.....	2	ШТ.
10. Гайка закладная M10.....	2	ШТ.
11. Гайка закладная M10 короткая.....	2	ШТ.
12. Гайка закладная M10 длинная.....	2	ШТ.
13. Заглушка.....	4	ШТ.

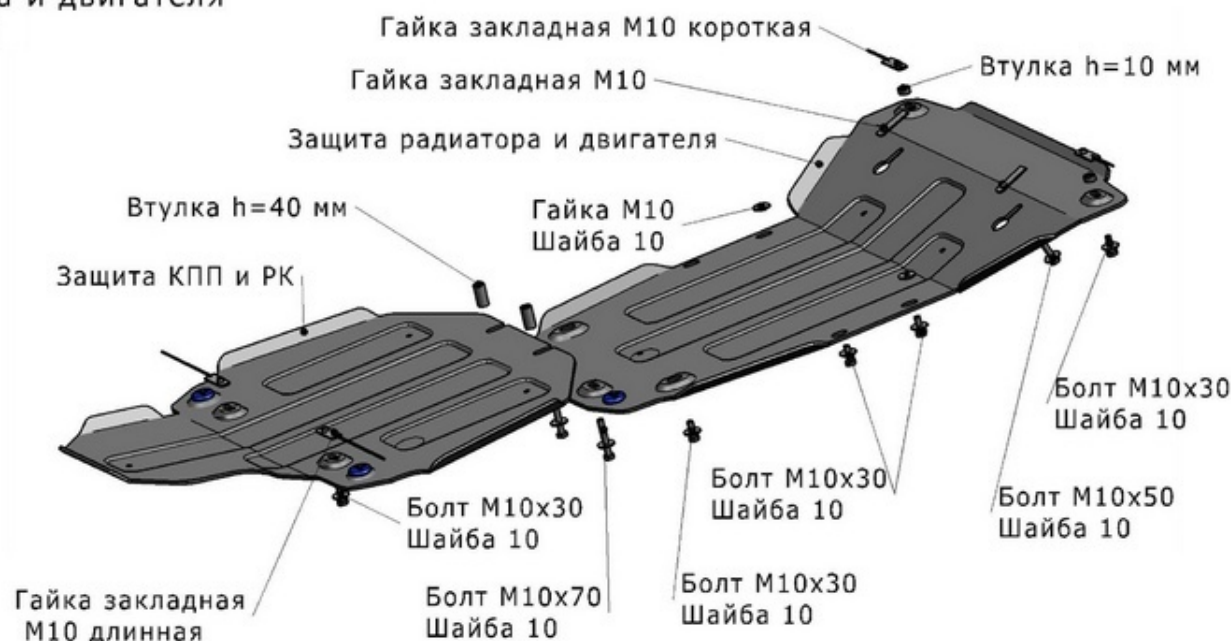

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту двигателя и пыльник КПП.
2. Вкрутить в гайки закладные M10 болты M10x50 на несколько оборотов, установить их в отверстия передней части подрамника.
3. Установить гайки закладные M10 короткие над отверстиями в передней части подрамника.
4. Надеть защиту радиатора и двигателя на установленные болты M10x50, крепить заднюю часть защиты болтами M10x70 через втулки h=40 мм, переднюю часть защиты крепить к установленным гайкам закладным

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм

M10 (коротким) болтами M10x30 через втулки h=10 мм.

5. Дополнительно закрепить среднюю и заднюю часть болтами M10x30 в штатные резьбовые отверстия.

6. Установить гайки закладные M10 длинные над отверстиями поперечной балки автомобиля.

7. Завести переднюю часть защиты КПП и РК под защиту радиатора и двигателя, заднюю часть крепить болтами M10x30 к установленным гайкам закладным длинным.

8. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.