
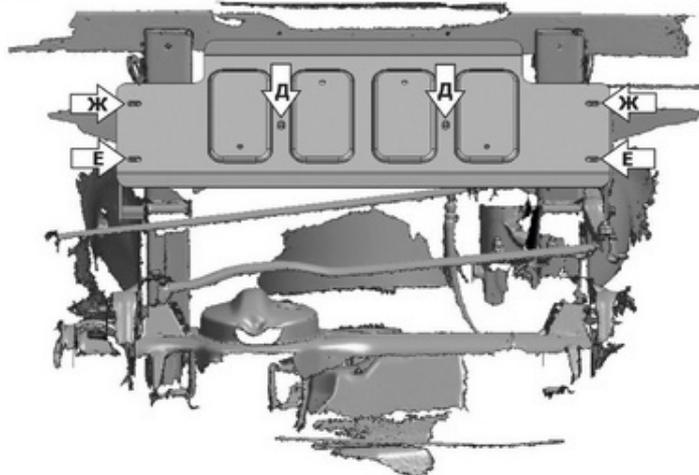
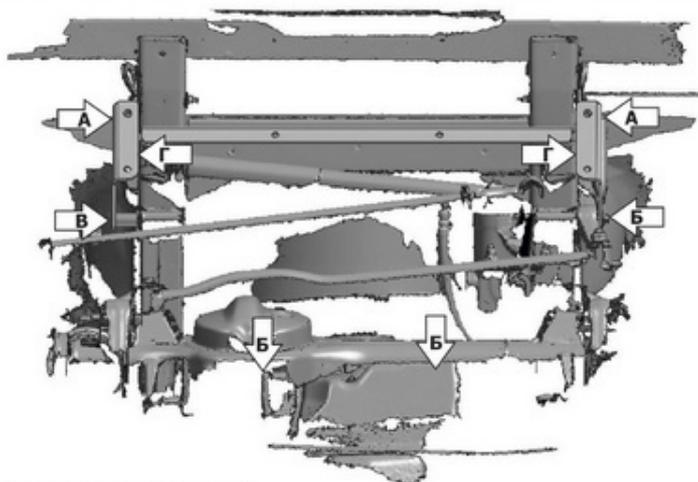


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	Объем двигателя	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Land Rover	Defender	2005-2016	все	МКПП	ПОЛНЫЙ

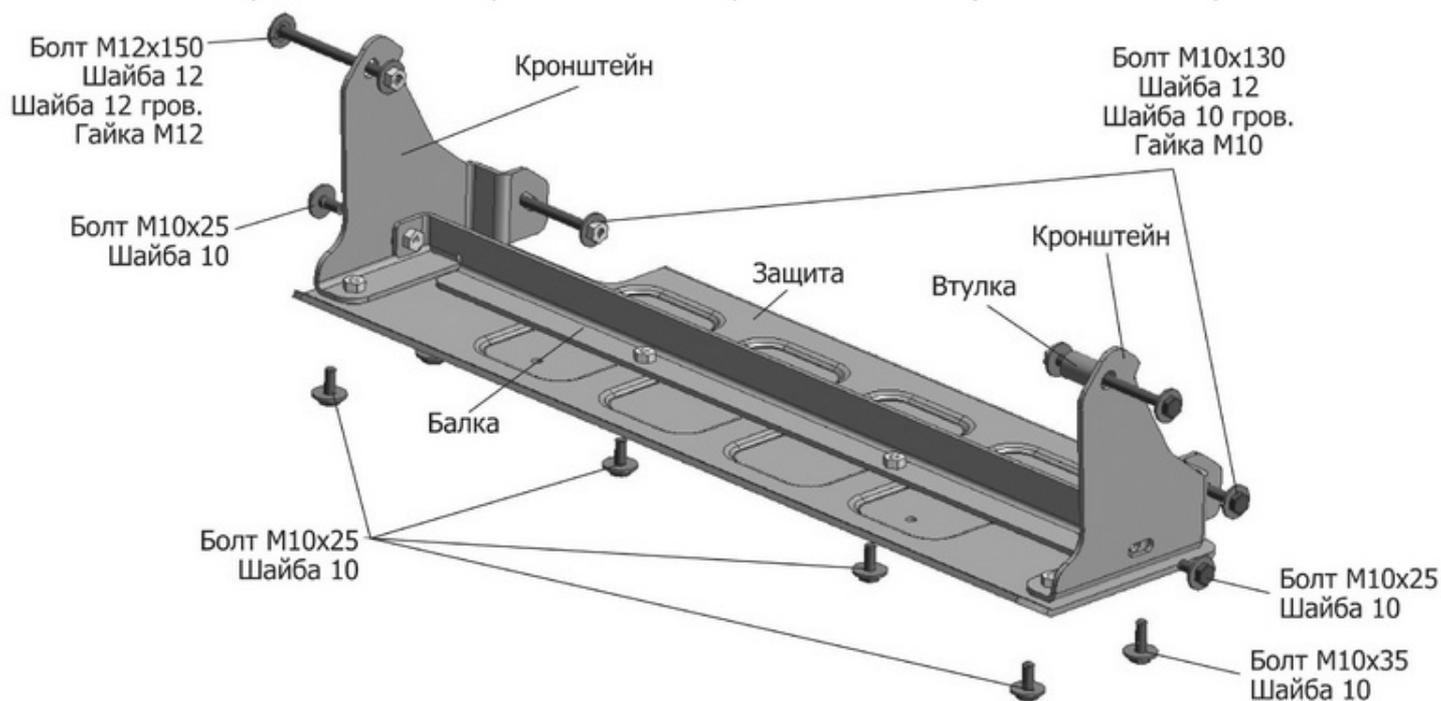

Порядок установки:

1. Выкрутить штатное крепление буксировочных проушин (А) и нижнее крепление кронштейна поперечной длинной тяги (Б).
2. Переднее крепление правого кронштейна закрепить вместе с буксировочным крюком болтом M10x130 (А), заднее крепление закрепить болтом M12x150 (Б).
3. Переднее крепление левого кронштейна установить аналогично правому, заднее крепление закрепить болтом M12x150 через втулку в нижнее штатное крепление (В).
4. Закрепить балку к установленным кронштейнам болтами M10x25 (Г) через боковые отверстия в кронштейнах.
5. Центральную часть защиты крепить к балке болтами M10x25 (Д), боковые части крепить к кронштейнам болтами M10x25 (Е) и M10x35 (Ж).
6. Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x25	6 шт	24.0 Нм
Болт M10x35	2 шт	24.0 Нм
Болт M10x130	2 шт	24.0 Нм
Болт M12x150	2 шт	47.0 Нм
Шайба M10	12 шт	
Шайба M10 гров.	2 шт	
Шайба M12	4 шт	
Шайба M12 гров.	2 шт	
Гайка M10	2 шт	
Гайка M12	2 шт	
Втулка	1 шт	
Кронштейн	2 шт	
Балка	1 шт	
Защита	1 шт	