

Nissan Navara/Pathfinder/Frontier

Артикул: Алюминий 2333.4164.2.6 Защита радиатора; 2333.4165.2.6 Защита картера;
2333.4166.2.6 Защита КПП; 2333.4167.1.6 Защита РК

Кузов: D40; D23/ R51/ D40

Привод: 4WD


Год выпуска: 2005-2015; 2015-/ 2005-2014/2008-

Объем двигателя: 2,5D; 3,0D/2,5D; 3,0D/4,0i

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Болт M6x35	ТТ.
2.	Болт M8x35	ТТ.
3.	Болт M10x30	ТТ.
4.	Болт M10x40	ТТ.
5.	Болт M10x60	ТТ.
6.	Болт M10x70	ТТ.
7.	Болт M10x80	ТТ.
8.	Болт M12-1,25x30	ТТ.
9.	Гайка закладная M10x80	ТТ.
10.	Гайка закладная M10 с проволокой..	ТТ.
11.	Гайка закладная M10x65/20	ТТ.
12.	Гайка закладная M8	ТТ.
13.	Гайка закладная M8x100/20	ТТ.
14.	Гайка закладная M8x70/20	ТТ.
15.	Кронштейн 1	ТТ.
16.	Кронштейн 2	ТТ.
17.	Кронштейн 3	ТТ.
18.	Шайба 6	ТТ.
19.	Шайба 8	ТТ.
20.	Шайба 10	ТТ.
21.	Шайба 12	ТТ.
22.	Шайба квадрат.	ТТ.

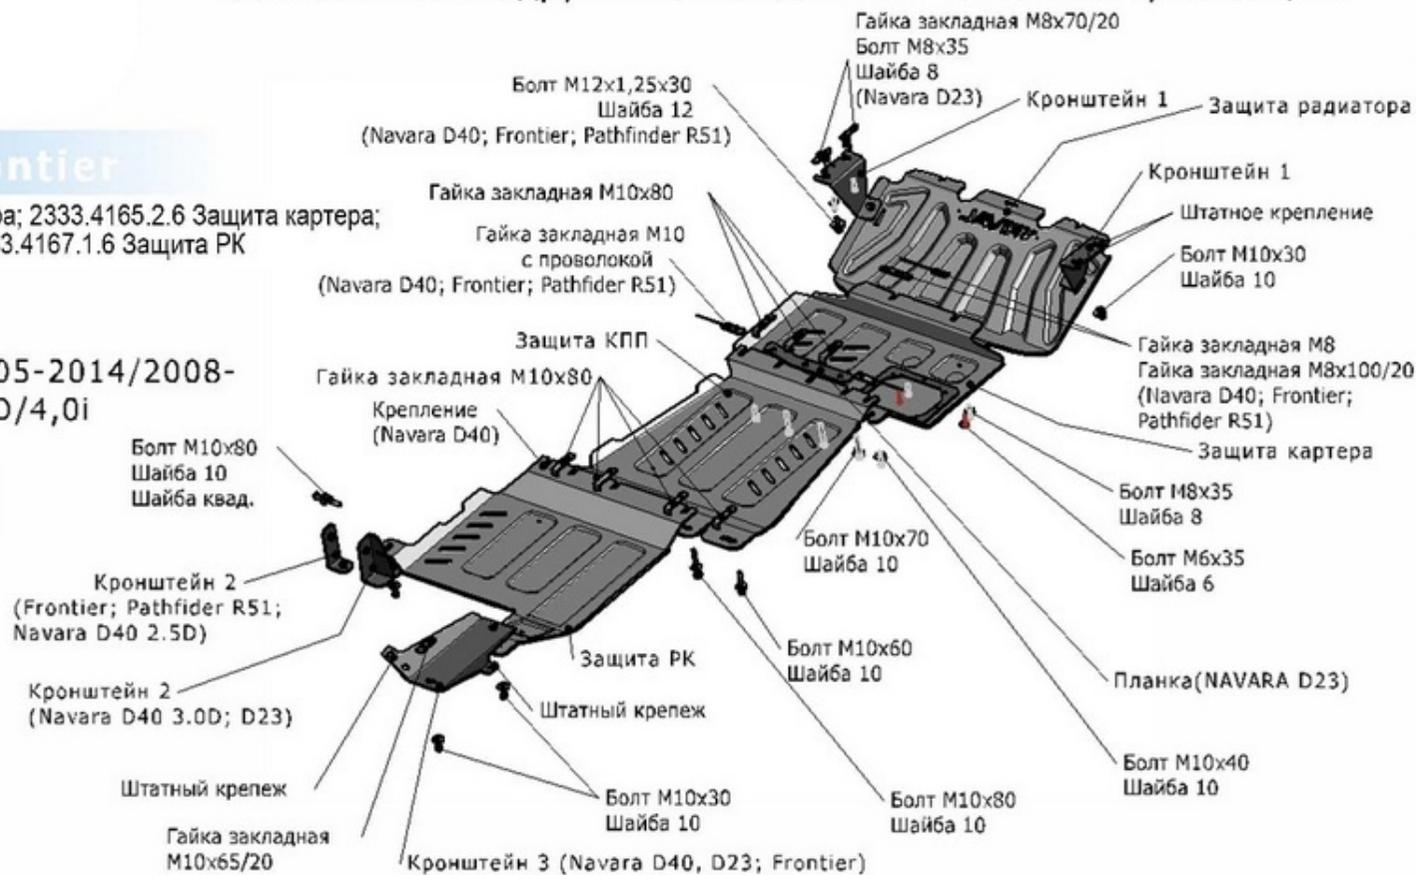

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные M10 с проволокой во вторую поперечную балку рамы а/м.(Navara D40)
3. Ослабить буксировочный крюк и завести под буксировочный крюк кронштейн 1, а с противоположной стороны:
 - Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** вкрутить болты M12-1,25x30 и завести кронштейн 1.
 - Navara D23:** установить гайки закладные M8x70/20 и вкрутить болты M8x35 с шайбами 8 и 12 на несколько оборотов.
4. **Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** установить гайки закладные M8 и гайки закладные M8x100/20 над штатными отверстиями в первой поперечной балкой и вкрутить болты M8x35 на несколько оборотов.
5. **Navara D23:** вкрутить болты M8x35 в штатные резьбовые отверстия в первой поперечной балке.
6. Установить защиту радиатора: заднюю часть защиты завести на установленные болты M8x35, переднюю часть закрепить к установленным кронштейнам болтами M10x30.
7. Переднюю часть защиты двигателя завести под заднюю часть защиты радиатора, а заднюю часть закрепить:
 - Navara D40; Frontier; Pathfinder R51:** к установленным гайкам

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

8. Закрепить кронштейн 2 к раме а/м болтом M10x80.
9. Вложить в изогнутую поперечную балку а/м гайку закладную M10x65/20. **Navara D40, D23; Frontier:** открутить штатный болт крепления бака, штатный болт подушки глушителя и установить кронштейн 3. Сердину кронштейна закрепить болтом M10x30.
10. Переднюю часть защиты РК завести под заднюю часть защиты КПП, а заднюю часть закрепить:
 - Navara D40, D23; Frontier:** к установленному кронштейну 3 болтом M10x30
 - Pathfinder R51:** к изогнутой поперечной балки с помощью болта M10x30 и установленной гайки закладной M10x65/20, боковую часть закрепить к установленному кронштейну 2 болтом M10x30.
11. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.