


SUZUKI JIMNY

Артикул: **Алюминий** 2333.5514.1.6 Защита рулевых тяг

Кузов: Все
Год выпуска: 2005-
Объем двигателя: 1,3
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	4 Шт.
2. Болт М10х25.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	6 Шт.
4. Шайба 10.....	4 Шт.
5. Прижим.....	1 Шт.
6. Кронштейн 1.....	1 Шт.
7. Кронштейн 2.....	1 Шт.

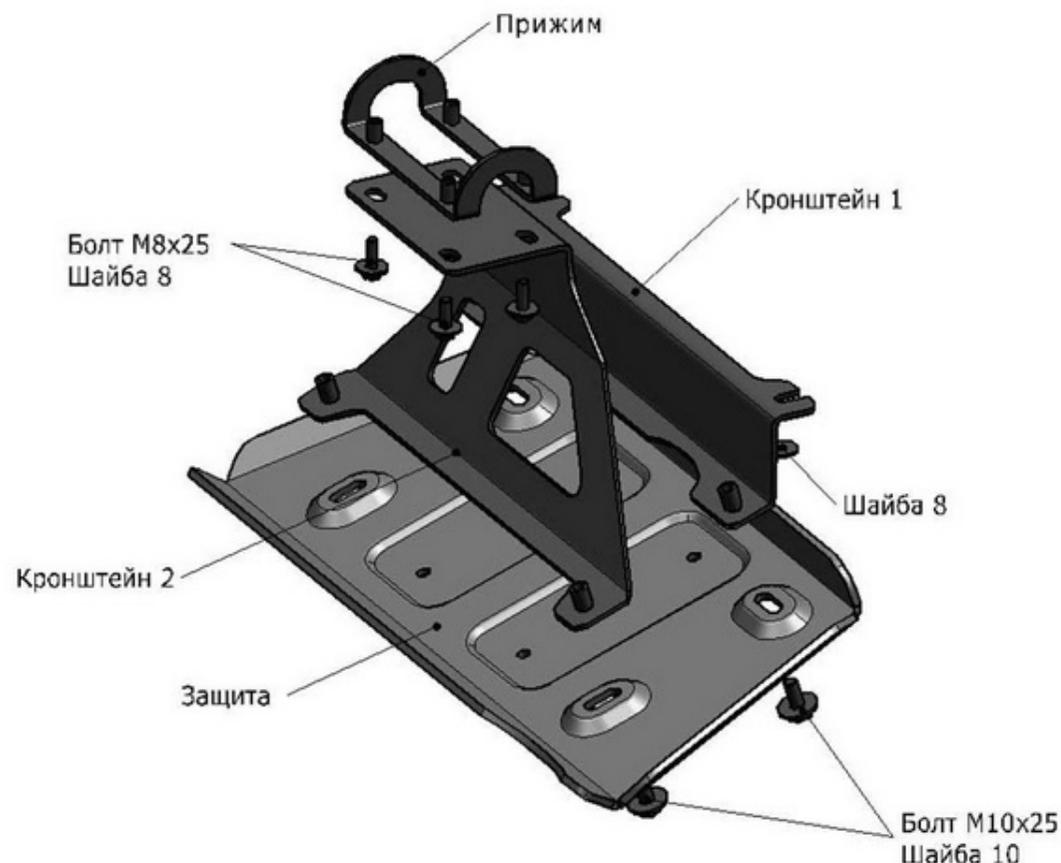

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить два штатных болта крепления стабилизатора автомобиля и закрепить к ним кронштейн 1 штатными болтами через шайбы 8.

2. Установить прижим поверх поперечной балки автомобиля и закрепить к нему кронштейн 2 болтами М8х25.

3. Закрепить защиту рулевых тяг к установленным кронштейнам болтами М10х25.

4. Затянуть все резьбовые соединения.
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).