


TOYOTA LAND CRUISER 200 HILUX LX 570/LX450d

Артикул: 2333.5713.2.6 Защита картера ч.1; 2333.5714.2.6 Защита картера ч.2;
2333.9507.1.6 Защита КПП; 2333.9508.1.6 Защита РК;
Кузов: Все
Год выпуска: 2007-2015; 2015- /2008-2015; 2015-/2015-
Объем двигателя: 4,5TD;4,6;4,7/ 5,7/ 4,5TD
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20	4	Т.
2. Болт М8х25	1	Т.
3. Болт М10х25	1	Т.
4. Болт М10х35	1	Т.
5. Болт М10х40	1	Т.
6. Болт М10х1,25х50	1	Т.
7. Шайба 8	1	Т.
8. Шайба 10	1	Т.
9. Гайка закладная М10х65/20	1	Т.
10. Гайка закладная М8	1	Т.
11. Втулка h=10 мм	1	Т.
12. Втулка h=14 мм	1	Т.
13. Балка	1	Т.
14. Кронштейн 1	1	Т.
15. Кронштейн 2	1	Т.
16. Кронштейн 3	1	Т.

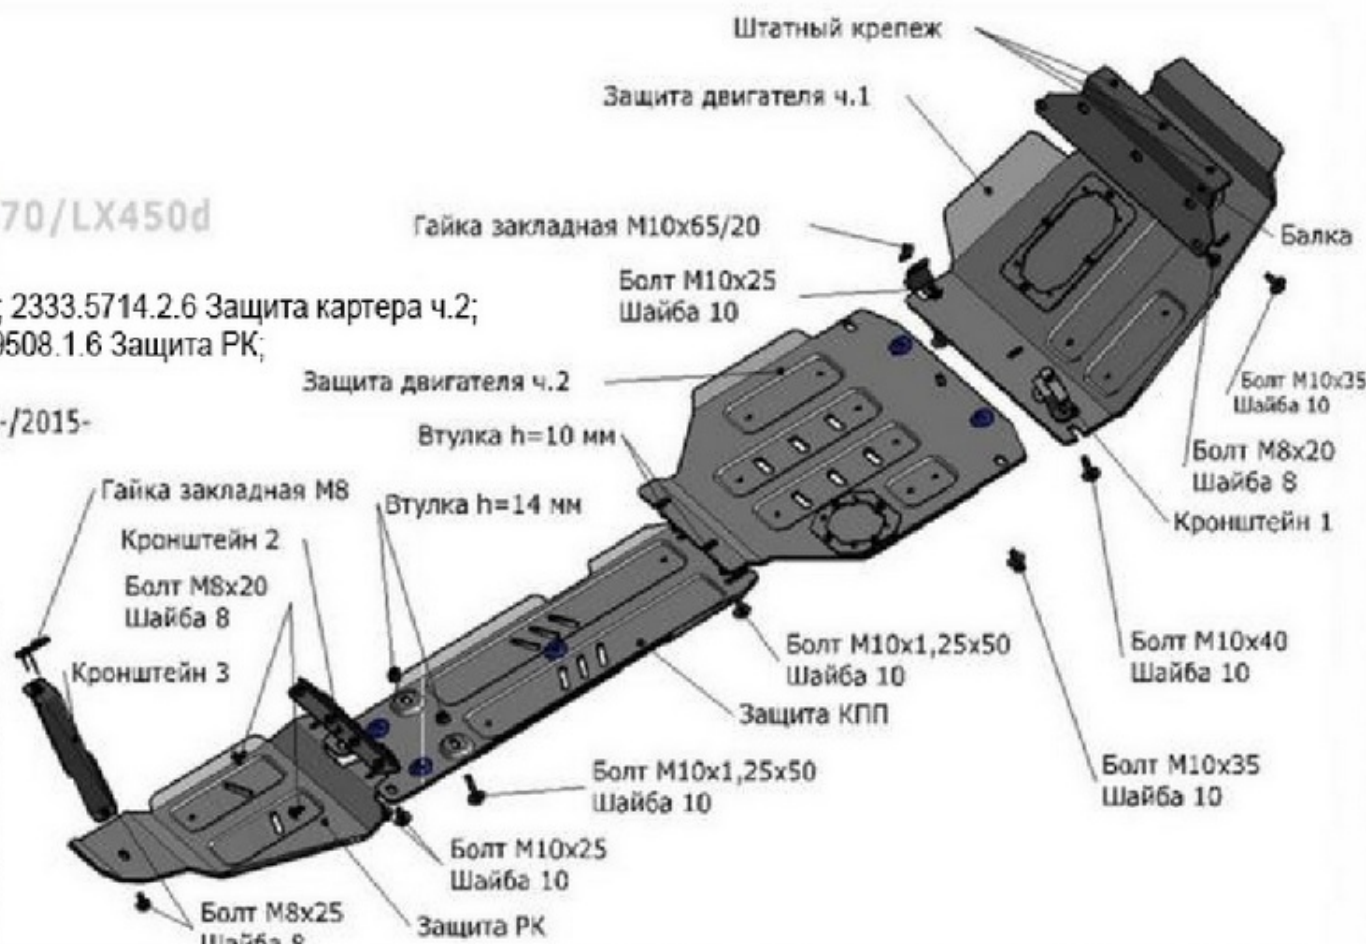

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту. Штатную защиту КПП не снимать.
2. Установить балку, крепить штатным крепежом. Закрепить боковые пластиковые пыльники к балке болтами М8х20.
3. Закрепить кронштейны 1 в отверстия балки передней подвески гайками закладными М10х65/20 и болтами М10х25.
4. Выкрутить два передних болта крепления штатной защиты КПП, вкрутить болты М10х1,25х50 на несколько оборотов через втулки h=10 мм.
4. Установить кронштейн 2 на поперечную балку рамы, крепить болтами М8х20.
5. Установить гайку закладную М8 в отверстие кузова а/м и закрепить к ней кронштейн 3 болтом М8х25. Дополнительно закрепить кронштейн штатным болтом.
6. Установить защиту двигателя ч.1, закрепить к установленной балке болтами М10х35, к кронштейнам 1 болтами М10х40.

6. Завести заднюю часть защиты двигателя ч.2 под штатную защиту КПП, переднюю часть крепить к кронштейнам 1 болтами М10х40. Скрепить защиты двигателя ч.1 и ч.2 болтом М10х35.
7. Выкрутить два задних болта крепления штатной защиты КПП.
8. Надеть переднюю часть защиты КПП на установленные болты М10х1,25х50 через втулки h=10 мм, заднюю часть крепить: к установленному кронштейну 2 болтами М10х25; к штатным резьбовым отверстиям болтами М10х1,25х50 через втулки h=14 мм.
9. Закрепить защиту РК: переднюю часть к кронштейну 2 болтами М10х25; заднюю часть к кронштейну 3 болтом М8х25.
10. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм