
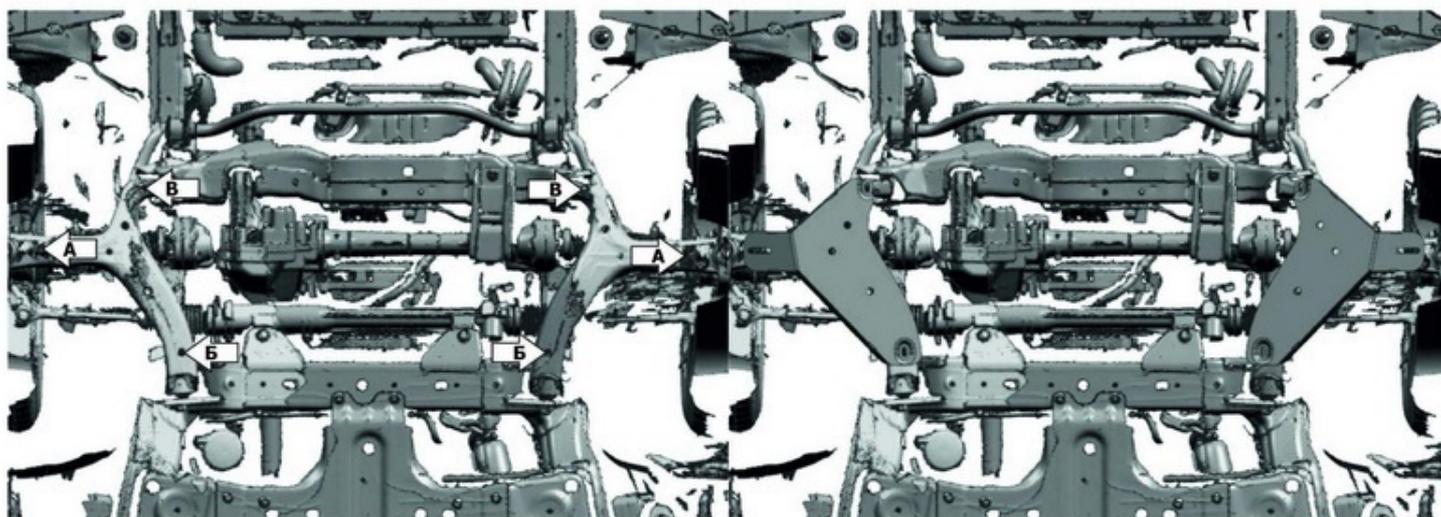


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

222.5866.1
333.5866.1
2333.5866.1.6

| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|------------|--------|------------------|------------------|-----------|-------------|
| Volkswagen | Amarok | 2010-2016, 2016- | 2.0 TDI; 3.0 TDI | МКПП;АКПП | ПОЛНЫЙ |

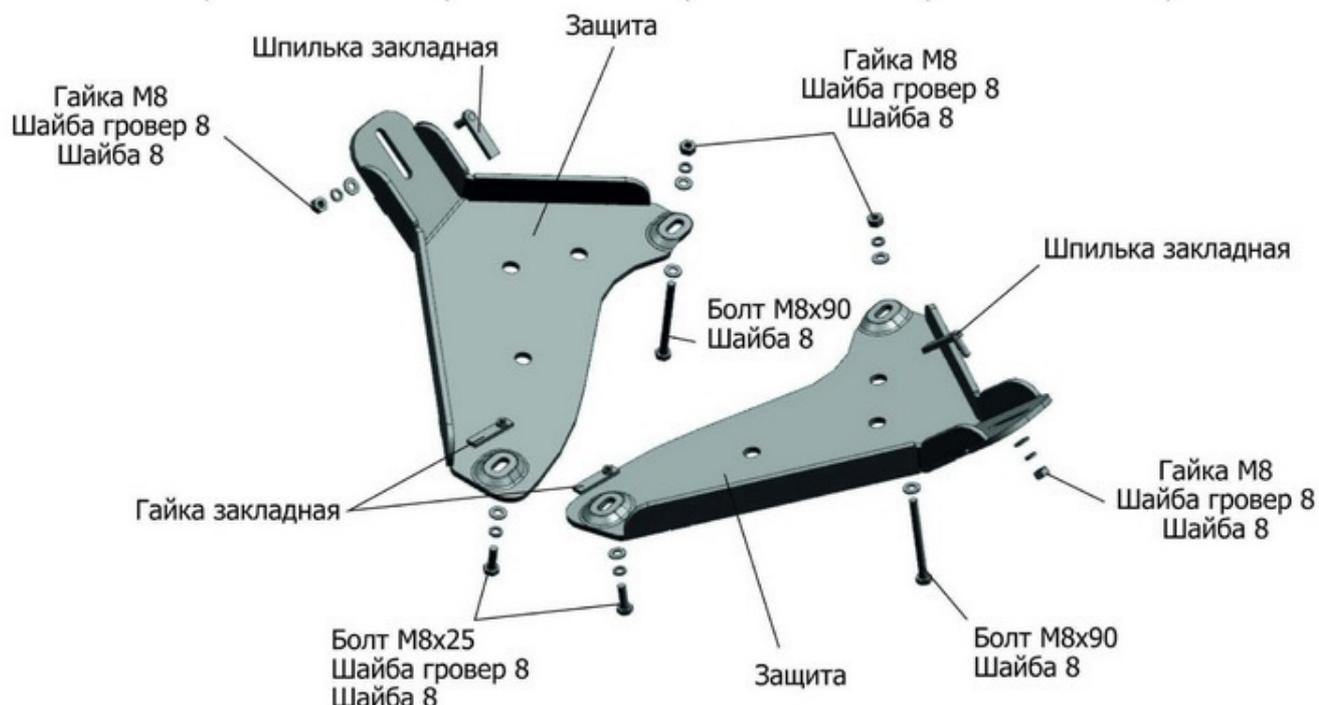

Инструкция по установке:

1. Установить шпильки закладные в отверстия (А), и гайки закладные в отверстия (Б).
2. Закрепить рычаги к установленным шпилькам закладным гайками М8, и к установленным гайкам закладным болтами М8х25.
3. Закрепить защиту с помощью болтов М8х90 и гайками М8 через отверстия (В).
4. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|-------------------|--------|----------------|
| Болт М8х25 | 2 шт. | 24.0 Нм |
| Болт М8х90 | 2 шт. | 24.0 Нм |
| Гайка М8 | 4 шт. | 24.0 Нм |
| Шайба гровер 8 | 6 шт. | |
| Шайба 8 | 8 шт. | |
| Гайка закладная | 2 шт. | |
| Шпилька закладная | 2 шт. | |
| Защита | 2 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43