
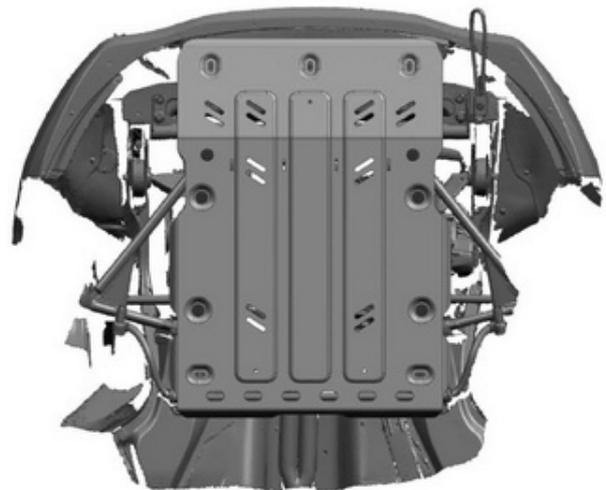
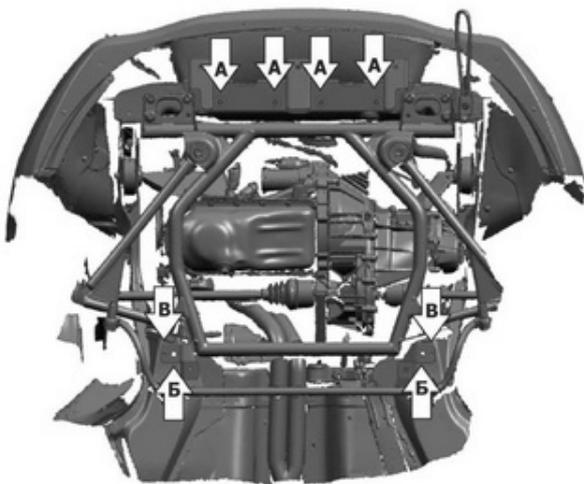


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ И КПП 2333.6033.1.6

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
LADA	Kalina NFR R1	2016-	1.6(136 л.с.)	МКПП	ПЕРЕДНИЙ

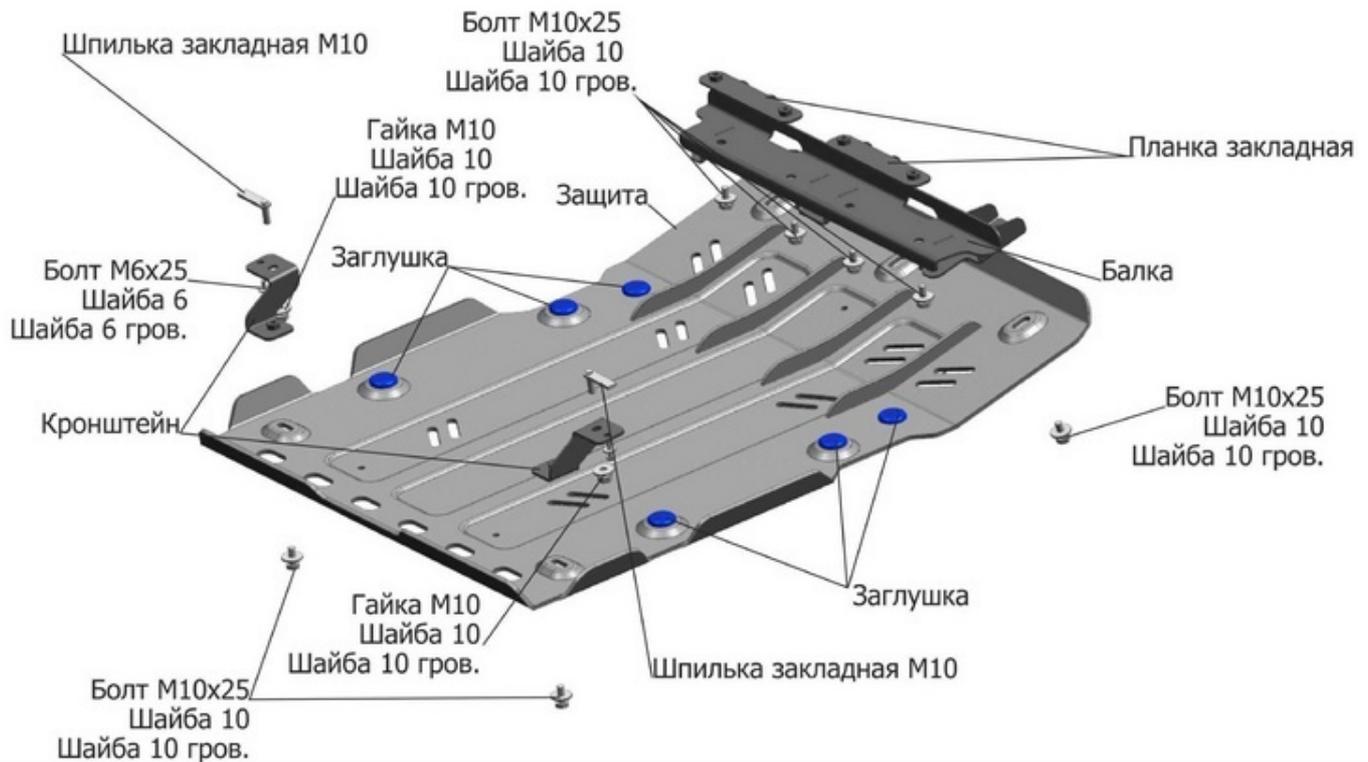

Инструкция по установке:

1. Установить планки закладные над отверстиями (А) и закрепить балку болтами M10x25.
2. Установить шпильки закладные M10 в отверстия (Б) и закрепить кронштейны гайками M10.
3. Ввернуть болты M6x25 в штатные резьбовые отверстия (В)
4. Установить защиту. заднюю часть закрепить болтами M10x25 к кронштейнам, переднюю часть закрепить к балке болтами M10x25.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x25	2 шт.	9.8 Нм
Болт M10x25	9 шт.	47.0 Нм
Гайка M10	2 шт.	
Шпилька закладная M10	2 шт.	
Шайба 10	11 шт.	
Шайба 10 гров.	11 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 6 гров.	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Заглушка	6 шт.	
Балка	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Планка закладная	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: supp@rivalauto.com