

ISUZU D-MAX

Артикул: Алюминий 2333.9101.1.6 Защита радиатора; 2333.9102.1.6 Защита двигателя;
2333.9103.1.6 Защита КПП; 2333.9104.1.6 Защита РК;


Кузов:	Пикап
Год выпуска:	2012-
Объем двигателя:	2,5TD
КПП:	АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.	Защита радиатора.....	1	шт.
2.	Защита двигателя.....	1	шт.
3.	Защита КПП.....	1	шт.
4.	Защита РК.....	1	шт.
5.	Болт М10х1,25х20.....	3	шт.
6.	Болт М10х30.....	9	шт.
7.	Болт М10х1,25х50.....	2	шт.
8.	Болт М10х50.....	2	шт.
9.	Болт М12х1,25х30.....	4	шт.
10.	Втулка h=22 mm.....	2	шт.
11.	Гайка закладная М10 L=160.....	2	шт.
12.	Гайка закладная М10 L=250.....	2	шт.
13.	Гайка закладная М10х100/20.....	2	шт.
14.	Шайба 10.....	16	шт.
15.	Шайба 10 гров.....	16	шт.
16.	Шайба 12.....	4	шт.
17.	Шайба 12 гров.....	4	шт.
18.	Балка 1.....	1	шт.
19.	Балка 2.....	1	шт.
20.	Заглушка.....	2	шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту радиатора и двигателя.
2. Закрепить балку 1 в штатные резьбовые отверстия болтами M10x1,25x20.
3. Закрепить заднюю часть защиты радиатора в штатные резьбовые отверстия болтами M12x1,25x30, переднюю часть крепить к установленной балке болтами M10x30. Среднюю часть крепить в штатные резьбовые отверстия болтами M10x1,25x50 через втулки h=22 мм.
4. Завести переднюю часть защиты двигателя под заднюю часть защиты радиатора, заднюю часть защиты двигателя крепить болтами M12x1,25x30.
5. Установить гайки закладные M10 L=160 над отверстиями в поперечной балке рамы автомобиля.

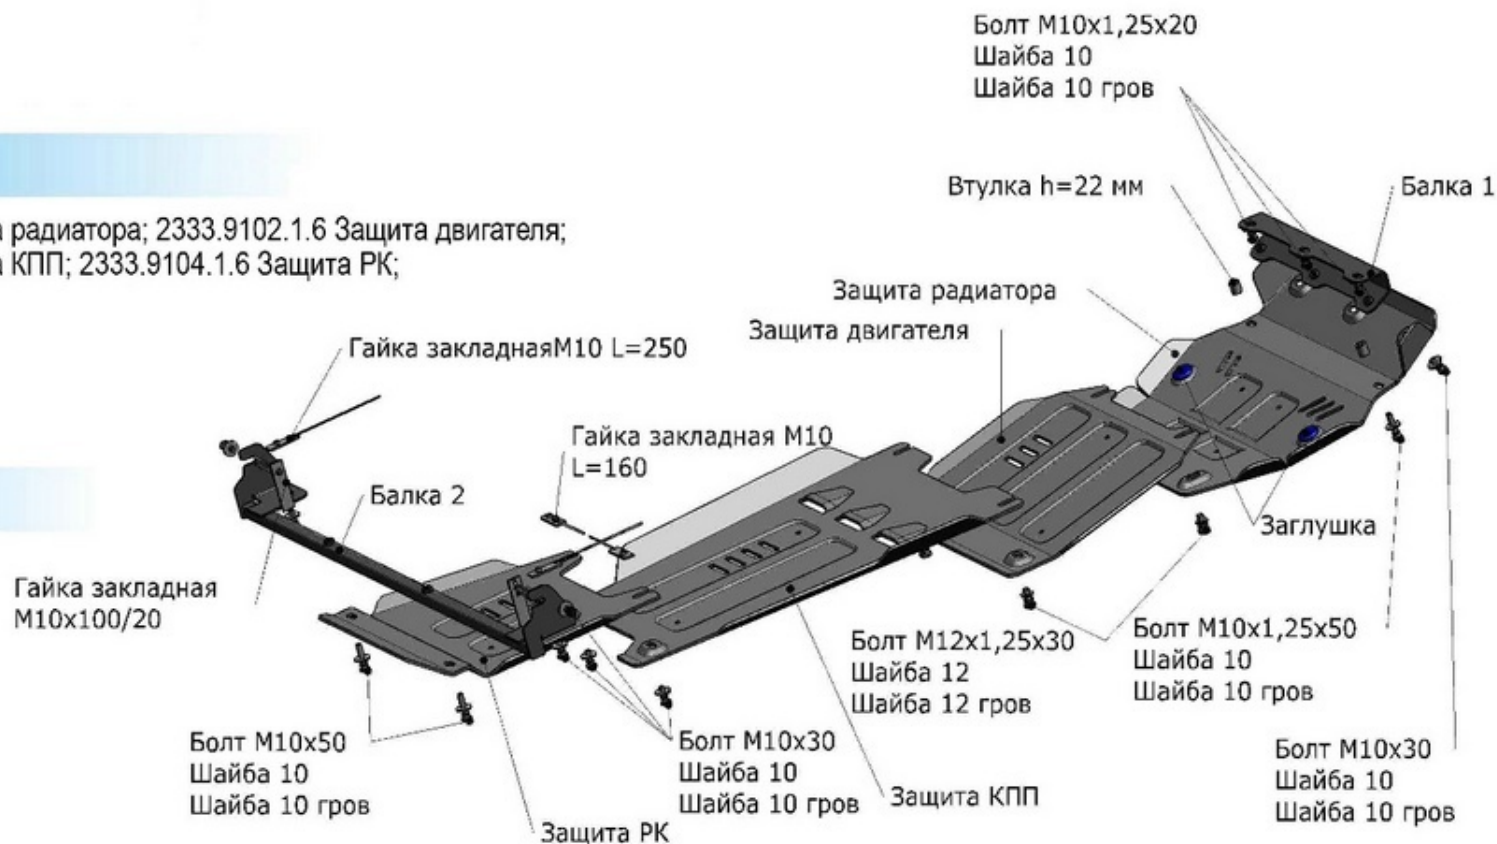

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

- 6.Завести переднюю часть защиты КПП под заднюю часть защиты двигателя, заднюю часть защиты КПП крепить к установленным гайкам закладным М10 L=160 болтами М10х30.
- 7.Установить гайки закладные М10х100/20 и гайки закладные М10 L=250 мм над отверстиями в раме автомобиля.Вкрутить в гайки закладные М10х100/20 болты М10х30 на несколько оборотов. Надеть балку 2 на болты М10х30 и закрутить болты М10х30 к установленным гайкам закладным М10 L=250.
- 8.Завести переднюю часть защиты РК под заднюю часть защиты КПП, заднюю часть защиты РК крепить болтами М10х50 к установленной балке 2.
- 9.Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.