


**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА РАДИАТОРА ПОД  
СИЛОВОЙ БАМПЕР**




**2111.9110.1.3/2333.9110.1.6**

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Isuzu	D-Max	2012-2017; 2017-	2.5d	ВСЕ	ПОЛНЫЙ

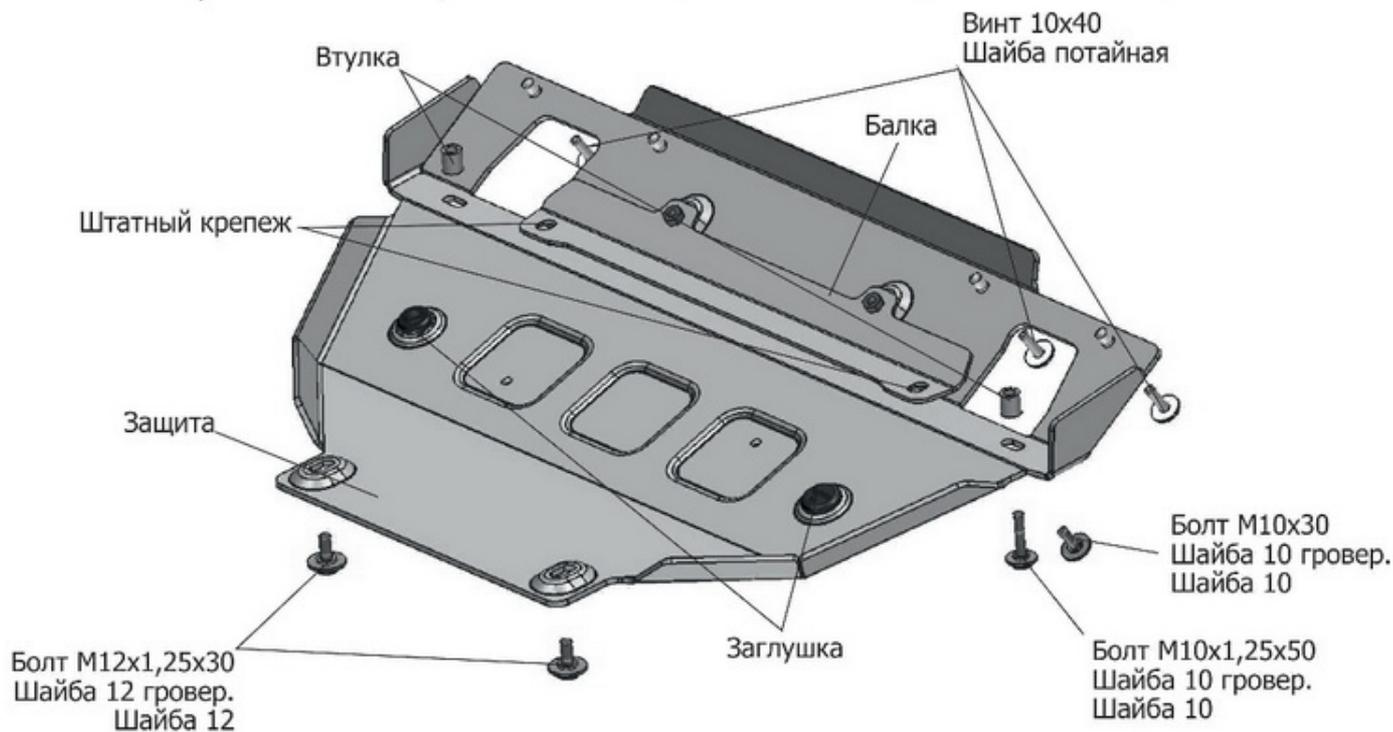

Защита со штатным бампером

Защита с силовым бампером

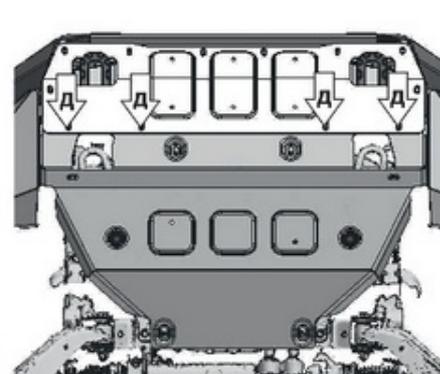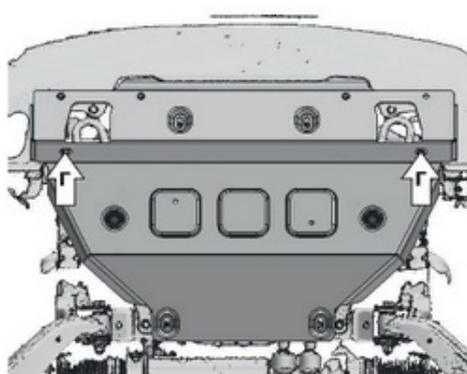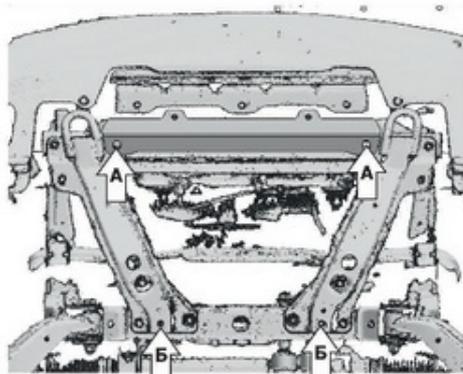

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатную защиту радиатора.
2. Закрепить балку штатным крепежом (А).
3. Закрепить заднюю часть защиты болтами M10x1,25x30 в штатные резьбовые отверстия (Б).
4. Переднюю часть защиты закрепить к установленной балке болтами M10x30 (В), также закрепить болтами M10x1,25x50 через втулку в штатные резьбовые отверстия (Г).
5. При установленном силовом бампере Rival защиту крепить к бамперу винтами M10x40 через потайные шайбы (Д).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	2 шт.	47.0 Нм
Болт M10x1,25x50	2 шт.	47.0 Нм
Болт M12x1,25x30	2 шт.	81.0 Нм
Винт M10x40	4 шт.	47.0 Нм
Шайба 10	4 шт.	
Шайба 10 гровер.	4 шт.	
Шайба 12	2 шт.	
Шайба 12 гровер.	2 шт.	
Шайба потайная	4 шт.	
Втулка	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Балка	1 шт.	
Заглушка	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com)