

## TOYOTA LAND CRUISER 200 PRINUS LX 570/LX450d

**Артикул:** 2333.5713.2.6 Защита картера ч.1; 2333.5714.2.6 Защита картера ч.2;  
2333.9507.1.6 Защита КПП; 2333.9508.1.6 Защита РК;

**Кузов:** Все


**Год выпуска:** 2007-2015; 2015- /2008-2015; 2015-/2015-

**Объем двигателя:** 4,5TD;4,6;4,7/ 5,7/ 4,5TD

**Тип КПП:** АКПП

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x20	4	Т.
2. Болт M10x25	1	Т.
3. Болт M10x25	1	Т.
4. Болт M10x25	1	Т.
5. Болт M10x40	1	Т.
6. Болт M10x1,25x50	1	Т.
7. Шайба 8	1	Т.
8. Шайба 10	1	Т.
9. Гайка закладная M10x65/20	1	Т.
10. Гайка закладная M8	1	Т.
11. Втулка h=10 мм	1	Т.
12. Втулка h=14 мм	1	Т.
13. Балка	1	Т.
14. Кронштейн 1	1	Т.
15. Кронштейн 2	1	Т.
16. Кронштейн 3	1	Т.

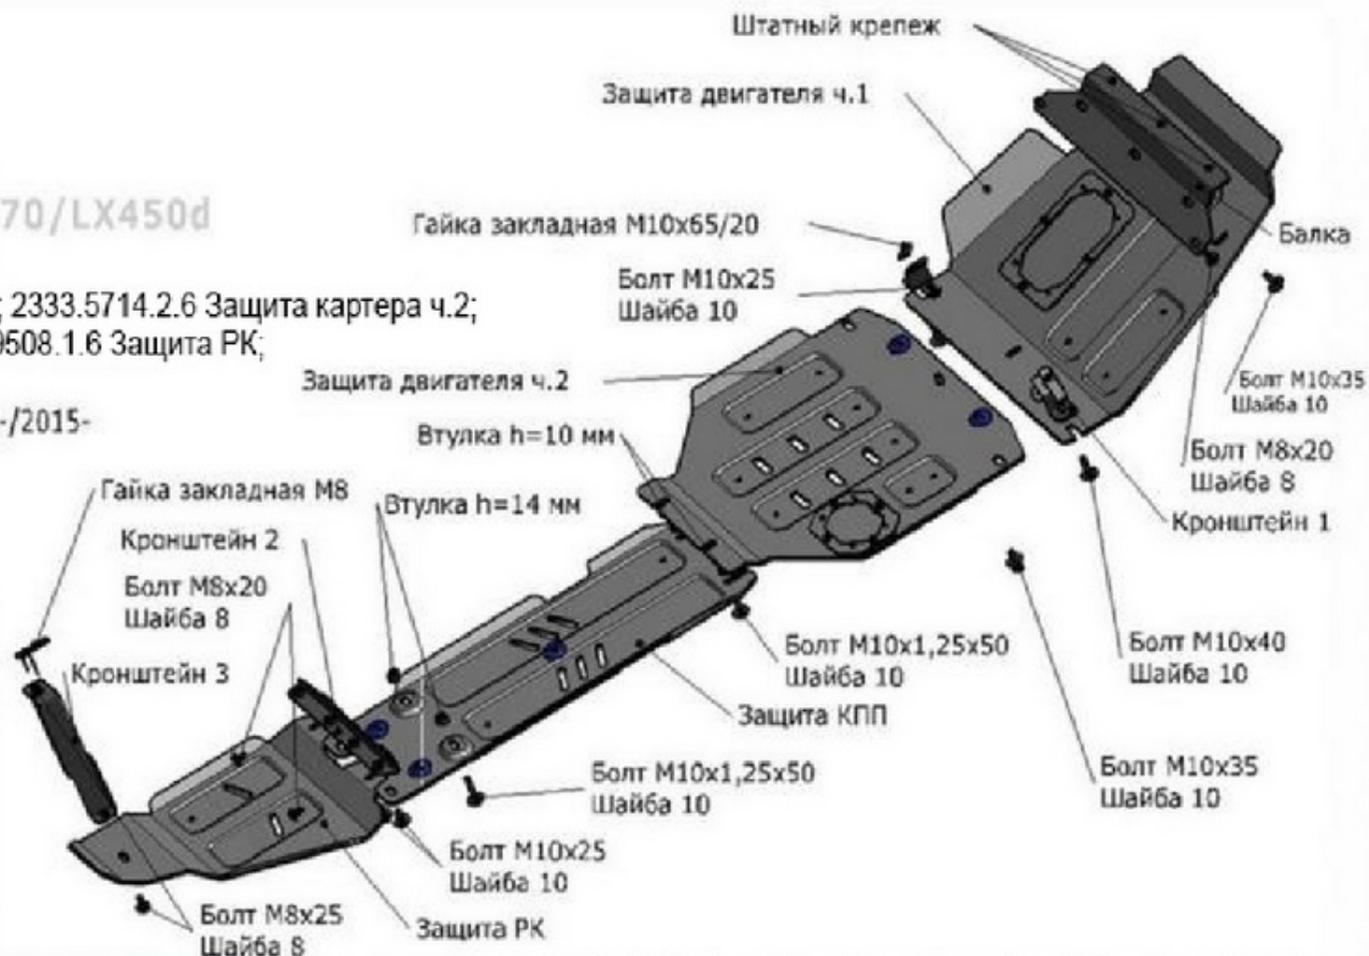

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту. Штатную защиту КПП не снимать.
2. Установить балку, крепить штатным крепежом. Закрепить боковые пластиковые пыльники к балке болтами M8x20.
3. Закрепить кронштейны 1 в отверстия балки передней подвески гайками закладными M10x65/20 и болтами M10x25.
4. Выкрутить два передних болта крепления штатной защиты КПП, вкрутить болты M10x1,25x50 на несколько оборотов через втулки h=10 мм.
4. Установить кронштейн 2 на поперечную балку рамы, крепить болтами M8x20.
5. Установить гайку закладную M8 в отверстие кузова а/м и закрепить к ней кронштейн 3 болтом M8x25. Дополнительно закрепить кронштейн штатным болтом.
6. Установить защиту двигателя ч.1, закрепить к установленной балке болтами M10x35, к кронштейнам 1 болтами M10x40.

6. Завести заднюю часть защиты двигателя ч.2 под штатную защиту КПП, переднюю часть крепить к кронштейнам 1 болтами M10x40. Скрепить защиты двигателя ч.1 и ч.2 болтом M10x35.
7. Выкрутить два задних болта крепления штатной защиты КПП.
8. Надеть переднюю часть защиты КПП на установленные болты M10x1,25x50 через втулки h=10 мм, заднюю часть крепить: к установленному кронштейну 2 болтами M10x25; к штатным резьбовым отверстиям болтами M10x1,25x50 через втулки h=14 мм.
9. Закрепить защиту РК: переднюю часть к кронштейну 2 болтами M10x25; заднюю часть к кронштейну 3 болтом M8x25.
10. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм