ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ **111.0971.1/333.0971.1**

ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Omoda	C5	2024-	1,5	4WD	РКПП
Omoda	C7	2025-	1,6	4WD	РКПП

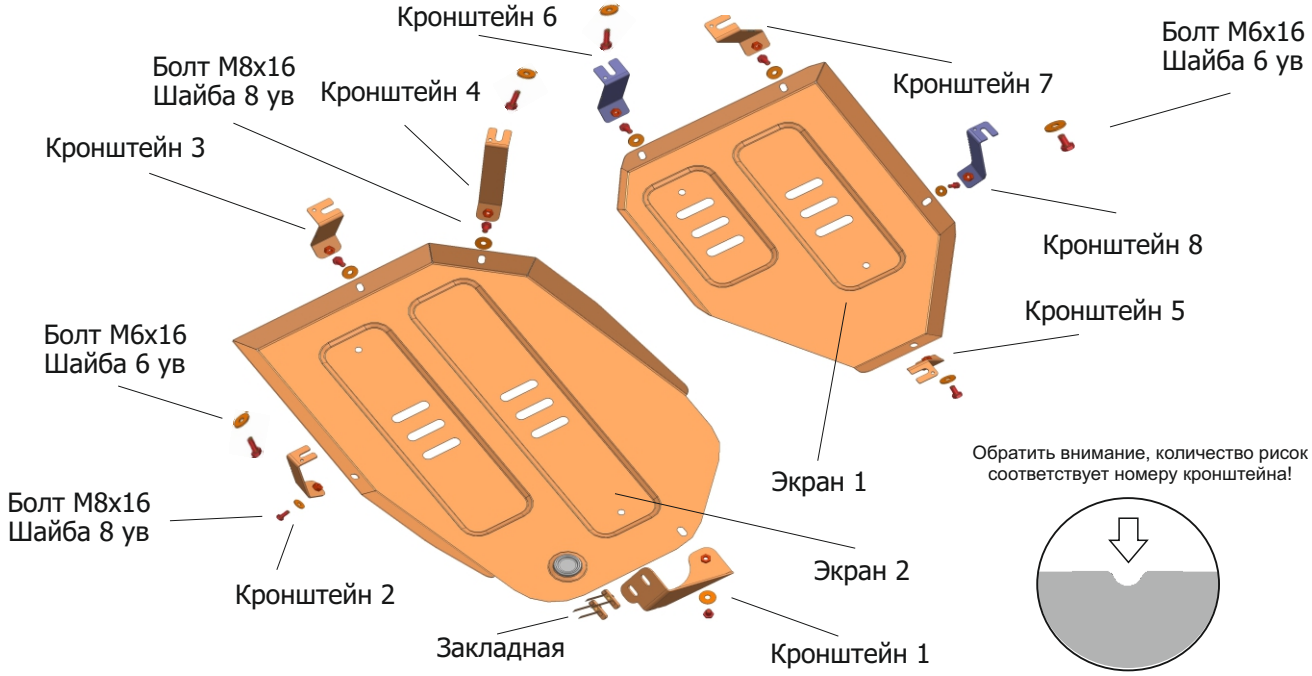

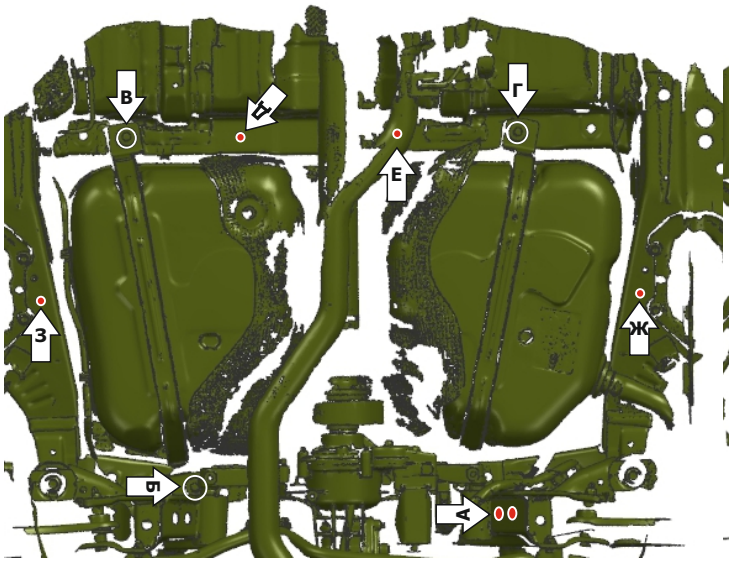

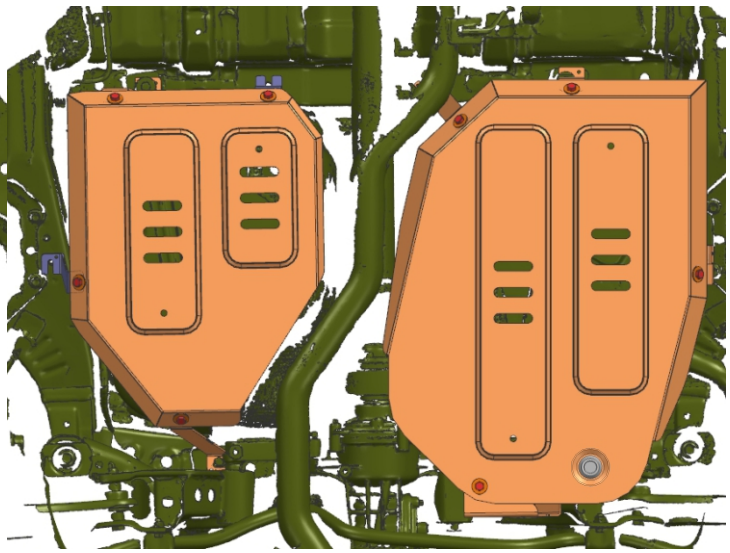

Инструкция по установке:

1. Ослабить штатные болты в позициях Б, В, Г на 2-3 оборота.
2. В позицию Б установить кронштейн 5 и зафиксировать штатным болтом.
3. В позицию В установить кронштейн 7 и зафиксировать штатным болтом.
4. В позицию Г установить кронштейн 3 и зафиксировать штатным болтом.
5. В отверстия позиции А завести закладные.
6. Установить кронштейн 1 в позицию А и зафиксировать болтами М8х16 и шайбой М8.
7. В позиции Д и Е вкрутить болт М8х16 с шайбой М8 ув. в отверстия со штатной резьбой на 2-3 оборота.
8. В позицию Д завести кронштейн 6 открытым пазом и зафиксировать болтом М8х16 и шайбой М8 ув.
9. В позицию Е завести кронштейн 4 открытым пазом и зафиксировать болтом М8х16 и шайбой М8 ув.
10. В позиции Ж и З вкрутить болт М6х16 с шайбой М6 ув. в отверстия со штатной резьбой на 2-3 оборота.
11. В позицию Ж установить кронштейн 2 и зафиксировать болтом М6х16 и шайбой М6 ув.
12. В позицию З установить кронштейн 8 и зафиксировать болтом М6х16 и шайбой М6 ув.
13. Установить защиту: экран 1 и экран 2 установить на ранее установленные кронштейны с помощью болтов М8х16 и шайб М8 ув.
14. Затянуть болтовые соединения с необходимым усилием.

Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х16	2 шт.	24 Нм
Болт М8х16	12 шт.	24 Нм
Шайба М6 ув	2 шт.	
Шайба М8 ув	12 шт.	
Закладная	2 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Кронштейн 7	1 шт.	
Кронштейн 8	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: **8-800-555-60-43**