

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Chevrolet	Captiva	2019-	1,5	FWD	CVT

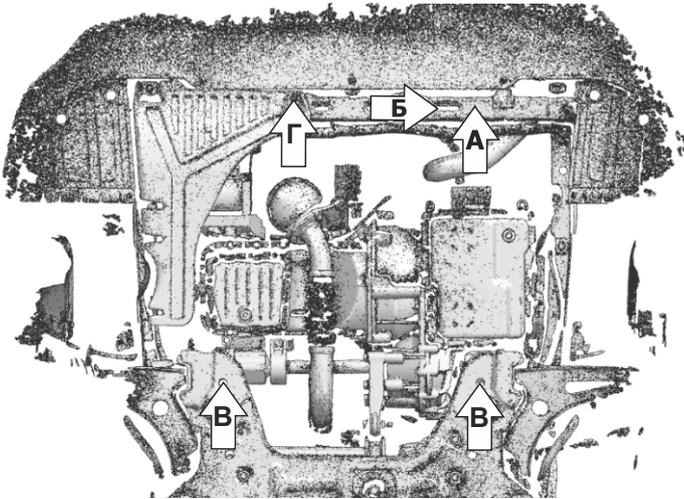
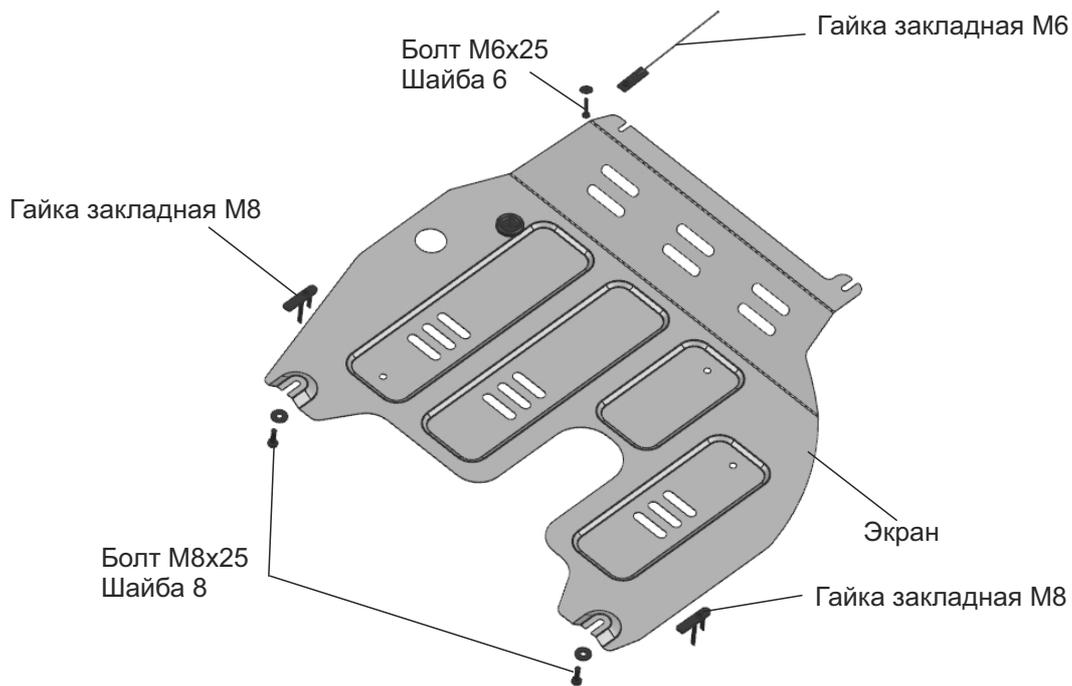


Рис.1

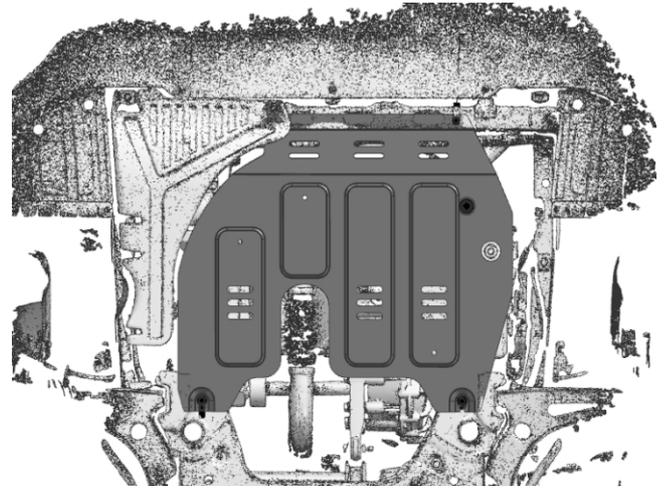


Рис.2

Инструкция по установке:

1. Над отверстием (А) установить гайку закладную М6, проведя её через отверстие (Б) (Рис.1)
2. Вкрутить на 2-3 оборота болт М6х25 с шайбой 6 в установленную гайку закладную М6 в позиции (А).
3. Над отверстиями (В) установить гайки закладные М8.
4. Ослабить штатный крепёж в позиции (Г).
5. Завести открытыми пазами переднюю часть защиты на ослабленный штатный крепёж (Г) и вкрученный болт М6х25 с шайбой 6 (А).
6. Закрепить заднюю часть защиты с помощью болтов М8х25 с шайбами 8 в местах установленных гаек закладных М8 (В).
7. Затянуть все болты с необходимым усилием. Использование пневматического инструмента запрещается!

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х25	1 шт	9 Нм
Болт М8х25	2 шт	24 Нм
Гайка закладная М6	1 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Шайба 6	1 шт	
Шайба 8	2 шт	
Экран	1 шт	