
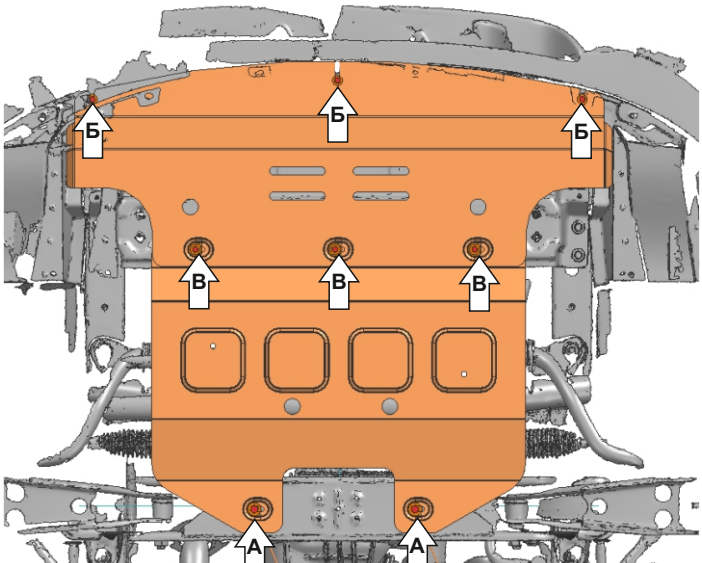
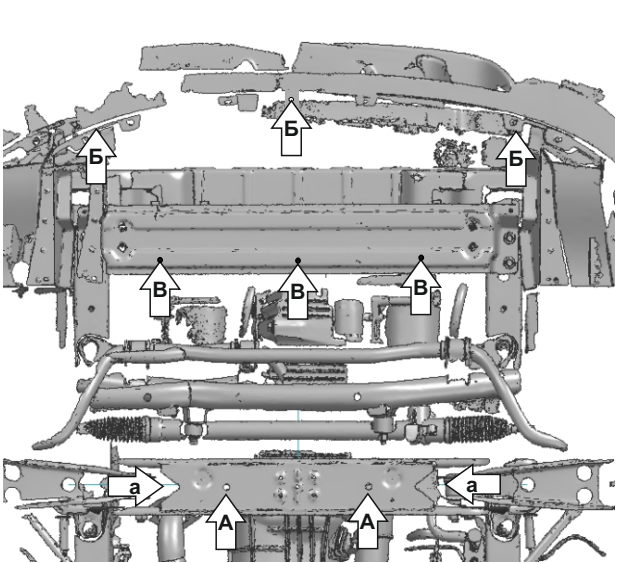


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Sollers	SF1	2025-	1,5	RWD	МКПП

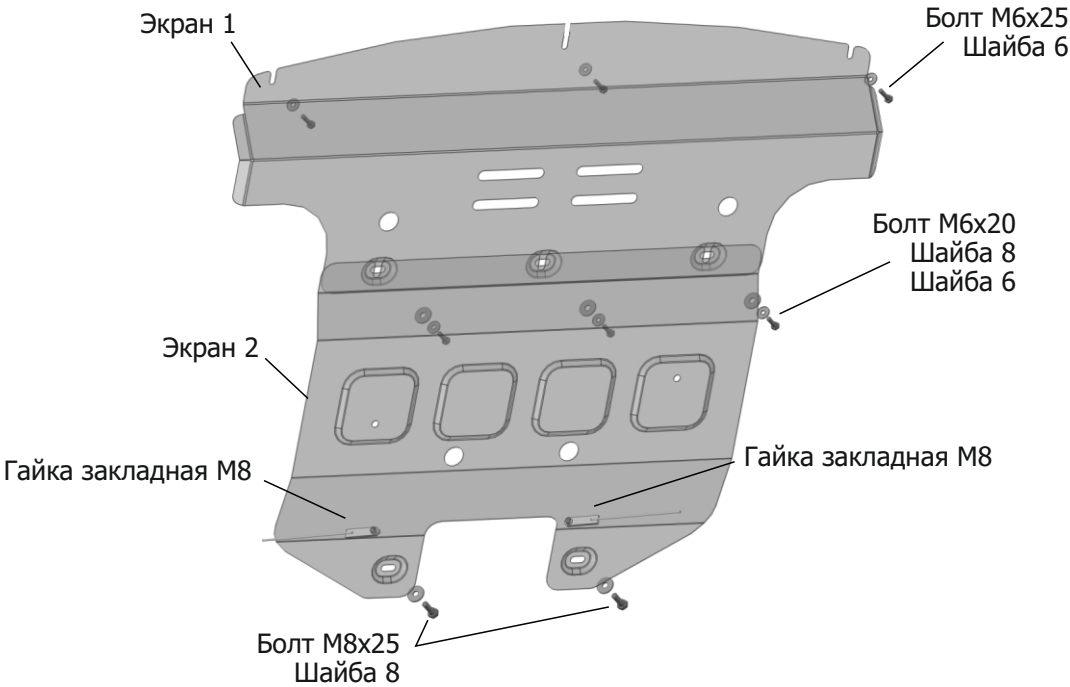

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М8 в поз. (А) через (а). Закрепить экран болтами М8х25 с шайбой 8 в поз. (А).
3. Вкрутить на 2-3 оборота болты М6х25 с шайбой 6 в поз. (Б).
4. Завести экран 1 открытыми пазами на вкрученные болты в поз. (Б).
5. Зафиксировать экраны в поз (В) с помощью болтов М6х20 с шайбами 8 и с шайбами 6.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	2 шт.	24 Нм
Болт М6х25	3 шт.	9 Нм
Болт М6х20	3 шт.	9 Нм
Шайба 8	5 шт.	
Шайба 6	6 шт.	
Гайка закладная	2 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43