

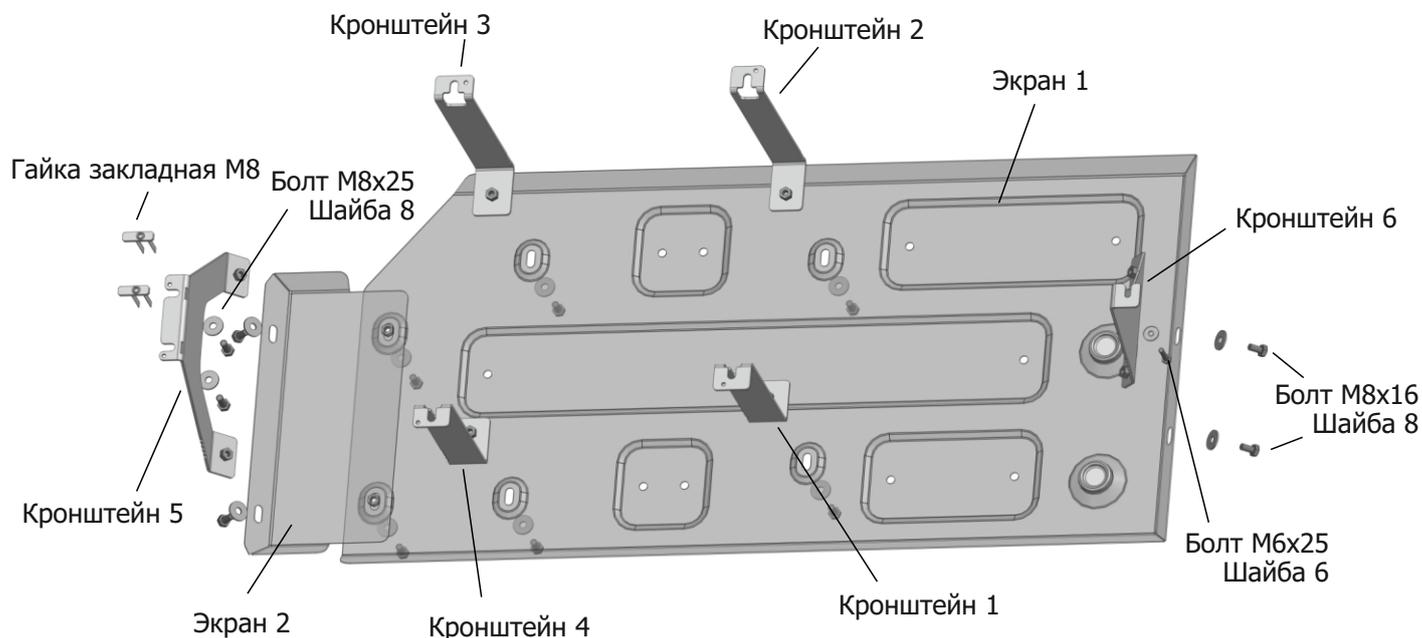
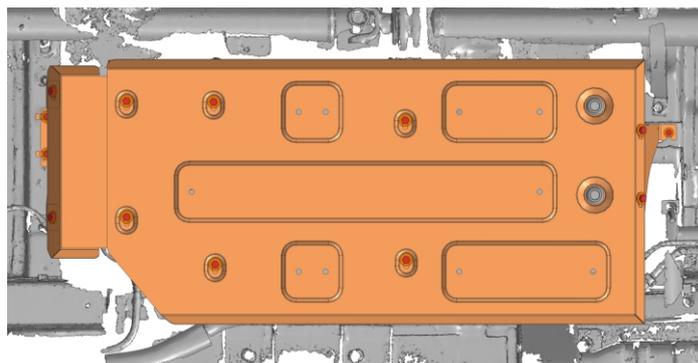


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Sollers	SF1	2025-	1,5	RWD	МКПП

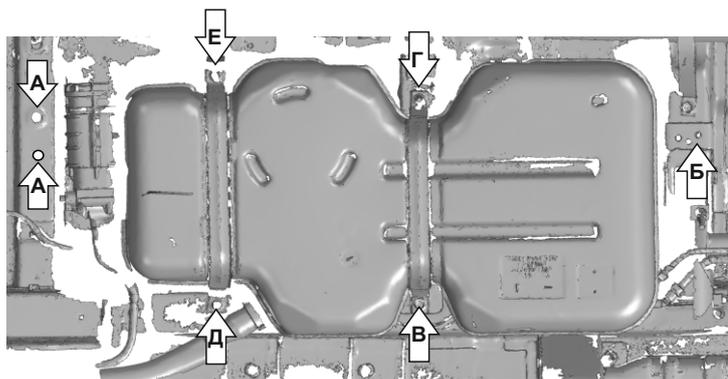

Обратить внимание, количество рисок соответствует номеру кронштейна!

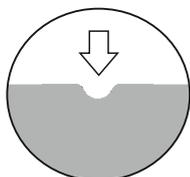

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8 в поз. (А). Вкрутить на 2-3 оборота в установленные закладные болты М8х25 с шайбой 8.
2. Завести открытыми пазами кронштейн 5 на вкрученные болты в поз. (А).
3. Вкрутить на 2-3 оборота болт М6х25 с шайбой 6 в поз. (Б). Завести открытым пазом кронштейн 6 на вкрученный болт в поз. (Б).
4. Выкрутить штатный крепеж на 2-3 оборота в поз. (В, Г, Д, Е).
5. Установить кронштейны: кронштейн 2 в поз. (В), кронштейн 1 в поз. (Г), кронштейн 3 в поз. (Д), кронштейн 4 в поз. (Е).
5. Закрепить экран 2 к кронштейну 5 с помощью болтов М8х16 с шайбой 8.
6. Установить и закрепить экран 1 на кронштейны и экран 2 с помощью болтов М8х16 с шайбой 8.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	2 шт.	24 Нм
Болт М8х16	10 шт.	24 Нм
Болт М6х16	1 шт.	9,8 Нм
Шайба 8	12 шт.	
Шайба 6	1 шт.	
Гайка закладная	2 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43