
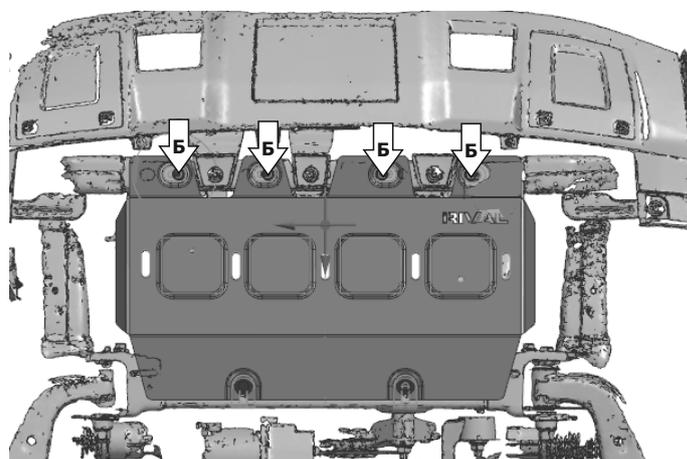
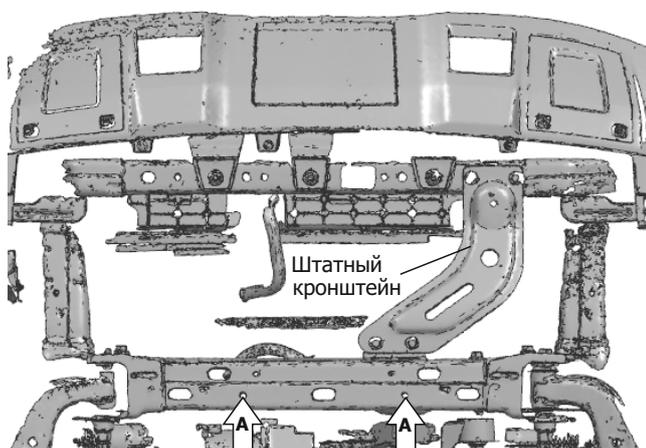


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	700	2024-	3,0	4WD	АКПП

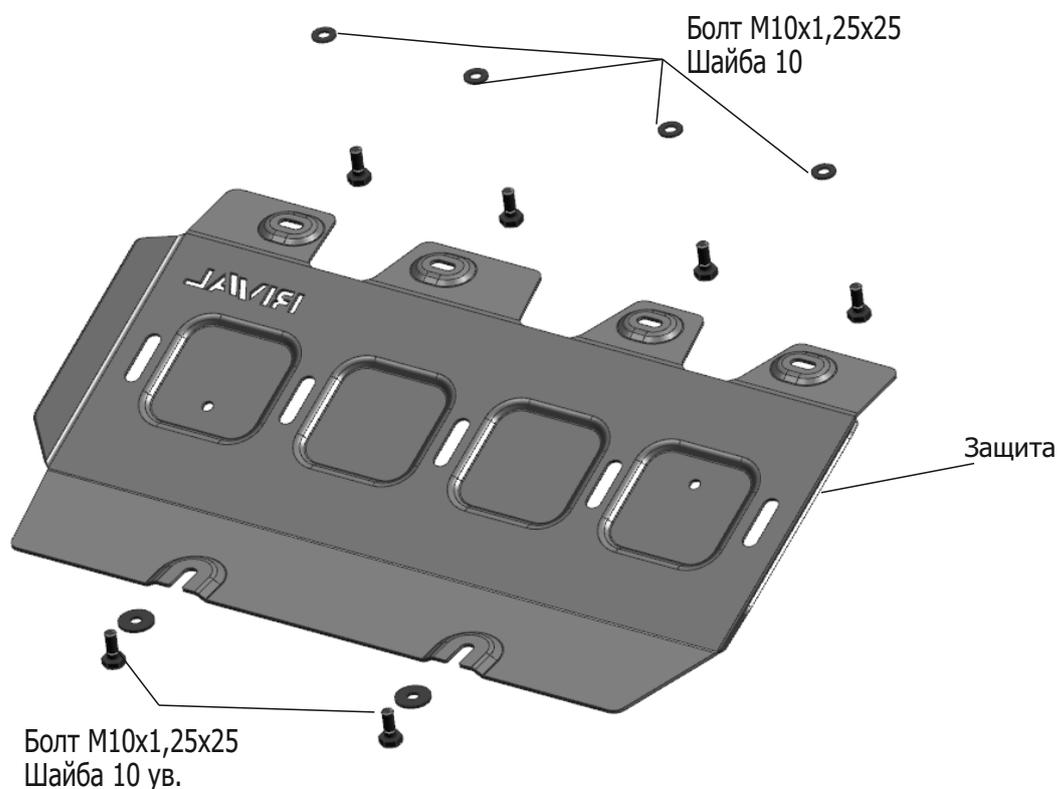

Инструкция по установке:

1. Снять штатную защиту, штатный кронштейн.
2. В штатные резьбовые отверстия (А) вкрутить болты М10х1,25х25 с шайбами 10 ув. на 2-3 оборота.
3. Защиту задней частью завести открытыми пазами на вкрученный крепёж в точках (А), переднюю часть закрепить болтами М10х1,25х25 с шайбами 10 в штатных резьбовых отверстиях (Б).
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х1,25х25	6 шт.	49 Нм
Защита	1 шт.	
Шайба 10	4 шт.	
Шайба 10 ув.	2 шт.	