
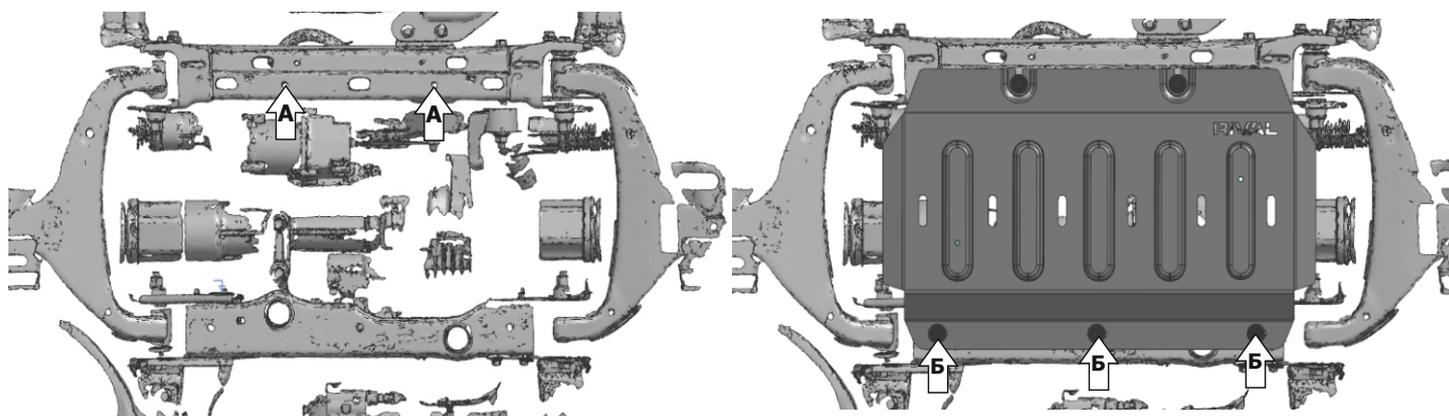


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	700	2024-	3,0	4WD	АКПП

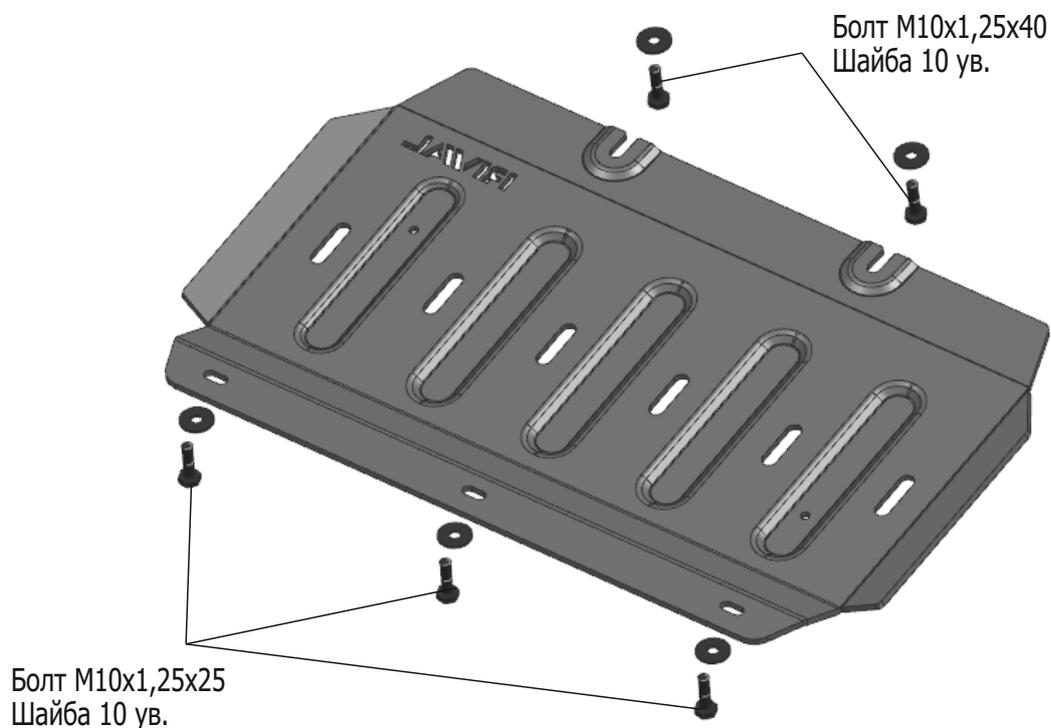

### Инструкция по установке:

1. Снять штатную защиту.
2. В штатные резьбовые отверстия (А) вкрутить болты М10х1,25х40 с шайбами 10 ув. на 2-3 оборота.
3. Защиту передней частью завести открытыми пазами на вкрученный крепёж в точках (А), заднюю часть закрепить болтами М10х1,25х40 с шайбами 10 ув. в штатных резьбовых отверстиях (Б).
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М10х1,25х25	3 шт.	49 Нм
Болт М10х1,25х40	2 шт.	49 Нм
Защита	1 шт.	
Шайба 10 ув.	5 шт.	