
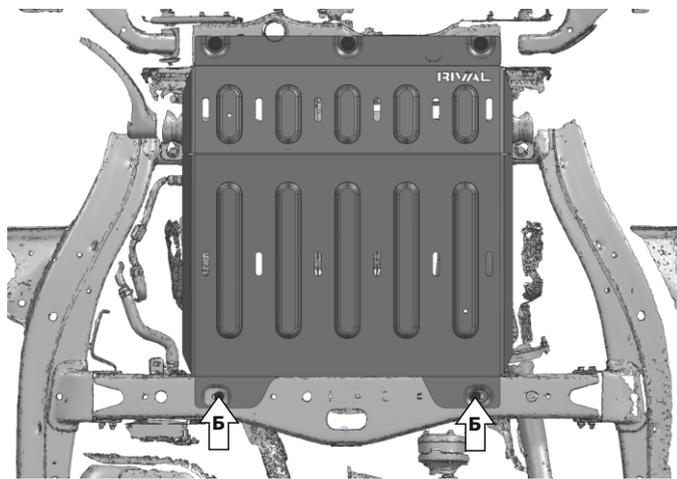
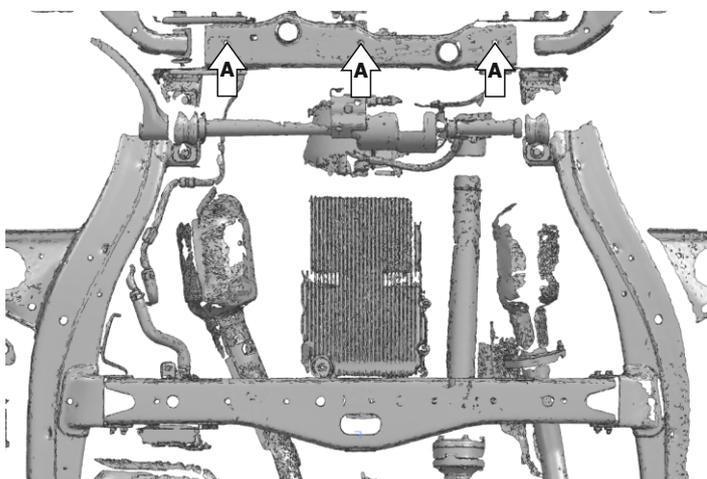


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	700	2024-	3,0	4WD	АКПП

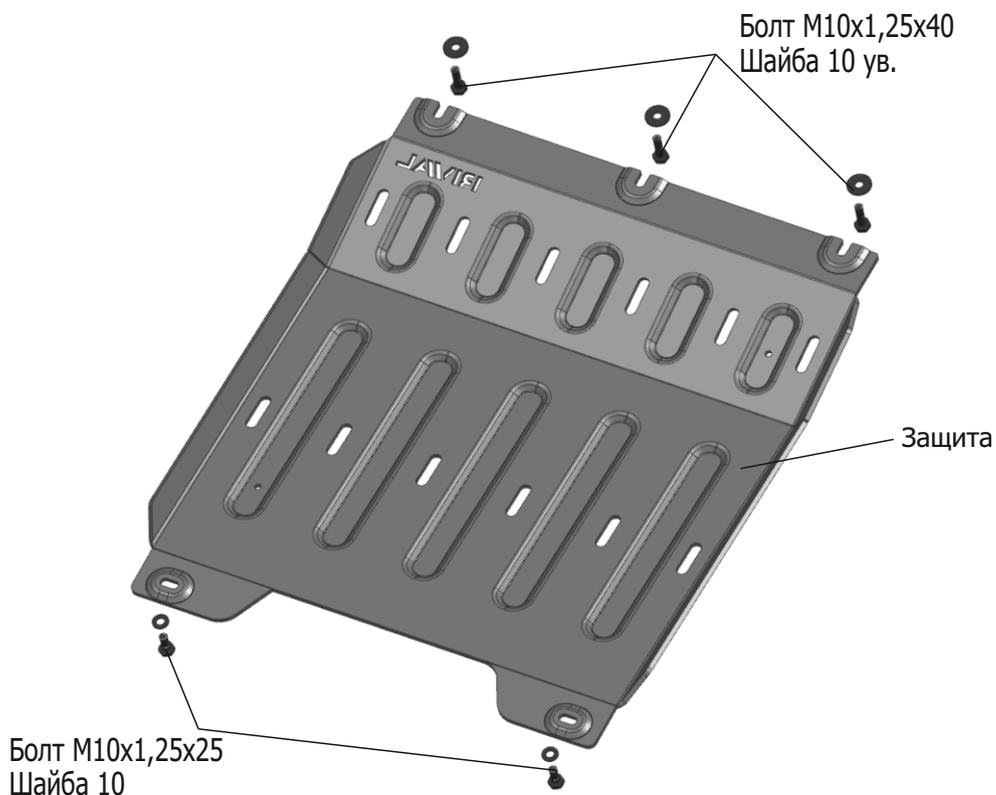

### Инструкция по установке:

1. Снять штатную защиту.
2. В штатные резьбовые отверстия (А) вкрутить болты M10x1,25x40 с шайбами 10 ув. на 2-3 оборота.
3. Защиту передней частью завести открытыми пазами на вкрученный крепёж в точках (А), заднюю часть закрепить болтами M10x1,25x25 с шайбами 10 в штатных резьбовых отверстиях (Б).
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

### Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x1,25x25	2 шт.	49 Нм
Болт M10x1,25x40	3 шт.	49 Нм
Защита	1 шт.	
Шайба 10	2 шт.	
Шайба 10 ув.	3 шт.	