
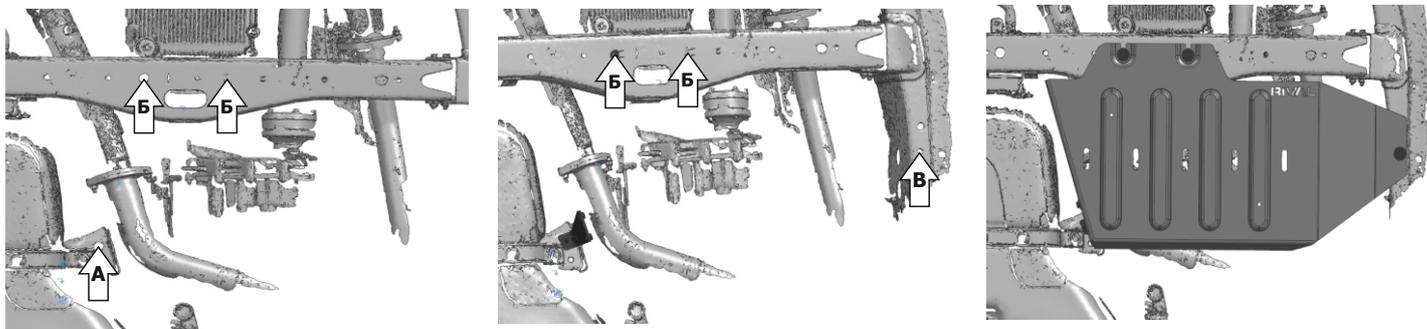


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	700	2024-	3,0	4WD	АКПП

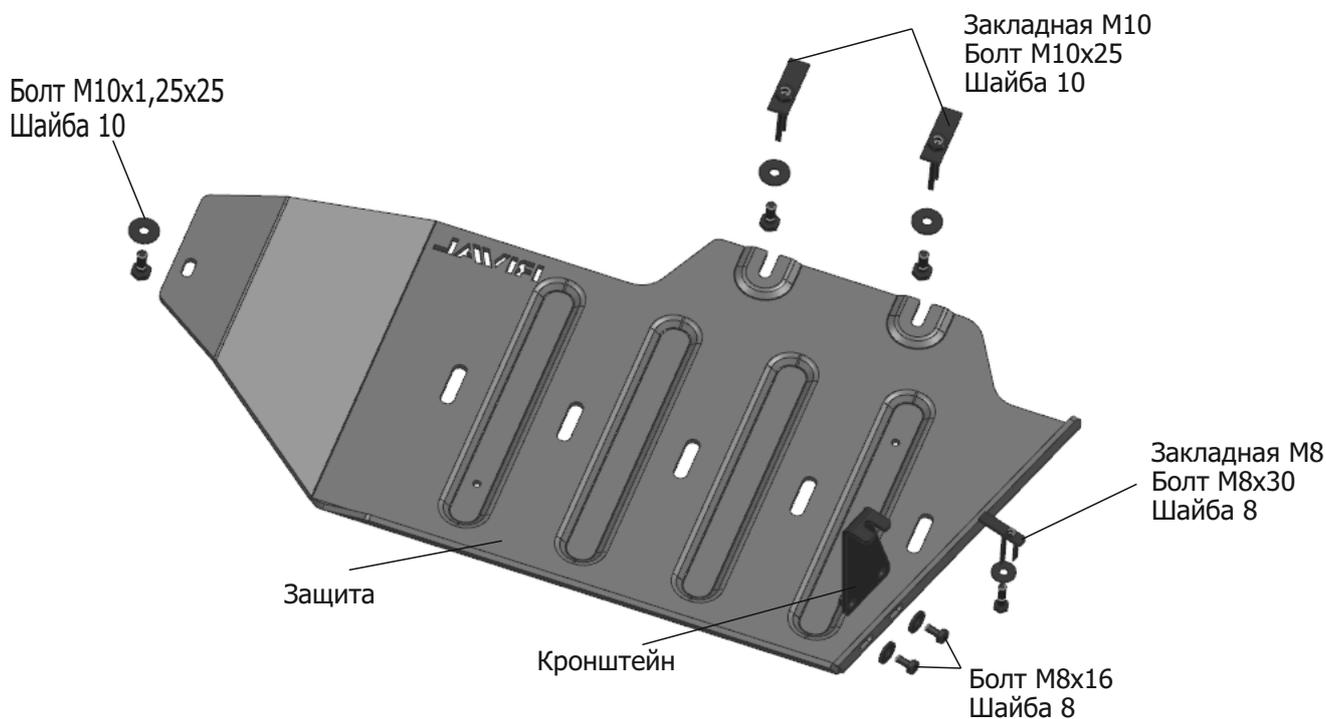

Инструкция по установке:

1. В отверстия (А) установить гайку закладную М8. В отверстиях (Б) установить гайки закладные М10, вкрутить болты М10х25 с шайбами 10 на 2-3 оборота.
2. Закрепить кронштейн болтом М8х30 с шайбой 8 в гайке закладной М8 (А).
3. Защиту передней частью завести открытыми пазами на вкрученный крепёж в точках (Б), боковую часть закрепить болтом М10х1,25х25 с шайбой 10 в штатном резьбовом отверстии (В), защиту скрепить с кронштейном болтами М8х16 с шайбами 8.
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	2 шт.	24 Нм
Болт М8х30	1 шт.	24 Нм
Болт М10х1,25х25	1 шт.	49 Нм
Болт М10х25	2 шт.	49 Нм
Закладная М8	1 шт.	
Закладная М10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн	1 шт.	
Шайба 8	3 шт.	
Шайба 10	3 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43