
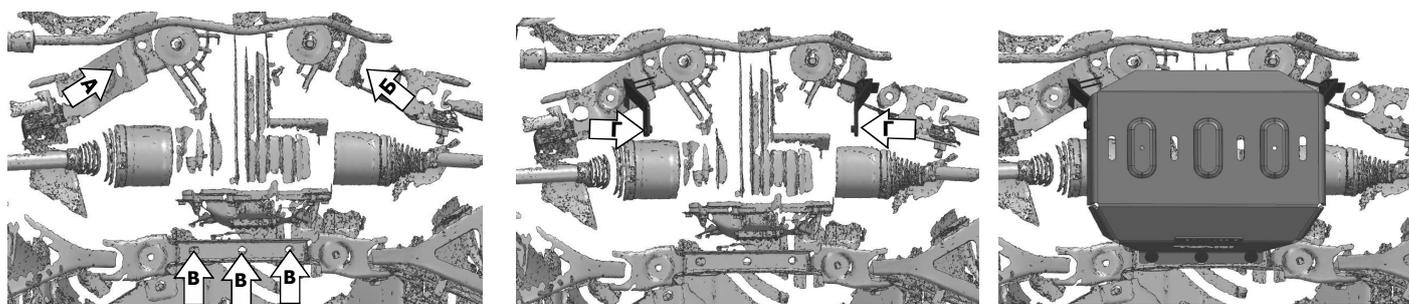


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	700	2024-	3,0	4WD	АКПП

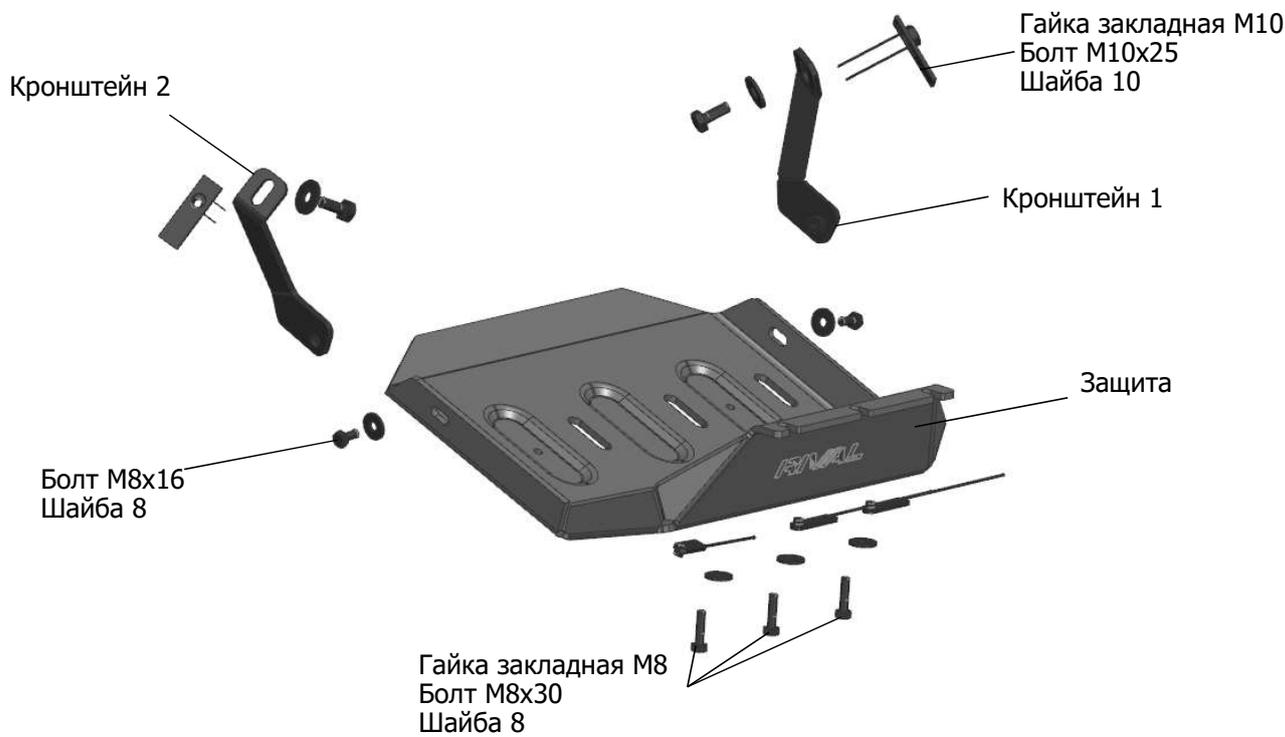

Инструкция по установке:

1. В отверстия (А), (Б) установить гайки закладные M10.
2. В отверстия (В) установить гайки закладные M8. Болты M8x30 с шайбами 8 вкрутить на 2-3 оборота в установленные гайки закладные M8(В).
3. Кронштейн 1 закрепить с установленной гайкой закладной M10 в отверстии (А) с помощью болта M10x25 и шайбой 10. Кронштейн 2 закрепить с установленной гайкой закладной M10 в отверстии (Б) с помощью болта M10x25 и шайбой 10.
4. Защиту задней частью завести открытыми пазами на вкрученный крепёж в позициях (В), переднюю часть закрепить болтами M8x16 с шайбами 8 в точках (Г).
5. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x16	2 шт.	24 Нм
Болт M8x30	3 шт.	24 Нм
Болт M10x25	2 шт.	49 Нм
Гайка закладная 8	3 шт.	
Гайка закладная 10	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Шайба 10	2 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43