
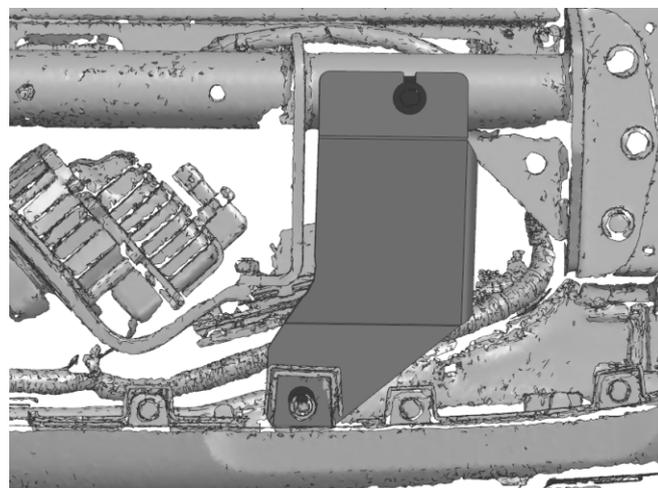
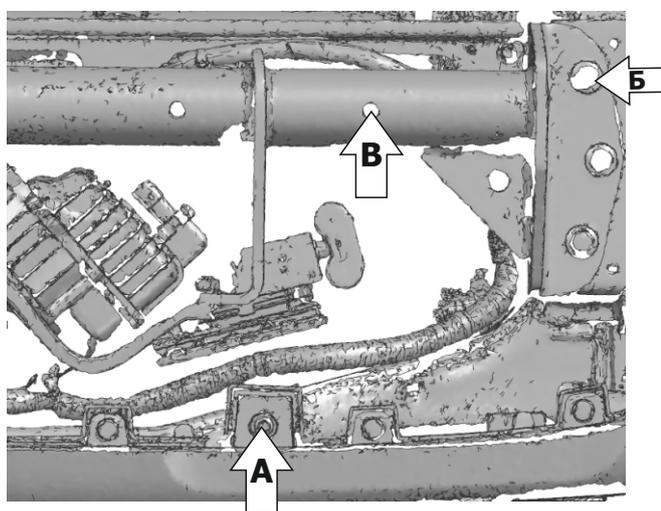


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА КОММУТАЦИИ
 (С ШТАТНЫМ ТСУ)

333.4815.1.6

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	700	2024-	3,0	4WD	АКПП

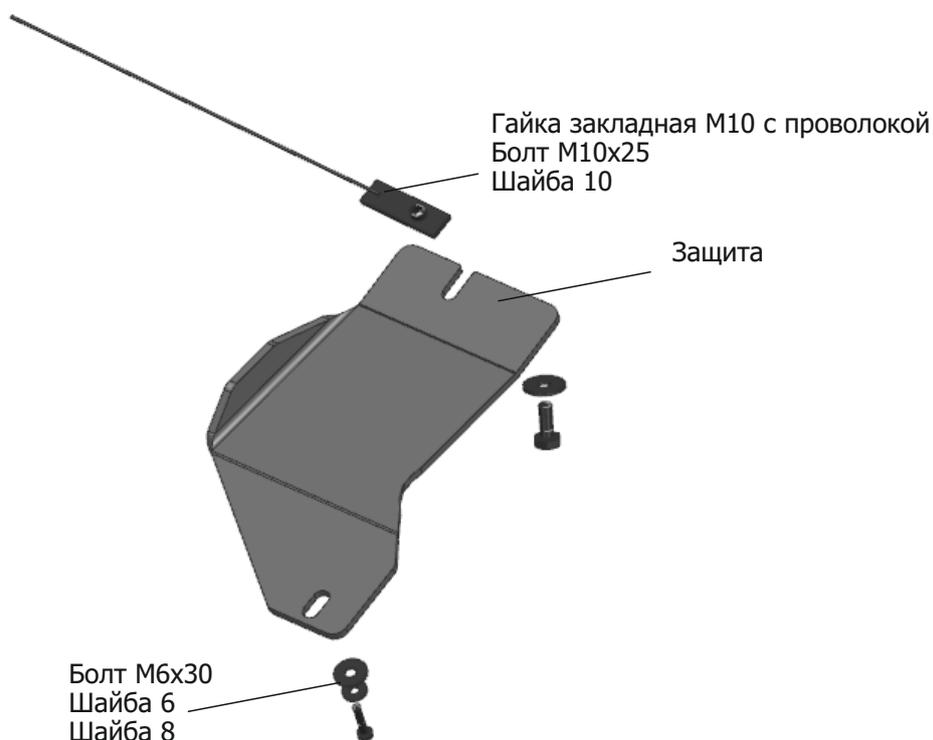

Инструкция по установке:

1. Из отверстия (А) выкрутить штатный крепёж.
2. Через отверстие (Б) провести закладную M10 с проволокой и установить над отверстием (В).
3. Защиту задней частью завести под крепление заднего бампера и закрепить болтом M6x30 с шайбами 6, 8 в отверстии (А). Переднюю часть защиты закрепить болтом M10x25 и шайбой 10 с установленной гайкой закладной M10 (Б).
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x30	1 шт.	9 Нм
Болт M10x25	1 шт.	49 Нм
Гайка закладная 10 с проволокой	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Шайба 6	1 шт.	
Шайба 8	1 шт.	
Шайба 10	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43