
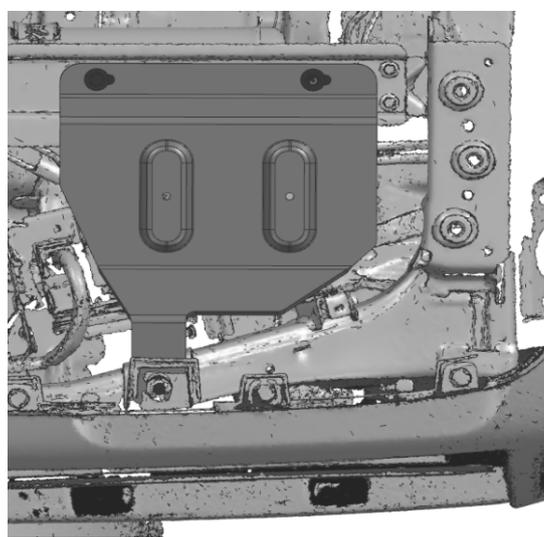
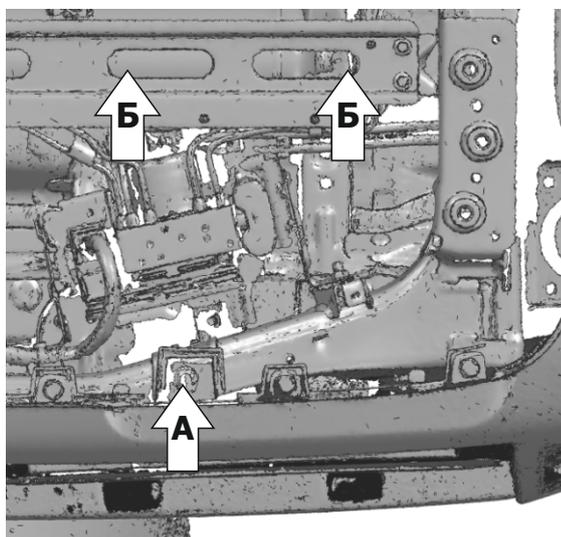


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**ЗАЩИТА КОММУТАЦИИ**  
**(БЕЗ ШТАТНОГО ТСУ)**

333.4816.1.6

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	700	2024-	3,0	4WD	АКПП

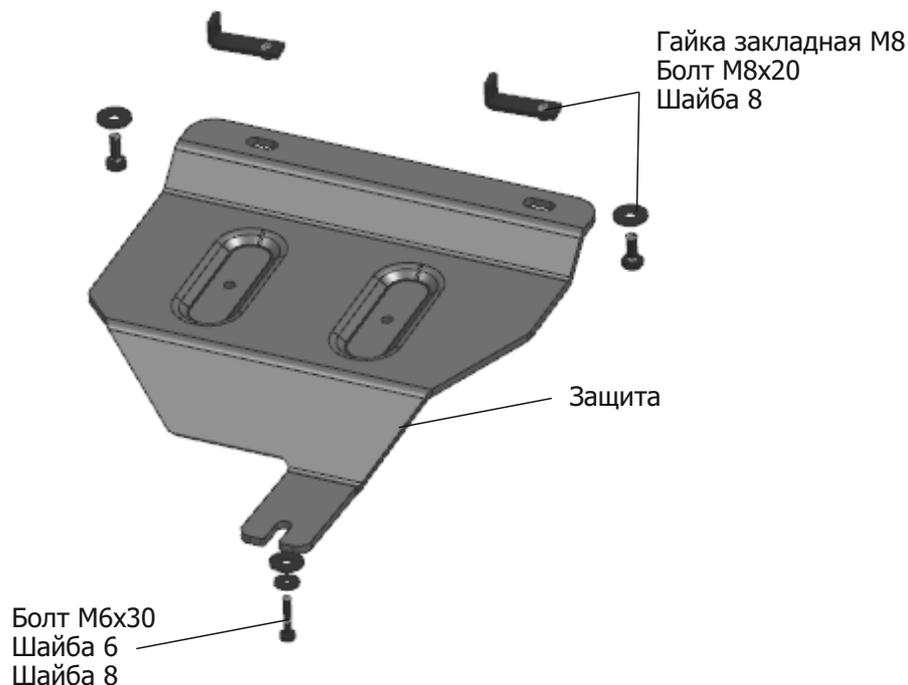

**Инструкция по установке:**

1. Из отверстия (А) выкрутить штатный крепёж.
2. В отверстия (Б) установить гайки закладные М8.
3. Защиту задней частью завести под крепление заднего бампера и закрепить болтом М6х30 с шайбами 6, 8 в отверстии (А). Переднюю часть закрепить болтом М8х20 и шайбами 8 с установленными гайками закладными М8 (Б).
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	1 шт.	9 Нм
Болт М8х20	2 шт.	24 Нм
Гайка закладная М8	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Шайба 6	1 шт.	
Шайба 8	3 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43