

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hongqi	E-HS 9	2022-	electro	АКПП	Полный

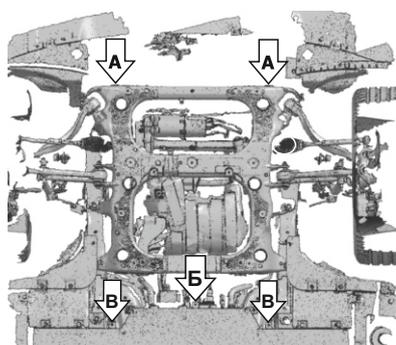
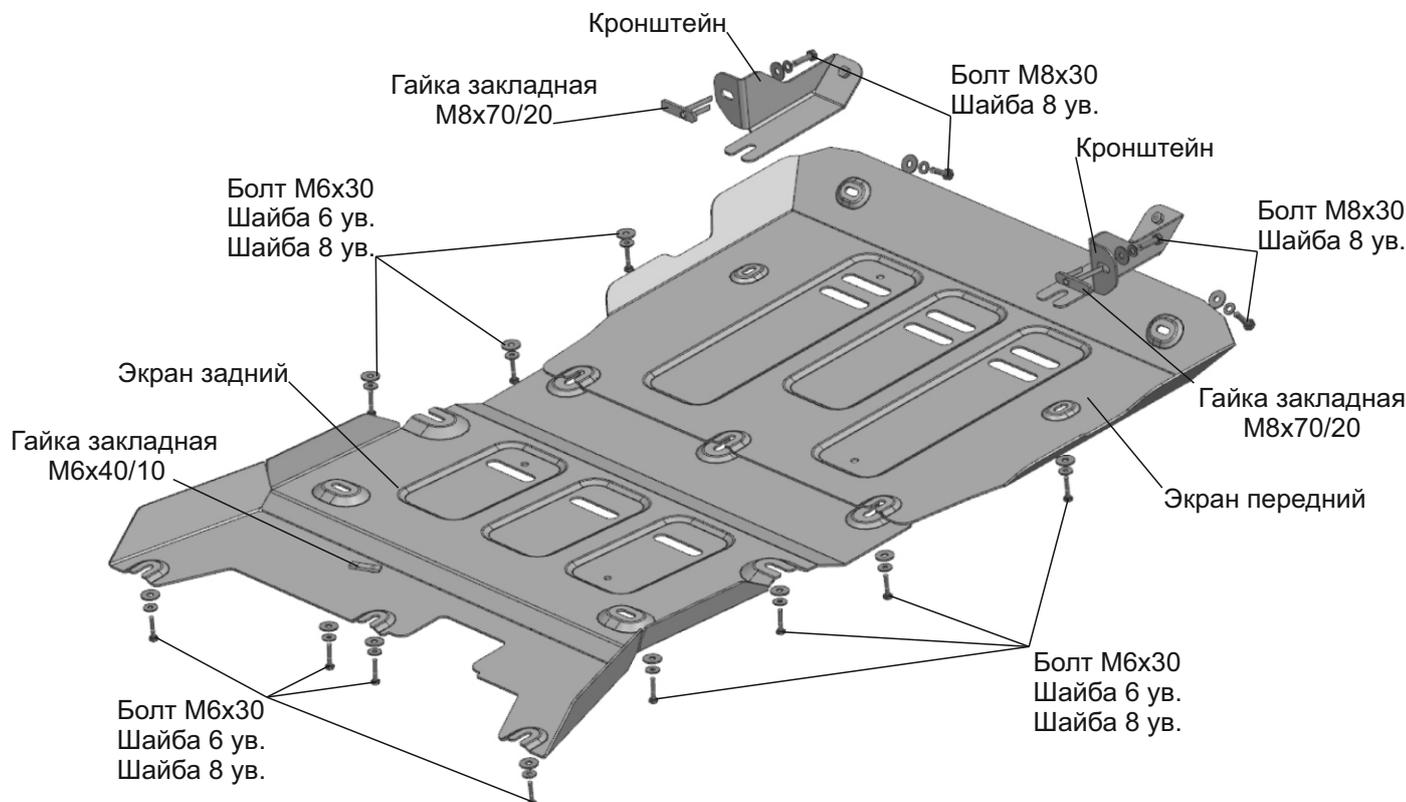


Рис .1

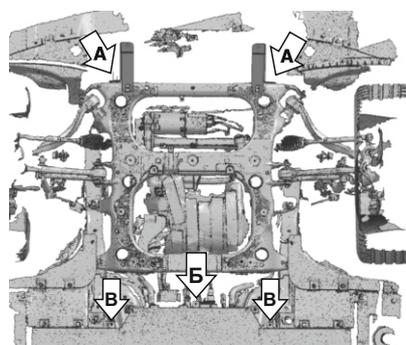


Рис .2

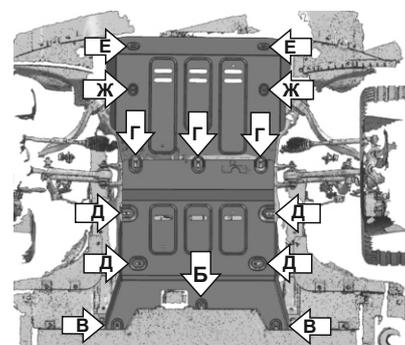


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники (рис.1).
2. Установить закладные M8x70/20 в позициях А.
3. К закладным в позициях А установить Кронштейны на болты M8x30 с шайбой 8 ув. (Рис 2).
4. Установить закладную M6x40/10 в позиции Б. Вкрутить болт M6x30 с шайбой 6 ув. и шайбой 8 ув. в установленную закладную (Б).
5. Вкрутить на 2-3 оборота болты M6x30 с шайбами 6 ув. и шайбами 8 ув. в позициях В.
6. Установить заднюю защиту: заднюю часть завести открытыми пазами на вкрученные болты M6x30 с шайбами 6 ув. и шайбами 8 ув. в позициях Б и В, переднюю часть закрепить в точках Г и Д болтами M6x30 с шайбами 6 ув. и шайбами 8 ув.
7. Установить переднюю защиту: заднюю часть завести открытыми пазами на вкрученные болты M6x30 с шайбами 6 ув. и шайбами 8 ув. в позициях Г, переднюю часть закрепить в точках Е к кронштейнам болтами M8x30 с шайбами 8 ув., в точках Ж закрепить болтами M6x30 с шайбами 6 ув. и шайбами 8 ув.
8. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x30	12 шт.	9,8 Нм
Болт M8x30	4 шт.	24 Нм
Гайка закладная M6x40/10	1 шт.	
Гайка закладная M8x70/20	2 шт.	
Кронштейн	2 шт.	
Шайба 6 ув.	12 шт.	
Шайба 8 ув.	16 шт.	
Экран задний	1 шт.	
Экран передний	1 шт.	