


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                          |      |                               |      |
|--------------------------|------|-------------------------------|------|
| Амортизатор 087494.....  | 2шт. | Шайба 6 увеличенная.....      | 2шт. |
| Кронштейн.....           | 2шт. | Шарнир .....                  | 2шт. |
| Гайка закладная.....     | 2шт. | Болт М8х20.....               | 2шт. |
| Шайба 8 увеличенная..... | 2шт. | Руководство по установке..... | 1шт. |

## Схема установки

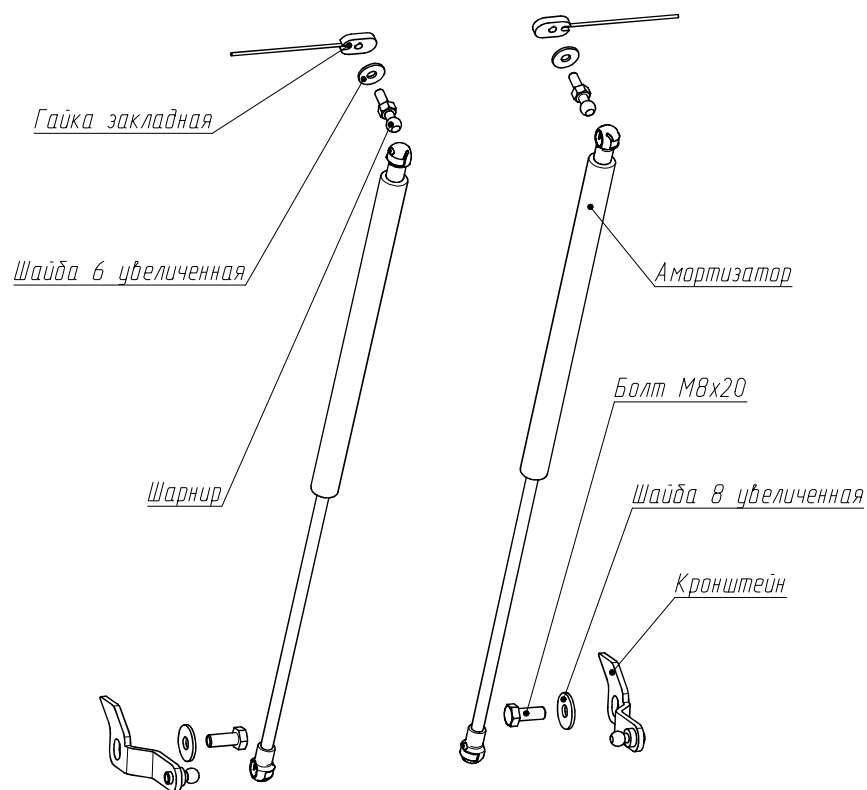

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

JAC T6 (2018-)  
SOLLERS ST6 (2023-)

Артикул: A.ST.9203.1



## УСТАНОВКА

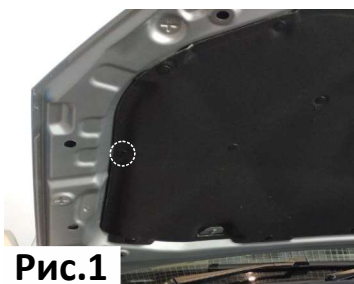


Рис.1



Рис.2



Рис.3

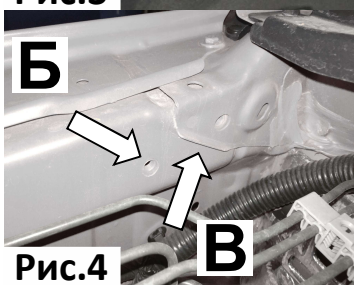


Рис.4

1. Демонтировать пистон крепления обшивки капота (Рис.1).

2. Завести планку закладную за ребро жесткости капота. Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (А) (Рис.2).

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3).

4. Установите кронштейн, совместив отверстие в кронштейне с отверстием в кузове автомобиля (Б) и уперев кронштейн в ребро (В) (Рис.4).

5. Зафиксируйте кронштейн болтом М8х20 с шайбой 8. Затянуть болт торцевой головкой №13 с усилием 24 Нм. (Рис.5).

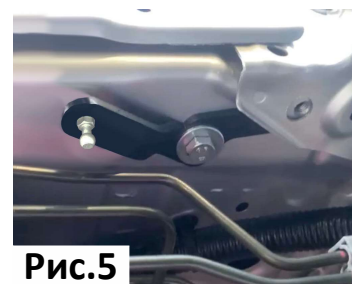


Рис.5



Рис.6

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.6).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ**