


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.1908.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Geely	Coolray	2023-	Все	Все	Все	1730
Belgee	X50	2023-	Все	Все	Все	1730

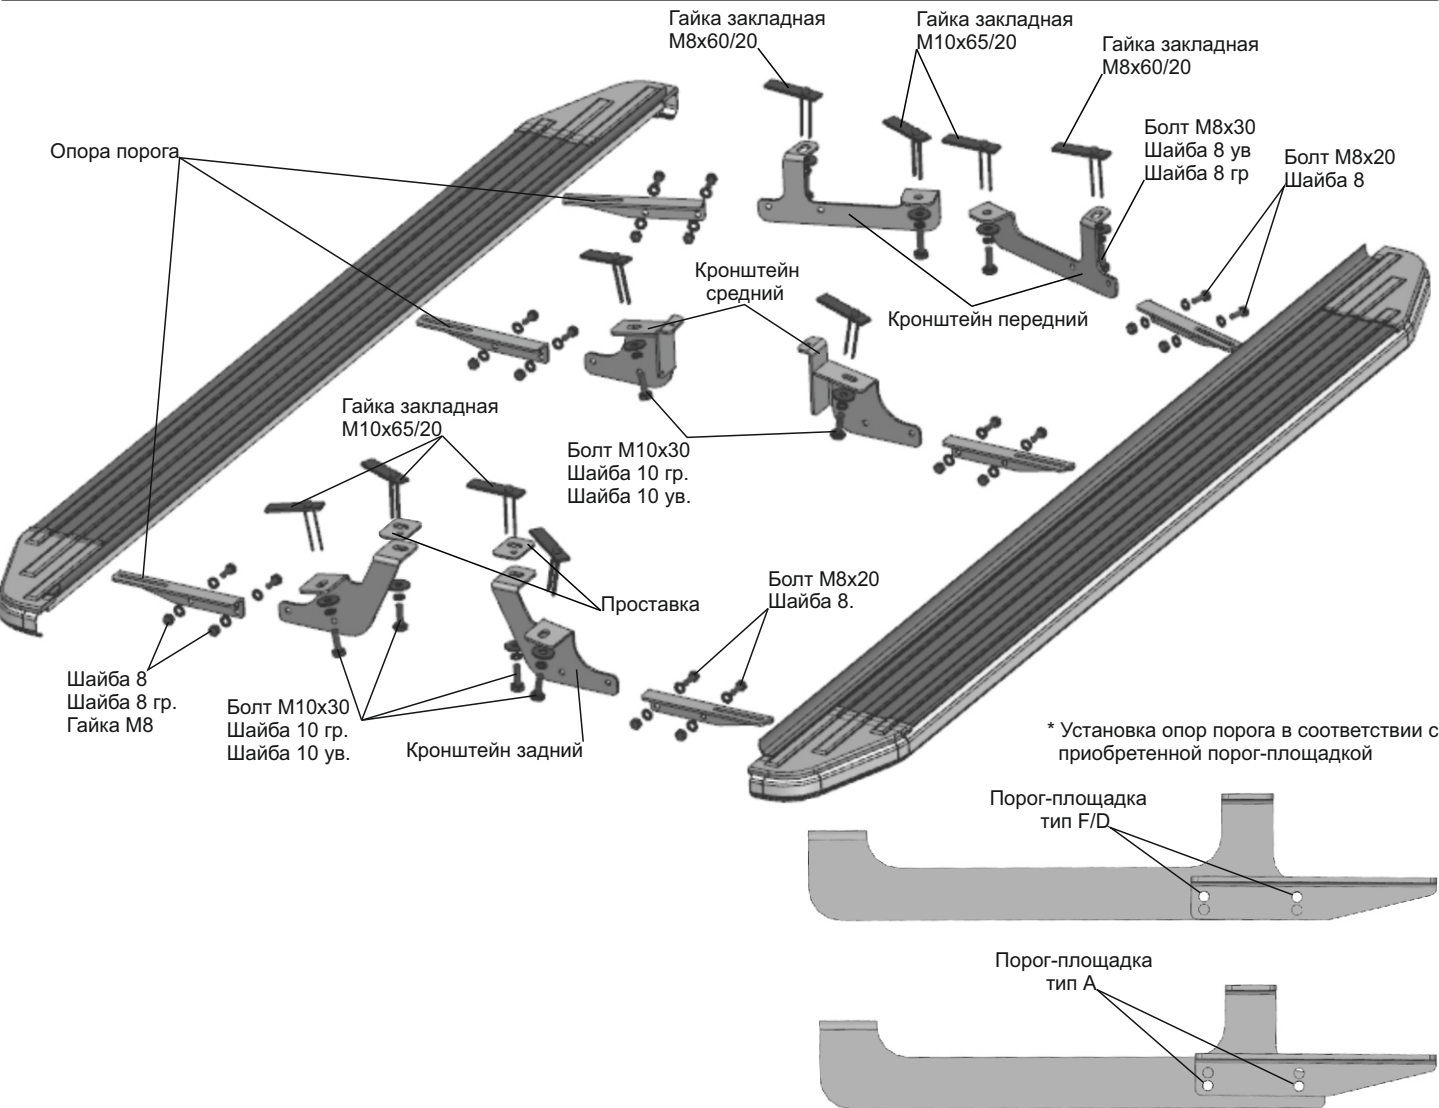

* Установка опор порога в соответствии с приобретенной порог-площадкой

Инструкция по установке:

- 1.Извлечь заглушки в позициях Б, В, Д. Вложить закладную M8x60/20 в позицию Б (зафиксировав ее положение разогнув усики), и закладные M10x65/20 в позиции А, В, Г, Д. (Рис. 1)
- 2.Установить передний кронштейн к установленным гайкам закладным используя болт M10x30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр (А) и болт M8x30 с шайбой 8 и шайбой 8 гр (Б).(Рис. 2)
- 3.Установить левый средний кронштейн (с отличительным отверстием Рис.3) к установленной гайке закладной используя болт M10x30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр. (В) (Рис. 3).
- 4.Установить правый средний кронштейн к установленной гайке закладной используя болт M10x30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр. (В).(Рис. 4).
- 5.Установить задний кронштейн к установленным гайкам закладным через Проставку** используя болт M10x30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр. (Г), и болт M10x30 с шайбой 10 и шайбой 10 гр. (Д).(Рис. 5).
6. Закрепить к установленным кронштейнам Опоры порога, выбрав соответствующие приобретенной порог-площадке отверстия, используя болты M8x25 с шайбами 8, шайбами 8 гр. и гайками M8.(Рис.6)
7. Установить порог-площадку и отрегулировать ее положение.
8. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

**Проставку устанавливать в случае отсутствия Защиты топливного бака.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4330 мм	1800 мм	1609 мм
Габариты кузова с установленными порогамии :	4330 мм	1800 мм	1609 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	12 шт.	24.0 Нм
Болт M8x30	2 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	8 шт.	47.0 Нм
Гайка M8	12 шт.	
Гайка закладная M10x65/20	8 шт.	
Гайка закладная M8x60/20	2 шт.	
Шайба 8	24 шт.	
Шайба 10 гр.	8 шт.	
Шайба 10 ув.	8 шт.	
Шайба 8 гр.	14 шт.	
Шайба 8 ув.	2 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Опора порога	6 шт.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.1908.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Geely Belgee	Coolray X50	2023- 2023-	Все Все	Все Все	Все Все	1730 1730

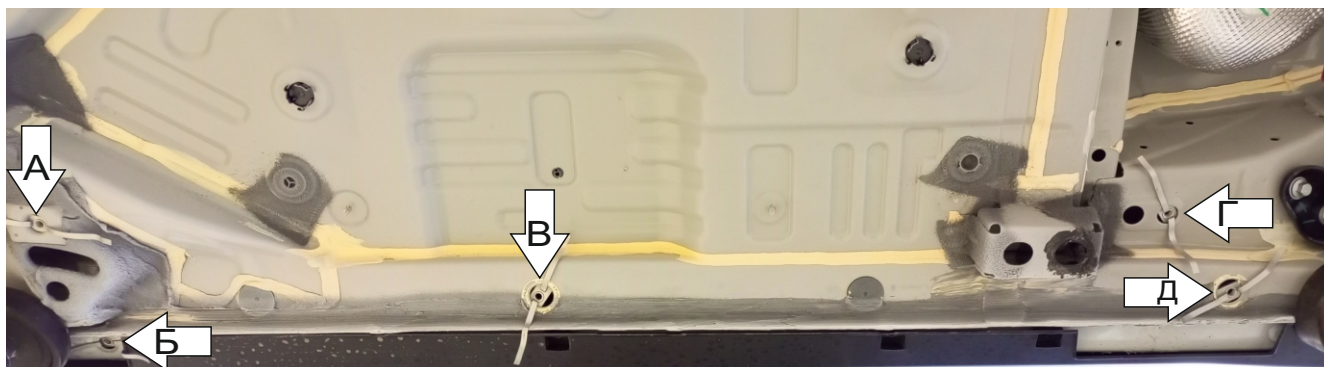


Рис. 1

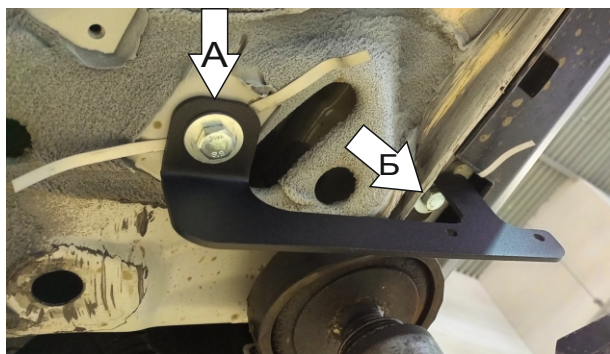


Рис. 2

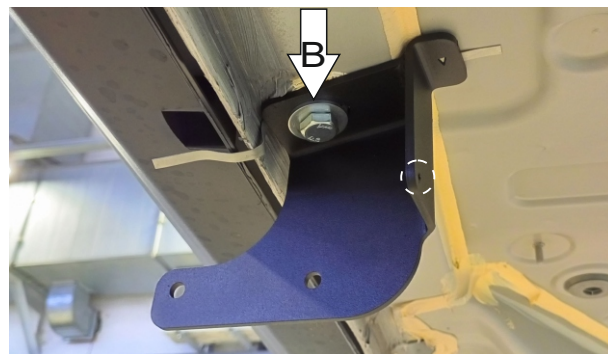


Рис. 3

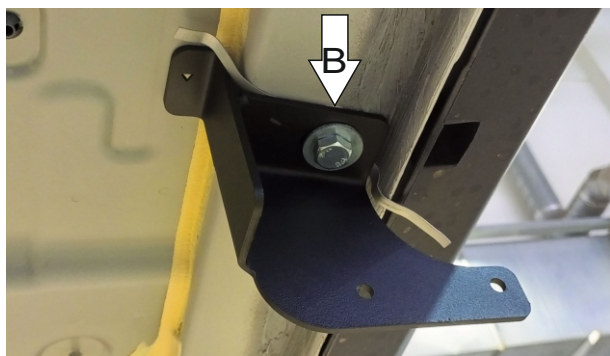


Рис. 4

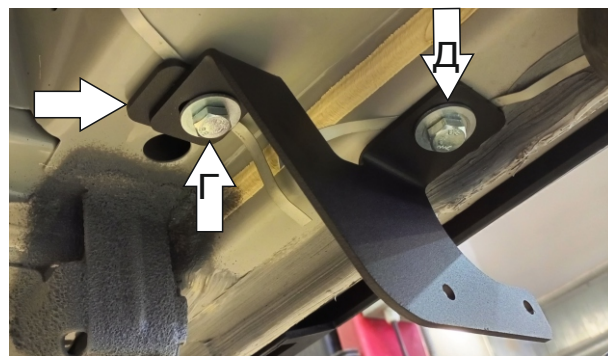


Рис. 5



Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

