


Hyundai IX35/Kia Sportage

Артикул: 9.2303.2 Комплект порогов
Кузов: Все
Год выпуска: 2010-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x25.....	8 шт.	10.Кронштейн передний..	2 шт.
2.Болт M10x35.....	8 шт.	11.Кронштейн средний..	2 шт.
3.Шайба 10.....	24 шт.	12.Кронштейн задний..	2 шт.
4.Шайба пружинная 10.....	16 шт.	13.Крепление переднее..	2 шт.
5.Гайка M10.....	8 шт.	14.Крепление заднее..	2 шт.
6.Шайба 8.....	8 шт.		
7.Шайба пружинная 8.....	4 шт.		
8.Гайка M8.....	4 шт.		
9.Гайка закладная M10...	8 шт.		

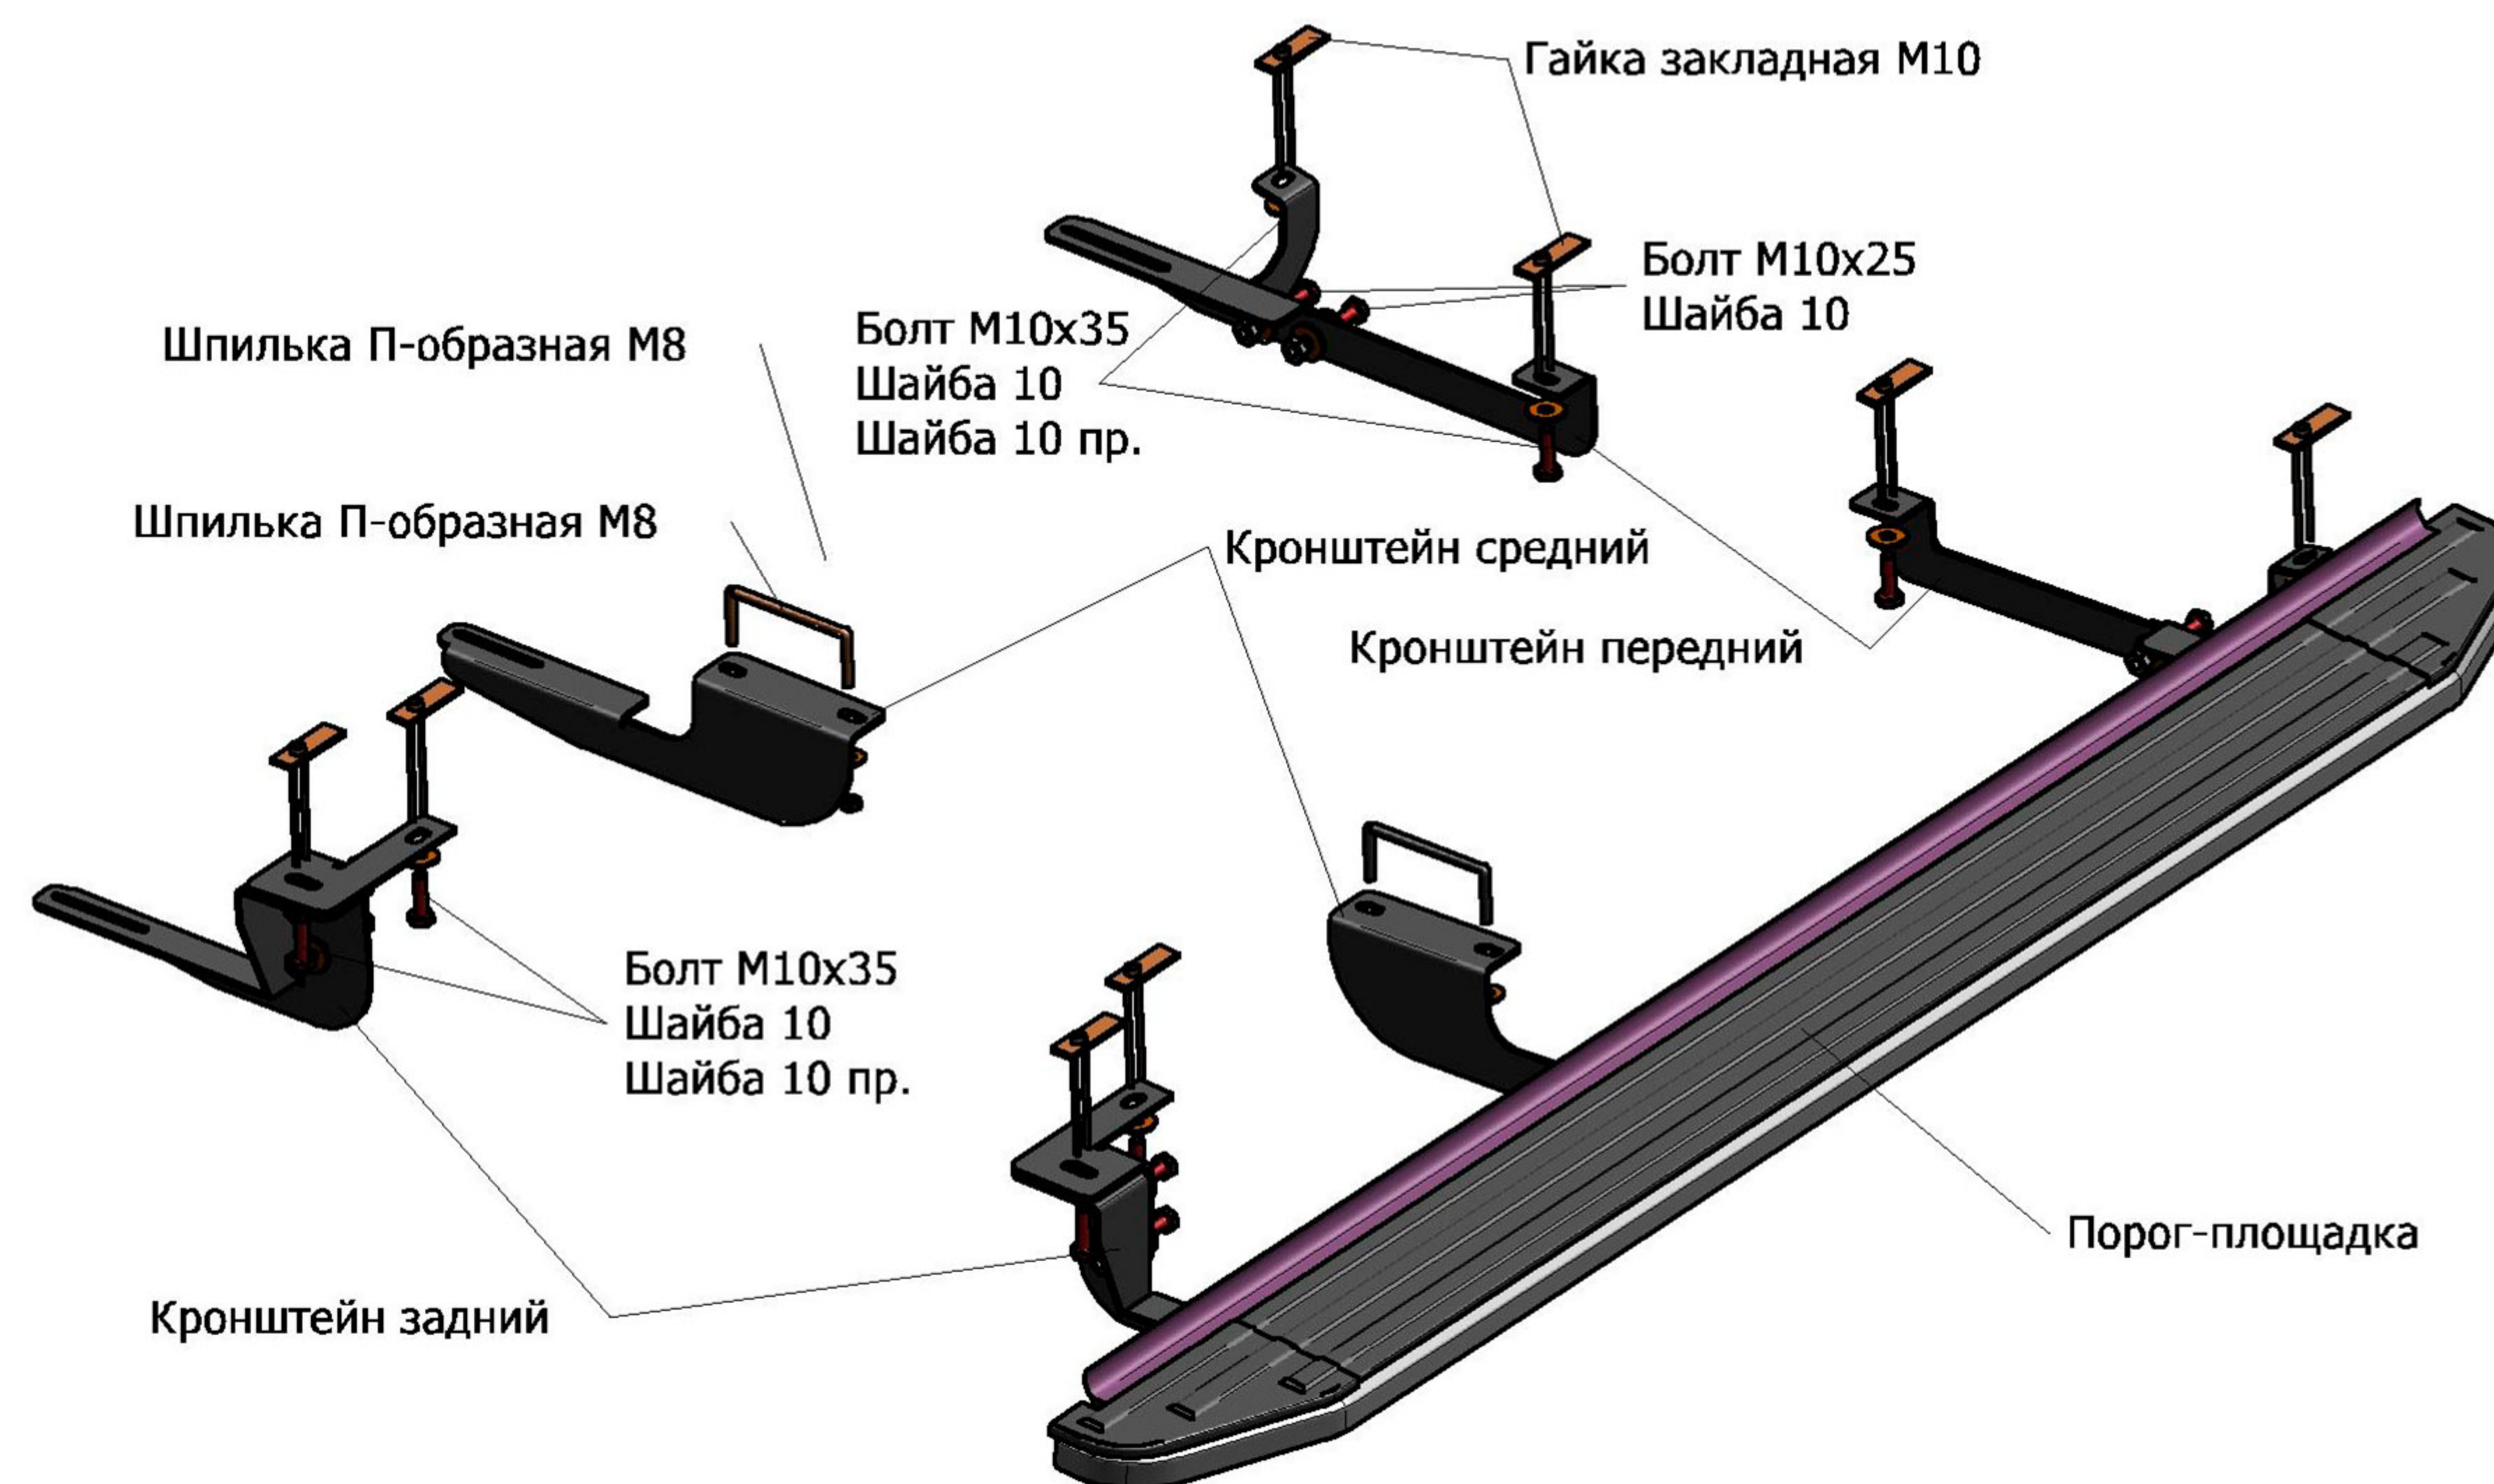

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять два пластиковых пыльника, расположенных в местах крепления задних и средних кронштейнов (рис.1).
2. Установить шпильку П-образную в отверстия лонжерона (рис. 2).
3. Установить средний кронштейн (рис.3).
4. Установить гайки закладные M10 в отверстия задней части днища автомобиля (рис.4).
5. Установить задний кронштейн в сборе, крепить болтами M10x35 (рис.5).
6. Разметить и вырезать пазы в пыльниках под средние кронштейны. Установить пыльник.
7. Установить гайки закладные M10 в передней части лонжерона и порога автомобиля(рис. 6,7).
8. Установить передний кронштейн в сборе (рис. 8)
9. Установить на кронштейны порог-площадку. Затянуть все резьбовые соединения.
 Не использовать пневмо-инструмент (M10-50Нм, M8-30Нм, M6-10Нм).