


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.4007.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Mitsubishi	Eclipse Cross	2018-	Все	Все	Все	1800

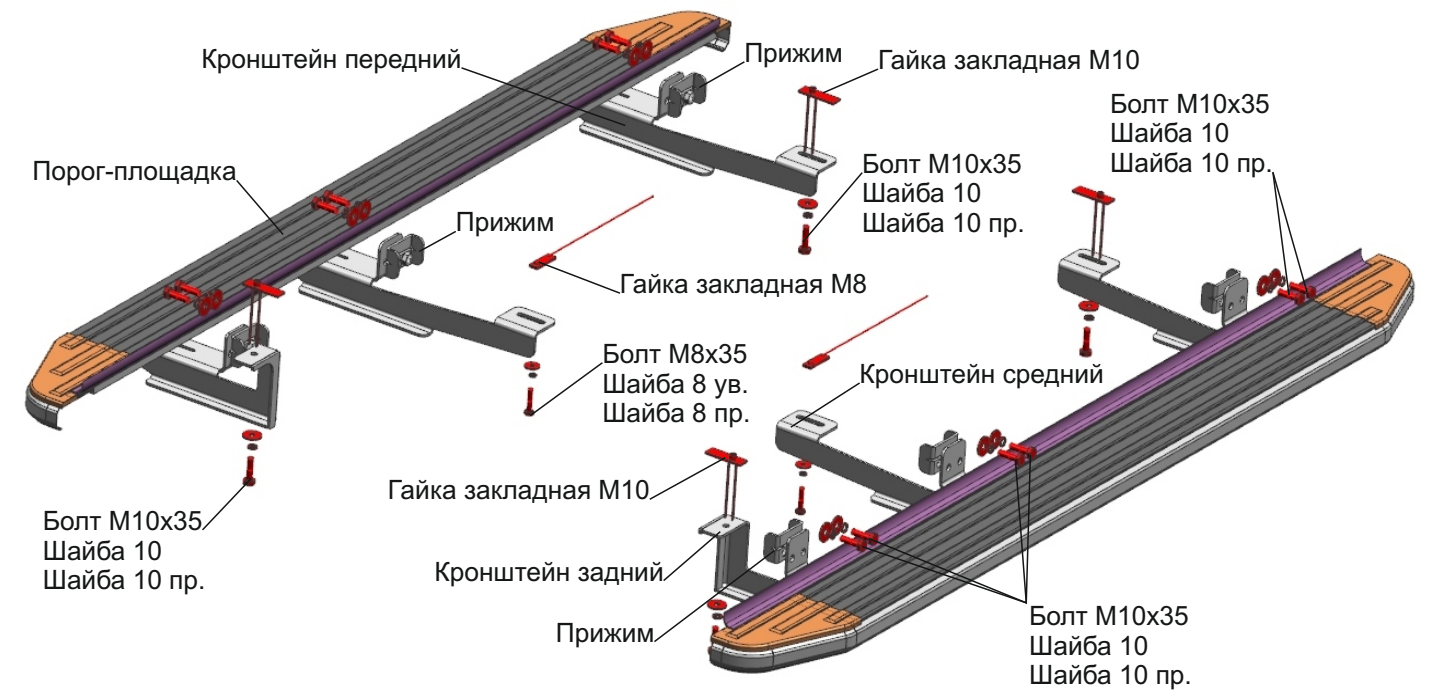

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную M10 в отверстие в передней части днища автомобиля (рис.1).
2. При помощи болта M10x35 и шайб закрепить кронштейн передний на установленную гайку закладную M10 (рис.1).
3. При помощи болтов M10x35 и шайб наживить прижимы на кронштейны (рис.1).
4. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога (рис.1).
5. Установить гайку закладную M8 в отверстие в средней части днища автомобиля (рис.2).
6. При помощи болта M8x35 и шайб закрепить кронштейн средний на установленную гайку закладную M8 (рис.2).
7. При помощи болтов M10x35 и шайб наживить прижимы на кронштейны (рис.2).
8. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога (рис.2).
9. Установить гайку закладную M10 в отверстие в задней части днища автомобиля (рис.3).
10. При помощи болта M10x35 и шайб закрепить кронштейн задний на установленную гайку закладную M10 (рис.3).
11. При помощи болтов M10x35 и шайб наживить прижимы на кронштейны (рис.3).
12. Затянуть прижимы, предварительно установив их на отогнутую часть ребра порога (рис.3).
13. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
14. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x35	16 шт	47.0 Нм
Болт M8x35	2 шт	24.0 Нм
Гайка закладная M10	4 шт	
Гайка закладная M8	2 шт	
Шайба 10	16 шт	
Шайба 10 пр.	16 шт	
Шайба 8 ув.	2 шт	
Шайба 8 пр.	2 шт	
Прижим	6 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн средний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.4007.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Mitsubishi	Eclipse Cross	2018-	Все	Все	Все	1800



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Общий вид автомобиля с порогом

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.