


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.9409.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Haval	Jolion	2024-	1,5	FWD	РКПП	1800
Haval	Jolion	2024-	1,5	4WD	РКПП	1800
Haval	H3	2024-	1,5	4WD	РКПП	1800
Haval	H3	2024-	1,5	FWD	РКПП	1800

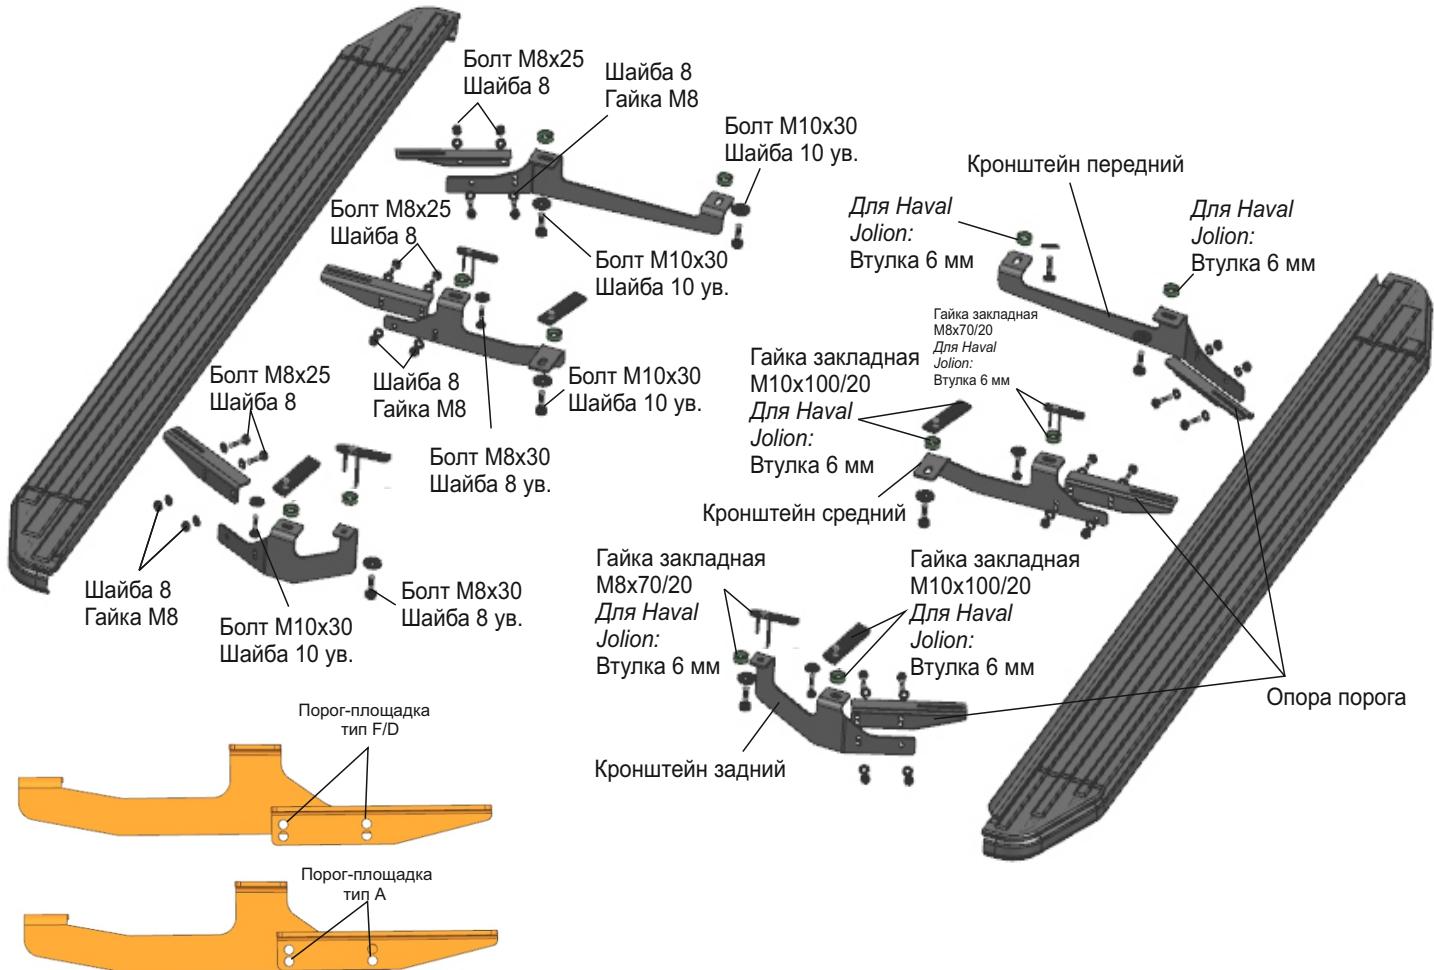

### Инструкция по установке:

- Выкрутить штатные болты «А». Извлечь заглушки в средней и задней частях порога. Вложить закладные M8x70/20 «Б»(закрепив их положение разогнув усики) и закладные M10x100/20 «В».(Рис. 1)
- Установить передние кронштейны используя болты M10x30 и шайбы 10 ув., втулки 6 мм для Haval Jolion.(Рис. 2)
- Установить средние кронштейны к установленным гайкам закладным, используя соответствующие болты M8x30 с шайбами 8 ув., втулками 6 мм для Haval Jolion и M10x30 с шайбами 10 ув., втулками 6 мм для Haval Jolion.(Рис. 3)
- Установить задние кронштейны к установленным гайкам закладным, сдвигая кронштейны максимально вправо и используя соответствующие болты M8x25 с шайбами 8 ув., втулками 6 мм для Haval Jolion и M10x25 с шайбами 10 ув., втулками 6 мм для Haval Jolion .(Рис. 4)
- Закрепить к установленным кронштейнам опоры порога, выбрав соответствующие приобретенной порог-площадке отверстия, используя болты M8x25 с шайбами и гайками M8
- Установить порог-площадку и отрегулировать ее положение. (Момент затяжки для М6 с полной резьбой кл.пр. 8.8 - 9,1 Нм)
- Затянуть все резьбовые соединения.

### Рекомендации по установке:

- Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :		
Haval H3	4520 мм	1875 мм
Haval Jolion	4472 мм	1874 мм
Габариты кузова с установленными порогами :		
Haval H3	4520 мм	1875 мм
Haval Jolion	4472 мм	1581 мм

### Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	12 шт.	23.0 Нм
Болт M8x30	4 шт.	23.0 Нм
Болт M10x30	8 шт.	45.0 Нм
Втулка 6 мм	12 шт.	
Гайка M8	12 шт.	23.0 Нм
Гайка закладная M8x70/20	4 шт.	
Гайка закладная M10x100/20	4 шт.	
Шайба 8	24 шт.	
Шайба 8 ув.	4 шт.	
Шайба 10 ув.	8 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Опора порога	6 шт.	

1 из 2

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

## 9.9409.1 Комплект крепежа к порогам

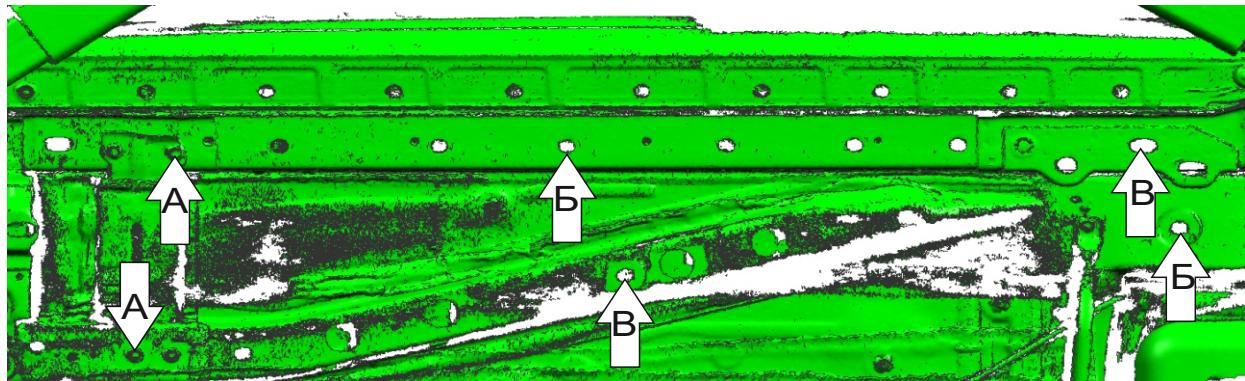


Рис. 1

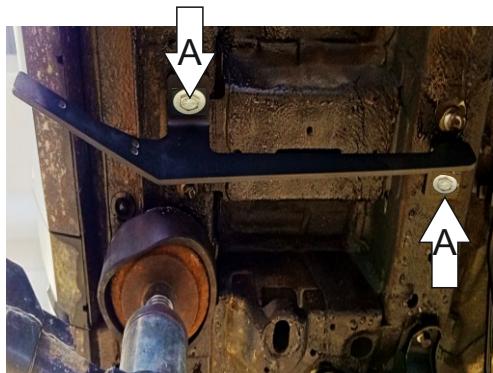


Рис. 2

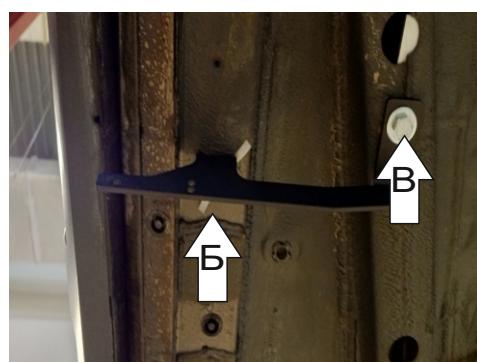


Рис. 3

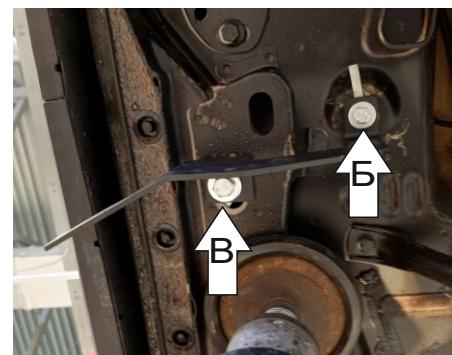


Рис. 4

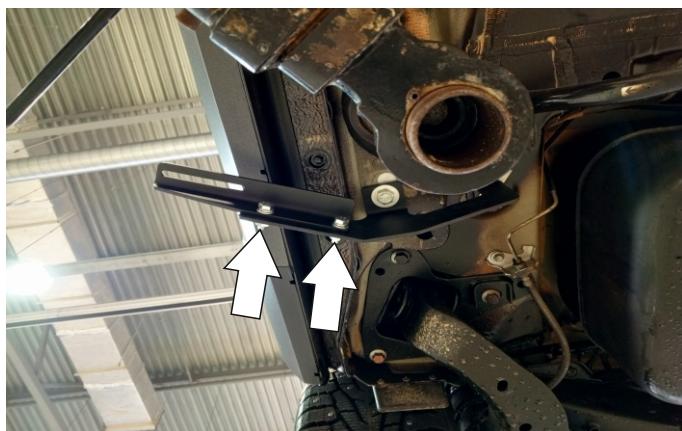


Рис. 5



Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

