


| Марка  | Модель  | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|--------|---------|-------------|-----------------|---------|-------------|--|
| Chery  | Tiggo 9 | 2024-       | Все             | Все     | Все         | 1930                                   |
| Exeed  | RX      | 2022-       | Все             | Все     | Все         | 1930                                   |
| Jaecoo | J8      | 2024-       | Все             | Все     | Все         | 1900                                   |

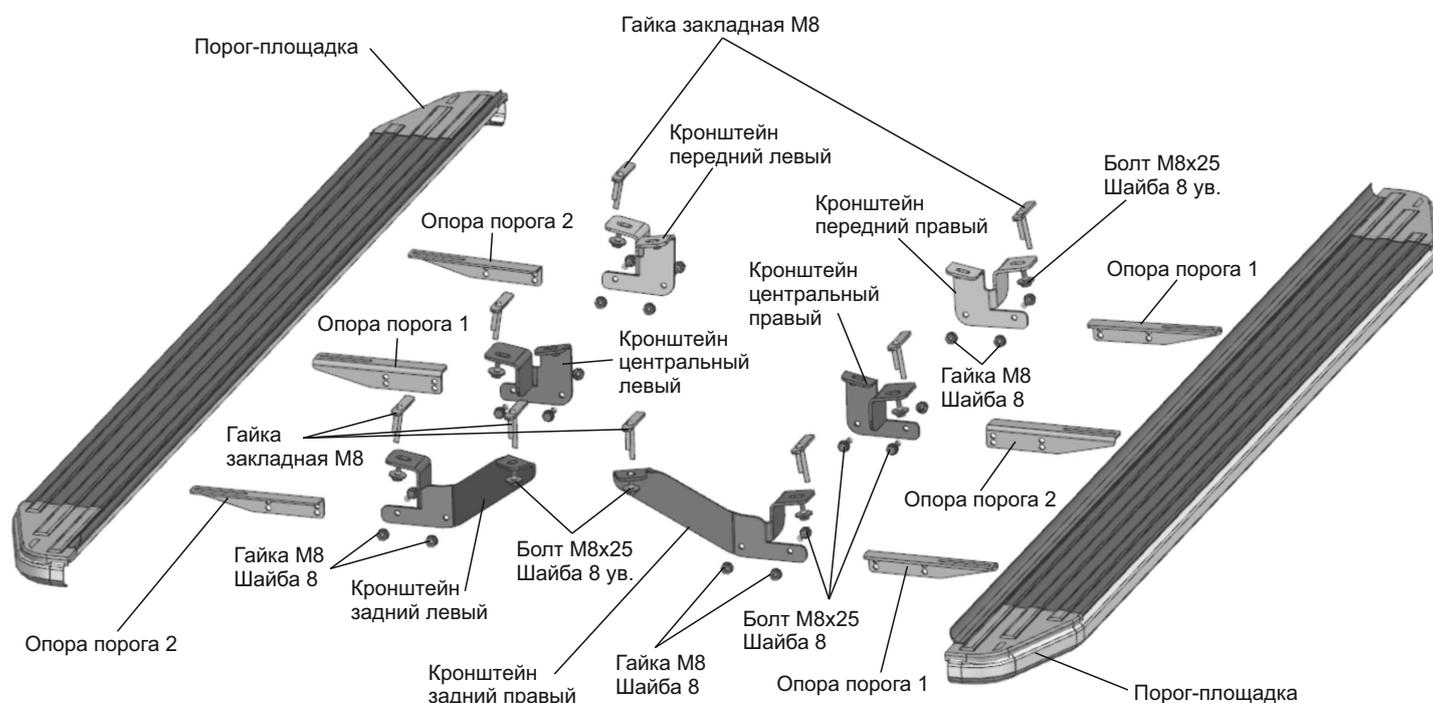

### Инструкция по установке:

1. Демонтировать резиновые заглушки и установить гайки закладные M8. (Рис. 1).
2. Закрепить задний кронштейн к гайкам закладным M8, используя болты M8x25 с шайбами 8 ув. (Рис. 2).
3. Закрепить центральный и передний кронштейны к гайкам закладным M8 и штатным шпилькам M6, используя болты M8x25 с шайбами 8 ув. и гайки M6 с шайбами 6 ув. (Рис. 3).
4. Закрепить опоры порогов к кронштейнам используя болты M8x25 с шайбами 8 и гайки M8. (Рис. 4).
5. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение. (Момент затяжки для M6 с полной резьбой кл.пр. 8.8 - **9,1 Нм**) (Рис. 5).
6. Повторить шаги 1-5 с другой стороны автомобиля.
7. Затянуть все резьбовые соединения.

### Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

### Состав крепежа:

| Наименование                 | Кол-во | Момент затяжки |
|------------------------------|--------|----------------|
| Болт M8x25                   | 20 шт. | 24.0 Нм        |
| Гайка M6                     | 4 шт.  | 9.1 Нм         |
| Гайка M8                     | 12 шт. |                |
| Гайка закладная M8           | 8 шт.  |                |
| Шайба 6 ув.                  | 4 шт.  |                |
| Шайба 8                      | 24 шт. |                |
| Шайба 8 ув.                  | 8 шт.  |                |
| Кронштейн передний левый     | 1 шт.  |                |
| Кронштейн передний правый    | 1 шт.  |                |
| Кронштейн центральный левый  | 1 шт.  |                |
| Кронштейн центральный правый | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний левый       | 1 шт.  |                |
| Кронштейн задний правый      | 1 шт.  |                |
| Опора порога 1               | 3 шт.  |                |
| Опора порога 2               | 3 шт.  |                |

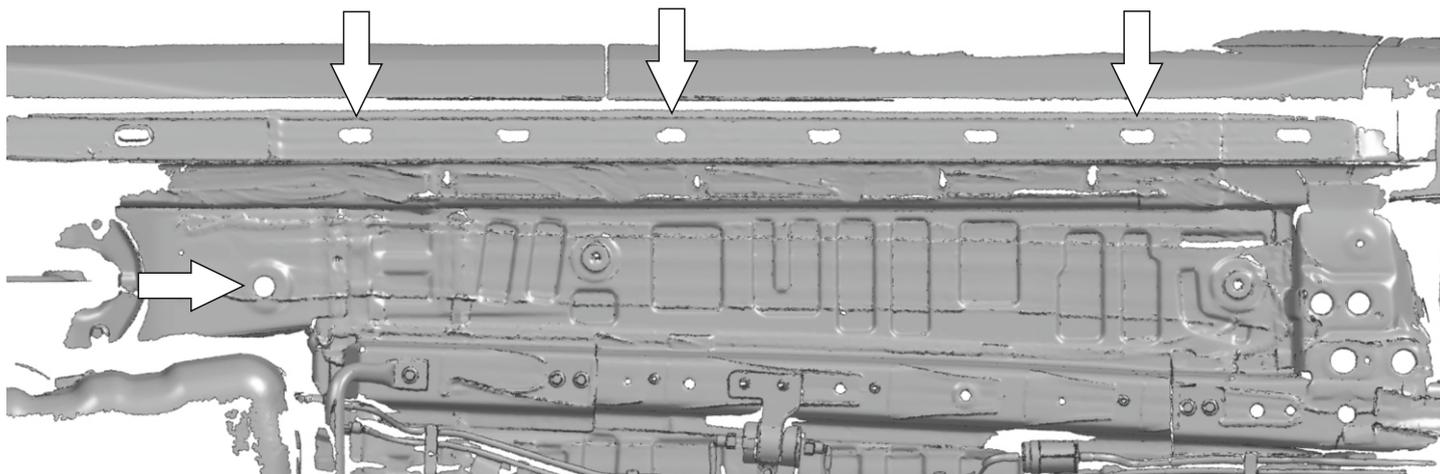


Рис.1

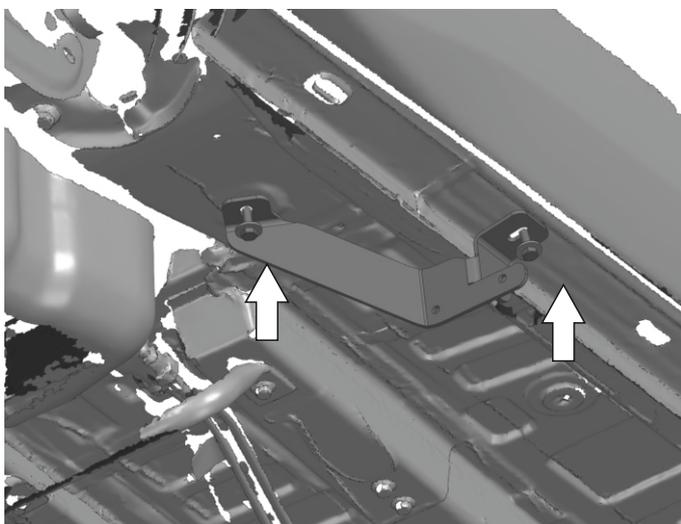


Рис.2

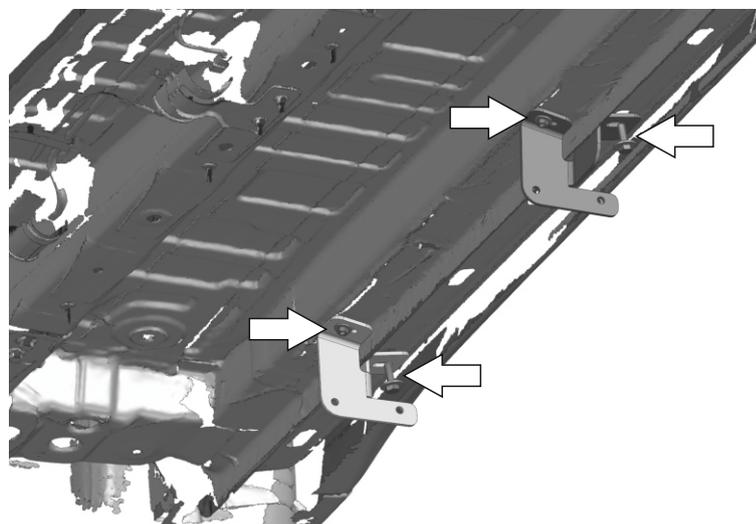


Рис.3

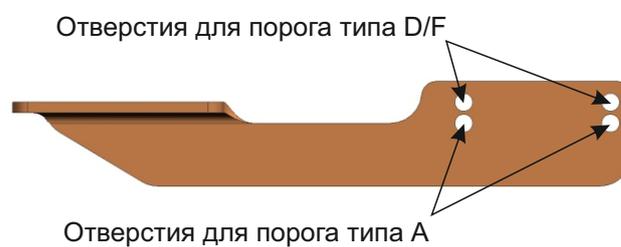
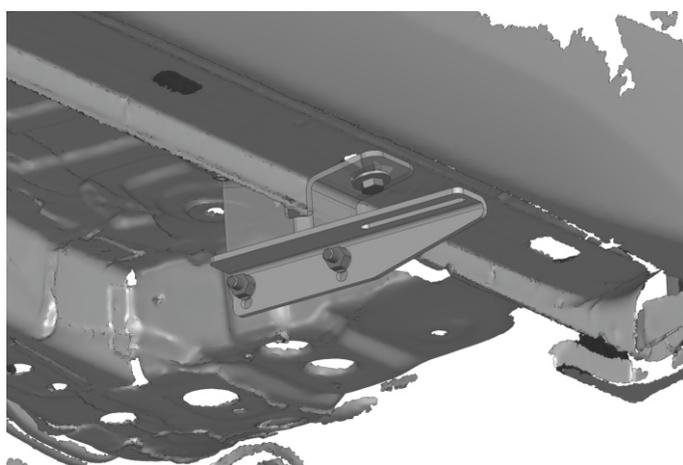


Рис.4

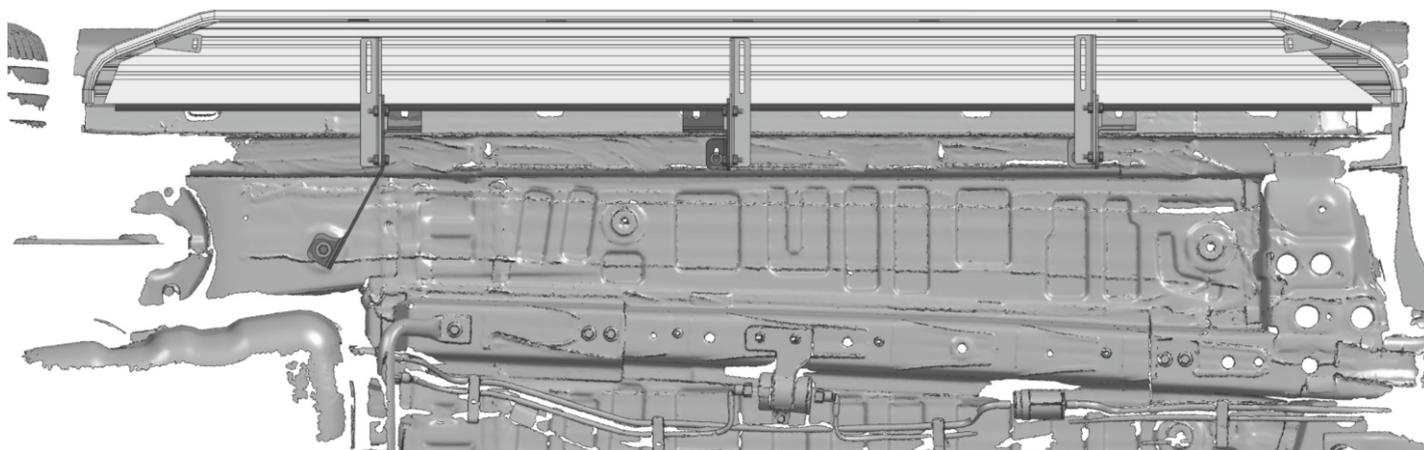


Рис.5

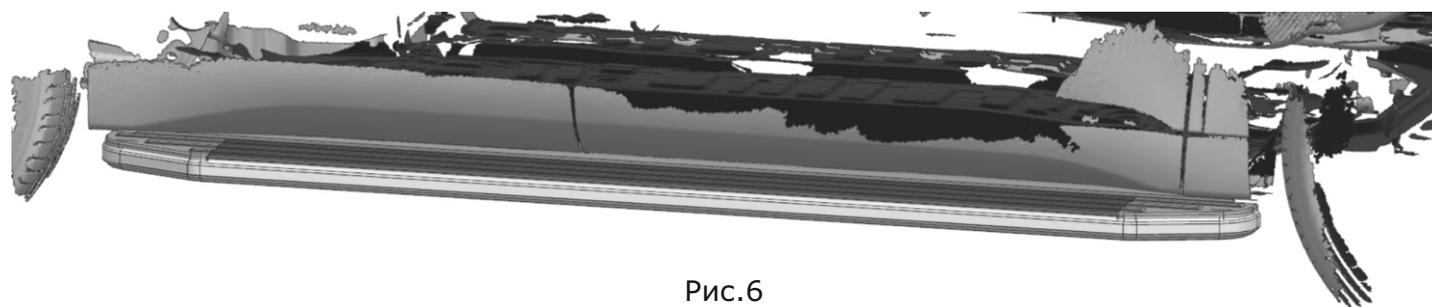


Рис.6



Рис.7

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.