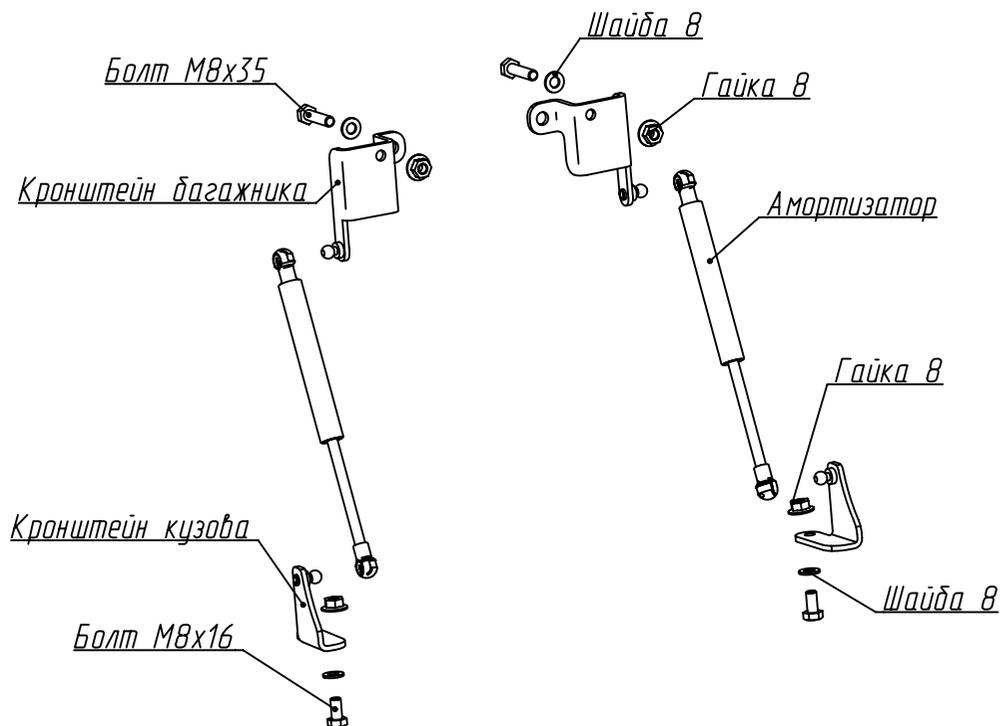


Part № ABLDGR0100

Part № ABLDGR0100

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 204850.....2шт.	Гайка 84шт.
Кронштейн кузова2шт.	Шайба 8.....4шт.
Кронштейн петли.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.
Болт М8х16.....2шт.	Болт М8х35.....2шт.

**Руководство по установке**


Амортизаторы багажника
Lada Granta (седан) (2011-)

Артикул: ABLDGR0100



Part № ABLDGR0100

Part № ABLDGR0100

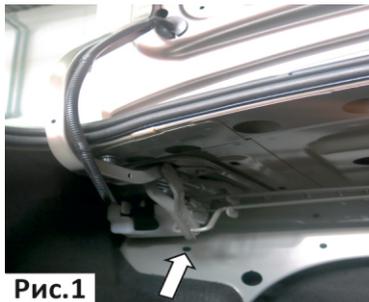УСТАНОВКА

1. Установка показана по левому борту автомобиля. Кронштейн кузова устанавливается в штатное отверстие в кузове автомобиля. (Рис.1)

2. Завести болт М8х16 с шайбой 8 в отверстие. (Рис.2)

3. Установить кронштейн кузова, зафиксировав его гайкой М8. Фиксируя болт М8 ключом №13, затянуть гайку М8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (Рис.3)

4. Кронштейн багажника устанавливается в штатное отверстие дуги багажника. (Рис.4)

5. С обратной стороны дуги завести болт М8х35 с шайбой 8 в отверстие. (Рис.5)

6. Установить кронштейн багажника, зафиксировав его гайкой М8. Фиксируя болт М8 ключом №13, затянуть гайку М8 торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. (Рис.6)



7. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

8. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к заднему бамперу. (Рис.7).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть багажник. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между багажником и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!