
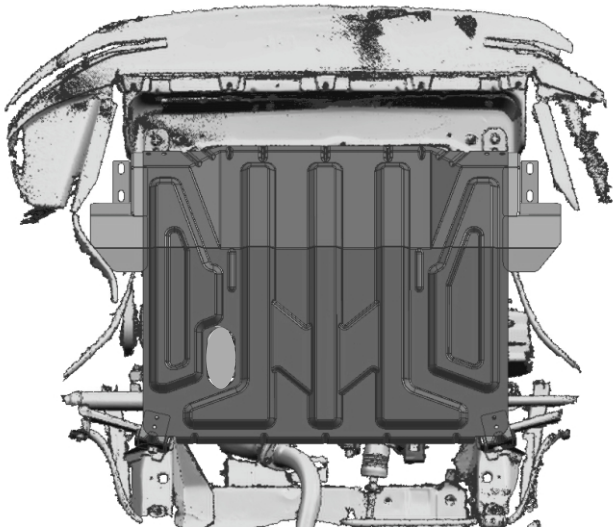
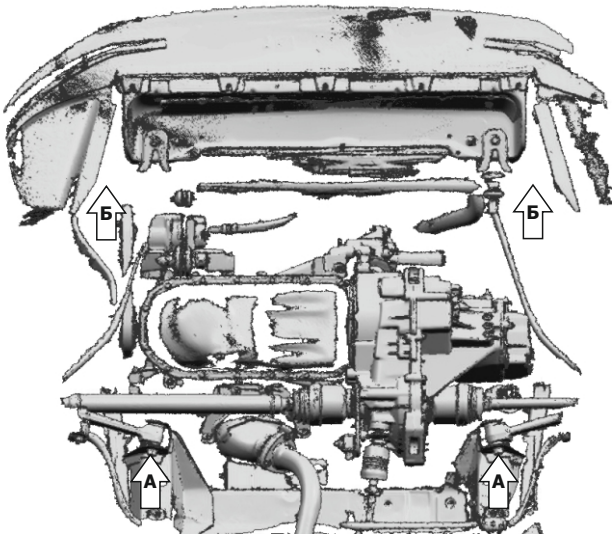


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Lada	2170 Priora	2007-2014	1,6	FWD	МКПП
Lada	2170 Priora	2013-2018	1,6	FWD	МКПП
Lada	2170 Priora	2013-2018	1,6	FWD	РКПП
Lada	2110	1996-2007	1,6	FWD	МКПП

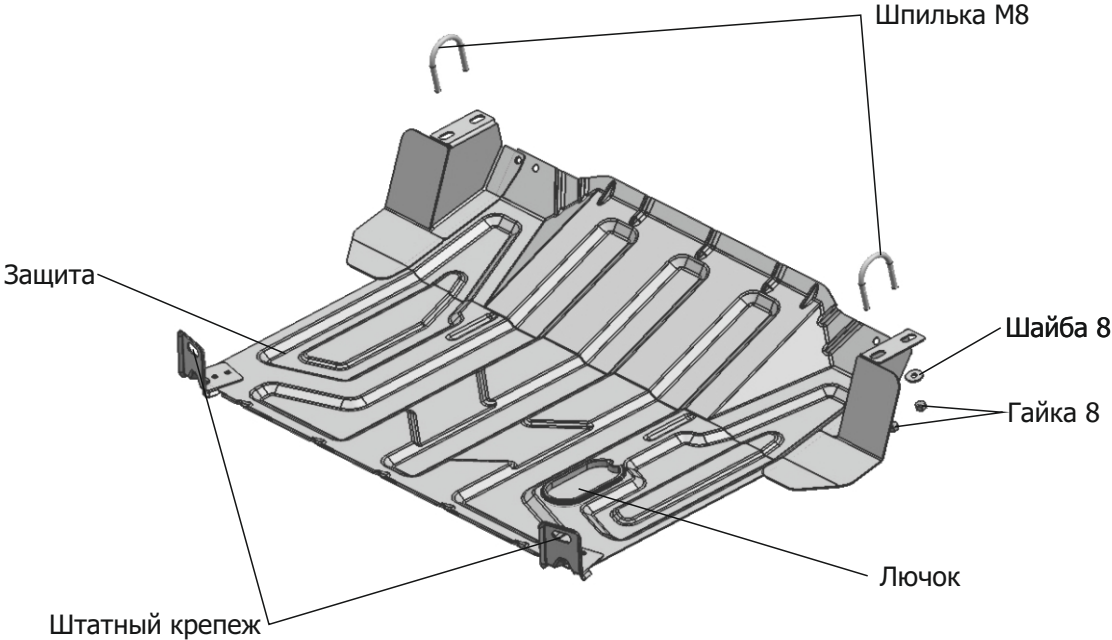

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Открутить гайки крепления задних рычагов подвески (А). Повесить шпильки на балку крепления передних стабилизаторов (Б).
3. Надеть заднюю часть защиты на болты крепления задних рычагов, переднюю часть защиты завести на шпильки и крепить гайками М8.
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Шпилька М8	2 шт	24 Нм
Гайка М8	4 шт	
Шайба 8	4 шт	
Защита	1 шт	
Лючок	1 шт	