

**Инструкция по установке:**




1. Снять штатную защиту.
2. Ослабить штатный крепеж (А) и завести на него кронштейны 1 и 2.
3. Установить защиту, закрепив болтами М8х20 (Б) и штатным крепежом (В)
4. Закрепить боковые кронштейны к защите болтами М8х20(Г).
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	7 шт	24.0 Нм
Шайба 8	7 шт	
Защита	1 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	



Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Lada	4x4	1995-1977	1,6	4WD	МКПП
Lada	4x4	1977-2011	1,6	4WD	МКПП
Lada	4x4	1993-2005	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2006-2011	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2012-2019	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2019-2021	1,7	4WD	МКПП

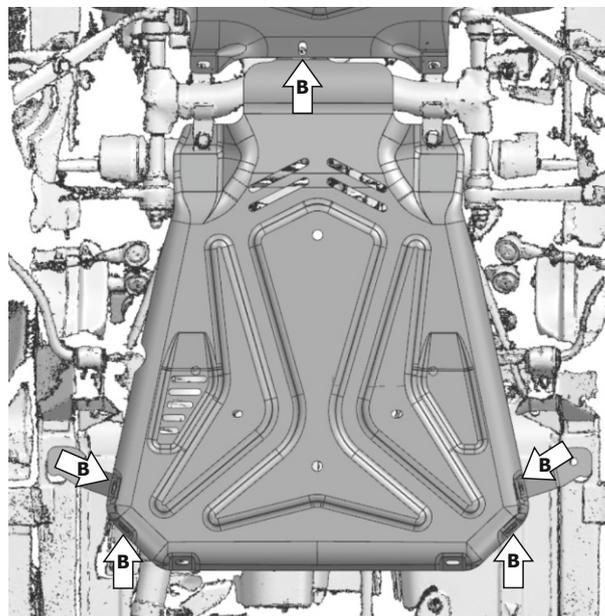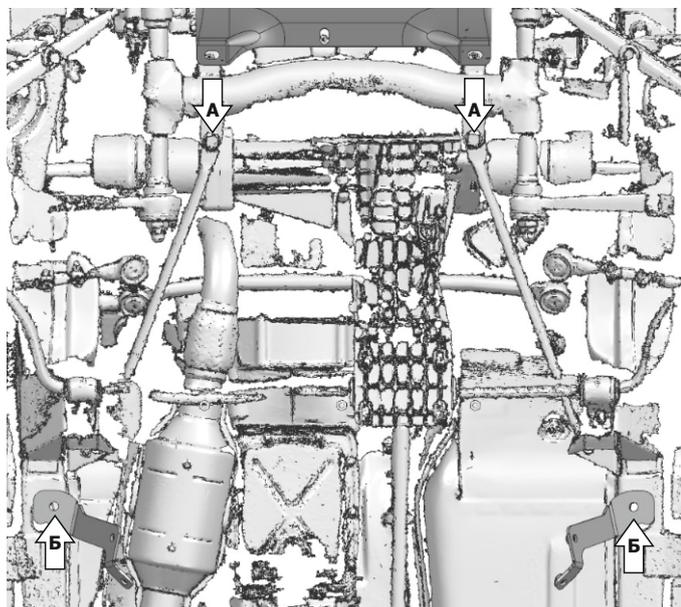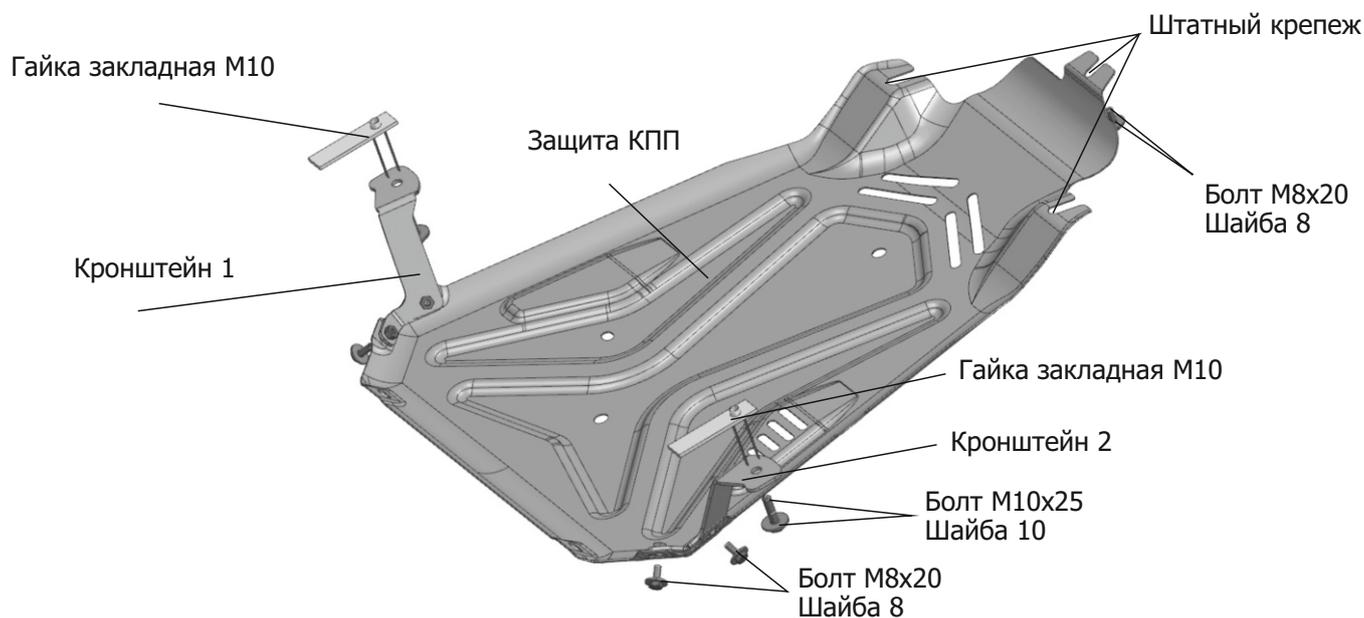

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатную защиту.
2. Установить гайки закладные M10 над отверстиями (Б). Закрепить кронштейн 1 и кронштейн 2 болтами M10x25 к, установленным, закладным гайкам.
3. Ослабить штатный крепеж (А) и завести на него пазы защиты КПП.
4. Установить защиту, закрепив болтами M8x20 (В) к установленным кронштейнам и штатному резьбовому отверстию.
5. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	5 шт	24.0 Нм
Болт M10x25	2 шт	49.0 Нм
Шайба 8	5 шт	
Шайба 10	2 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Защита	1 шт	
Кронштейн 1	1 шт	
Кронштейн 2	1 шт	



Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Lada	4x4	1995-1977	1,6	4WD	МКПП
Lada	4x4	1977-2011	1,6	4WD	МКПП
Lada	4x4	1993-2005	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2006-2011	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2012-2019	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2019-2021	1,7	4WD	МКПП