

Рис.1

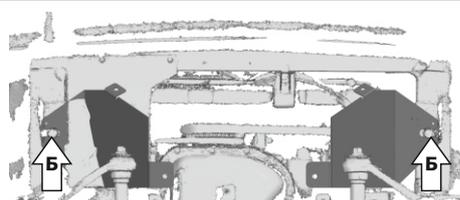


Рис.2

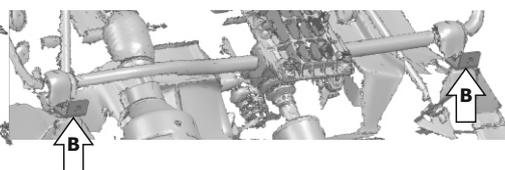


Рис.3

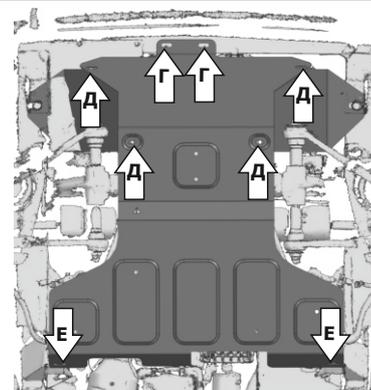


Рис.4

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник (если есть штатная защита, демонтируйте ее). (Рис.1)
2. Выкрутить штатные болты в поз. (Б). (Рис.2)
3. Установить и закрепить уши в поз. (Б), используя штатные болты с шайбами 12. (Рис.2)
4. Установить кронштейны в поз. (В), если у вас отсутствуют штатные кронштейны. (Рис.3)
5. Установить защиту: закрепить защиту в поз. (Г) болтами M8x25 с шайбами 8, в поз (Д) закрепить болтами M8x16 с шайбами 8. В поз. (Е) закрепить болтами M8x16 с шайбой 8 (если есть штатные кронштейны, закрепить экран штатной гайкой). (Рис.4).
6. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x16	6 шт.	24 Нм
Болт M8x25	2 шт.	24 Нм
Шайба 8	8 шт.	
Шайба 12	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Ухо левое	1 шт.	
Ухо правое	1 шт.	
Кронштейн	2 шт.	



Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Lada	4x4	1995-1977	1,6	4WD	МКПП
Lada	4x4	1977-2011	1,6	4WD	МКПП
Lada	4x4	1993-2005	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2006-2011	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2012-2019	1,7	4WD	МКПП
Lada	4x4	2019-2021	1,7	4WD	МКПП
Lada	Niva Legend	2021-	1,7	4WD	МКПП