

Рис.1

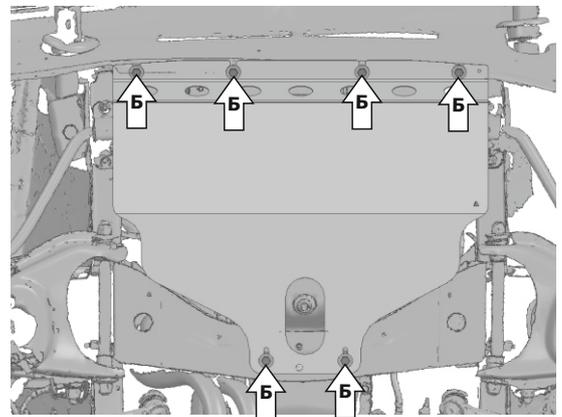


Рис.2

**Инструкция по установке:**

1. Установить гайки U образные поз. (А). (Рис.1)
  2. Установить защиту: закрепить защиту в поз. (Б) болтами M8x20 с шайбами 8 (Рис.2)
  3. Затянуть болты с необходимым усилием.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x20	6 шт.	24 Нм
Шайба 8	6 шт.	
Гайка U образная	4 шт.	
Защита	1 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Lada	2104	1984-2012	1,6	RWD	МКПП
Lada	2104	1984-2012	1,3	RWD	МКПП
Lada	2104	1984-2012	1,5	RWD	МКПП
Lada	2104	1984-2012	1,5d	RWD	МКПП
Lada	2104	1984-2012	1,8d	RWD	МКПП
Lada	2105	1985-2011	1,6	RWD	МКПП
Lada	2105	1980-2006	1,2	RWD	МКПП
Lada	2105	1980-2006	1,3	RWD	МКПП
Lada	2105	2006-2011	1,6	RWD	МКПП
Lada	2105	1980-2012	1,5	RWD	МКПП
Lada	2105	2004-2005	1,5d	RWD	МКПП
Lada	2105	1997-2011	1,3	RWD	МКПП
Lada	2107	2001-2012	1,6	RWD	МКПП
Lada	2107	1982-2008	1,3	RWD	МКПП
Lada	2107	1995-2007	1,3	RWD	МКПП
Lada	2107	1982-2008	1,6	RWD	МКПП
Lada	2107	1982-2008	1,5	RWD	МКПП
Lada	2107	1995-2008	1,7	RWD	МКПП
Lada	2107	1982-2001	1,6	RWD	МКПП