


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.2402.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Infiniti	QX60	2016-	Все	Все	Все	1930

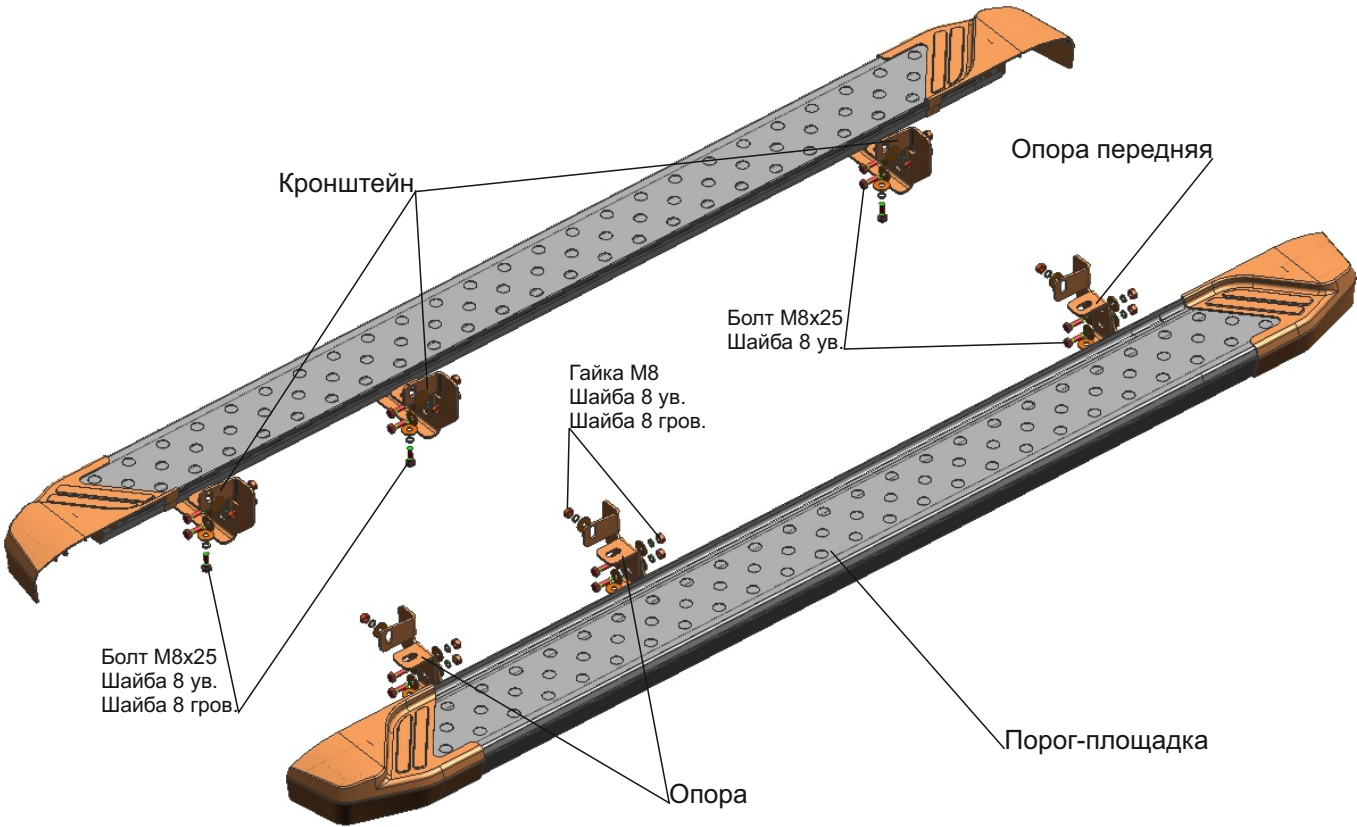

Инструкция по установке:

- 1. Закрепить кронштейны к штатным шпилькам при помощи гаек М8 и шайб 8. (Рис. 1, 2)
- 2. Закрепить опоры и опоры передние к штатным резьбовым отверстиям при помощи болтов М8х25 и шайб 8. (Рис. 1, 2).
- 3. Скрепить между собой кронштейны и опоры болтами М8х25, гайками м8 и шайбами 8. (Использовать нижние отверстия для порога типа D или F, верхние - для порога типа А). (Рис.1, 2).
- 4. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
- 5. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

- 1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- 2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	18 шт.	24.0 Нм
Гайка М8	18 шт.	
Шайба 8 ув.	36 шт.	
Шайба 8 гров.	24 шт.	
Кронштейн	6 шт.	
Опора передняя	2 шт.	
Опора	4 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.2402.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Infiniti	QX60	2016-	Все	Все	Все	1930



Рис. 1 - Установка переднего кронштейна



Рис. 2 - Установка среднего заднего кронштейна



Вид автомобиля с порогом

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.