



Защита радиатора

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

Время установки




30 минут


Комплектация

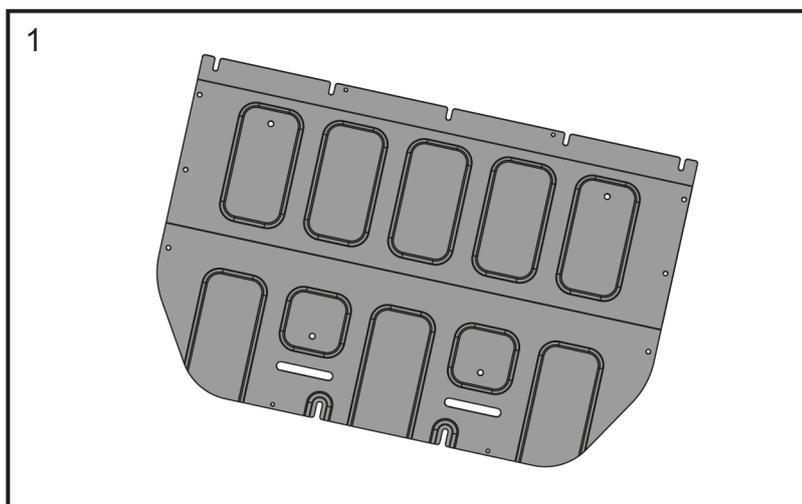


Защита радиатора - 1 шт.

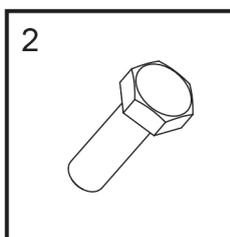

Болт М6х20 - 6 шт.

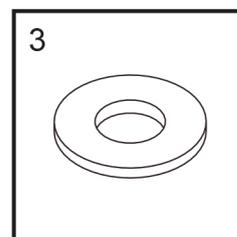


Шайба 6 - 6 шт.

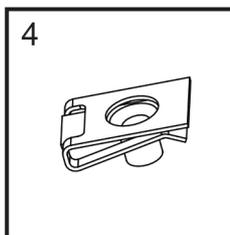


Закл. U-обр. М6 - 6 шт.


Инструмент

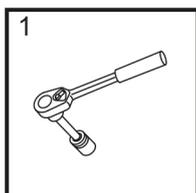

Ключ трещотка

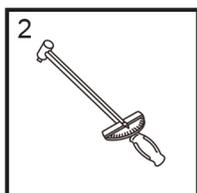


Динамометрический ключ

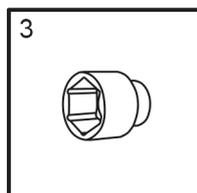


Головка торцевая 10 мм.

Шаг 1

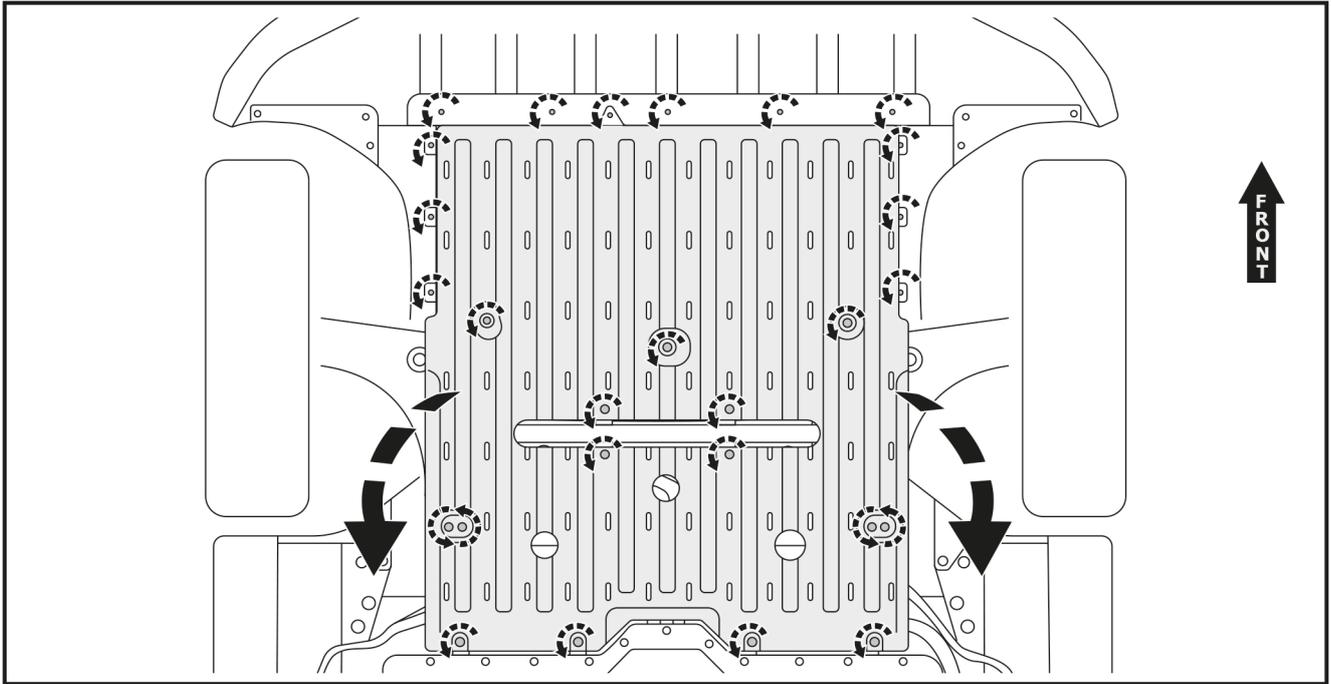


Открутить штатный крепеж и демонтировать штатный пыльник.

Шаг 2

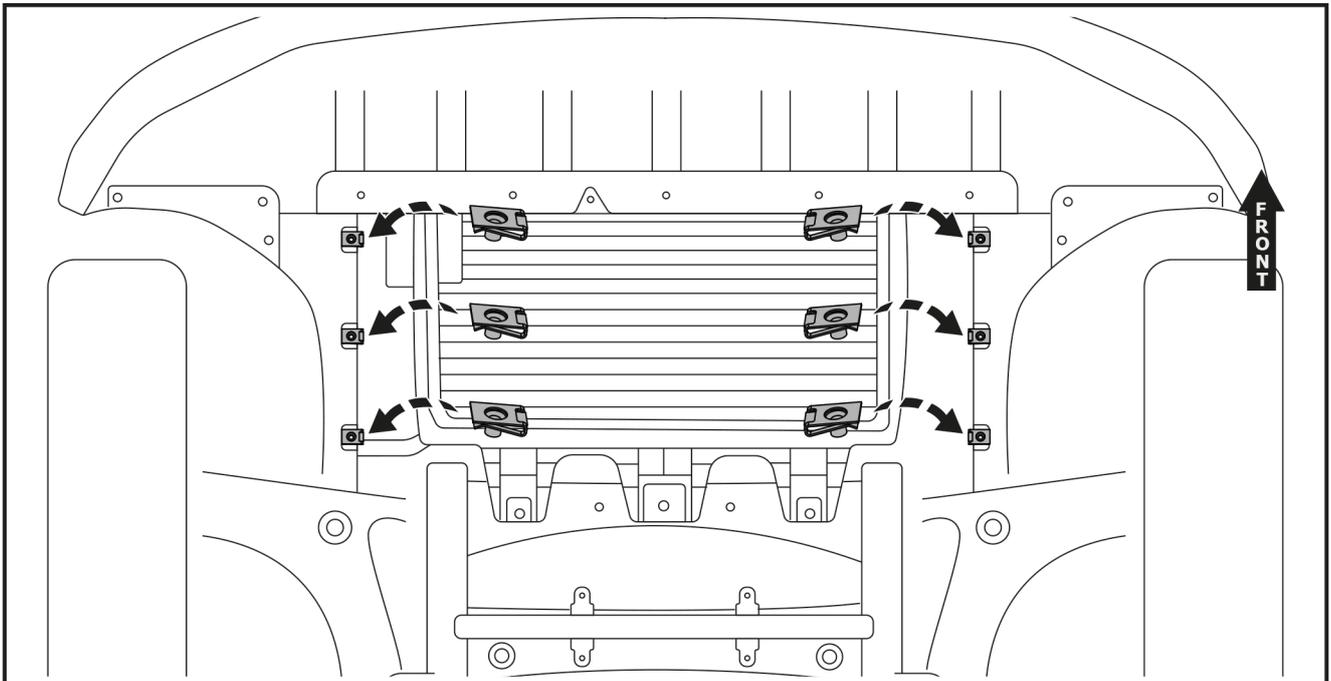


Установить U-образные закладные М6.

Шаг 3

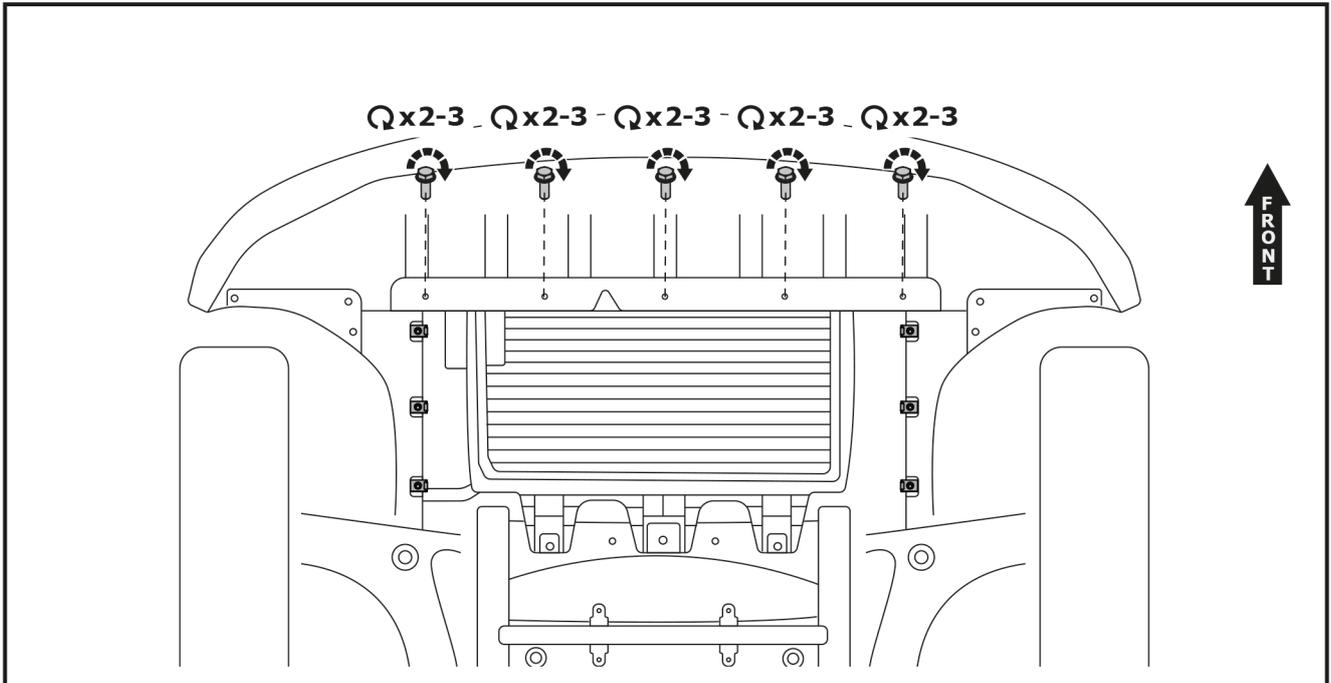


Закрепить 5 штатных болтов на 2-3 оборота в отверстия, указанные на изображении.

Шаг 4

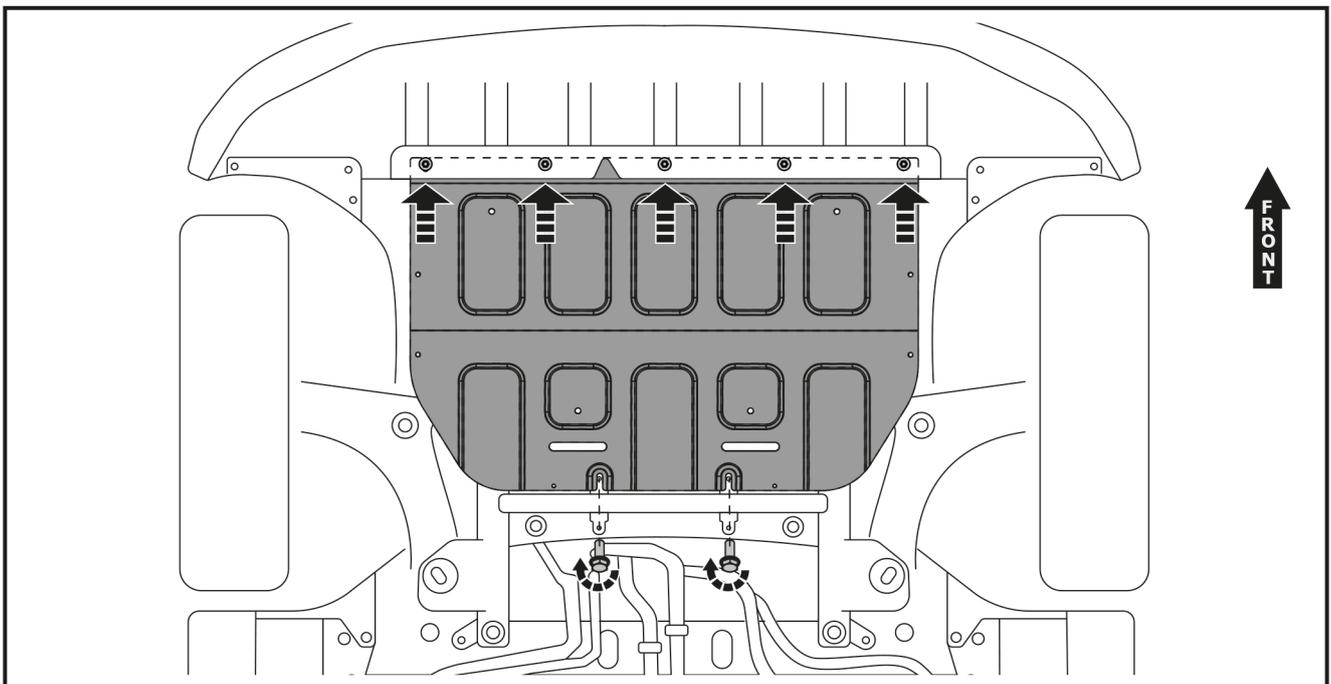


Завести защиту радиатора под установленные штатные болты и пыльник, как на изображении. Закрепить заднюю часть защиты штатными болтами.

Шаг 5

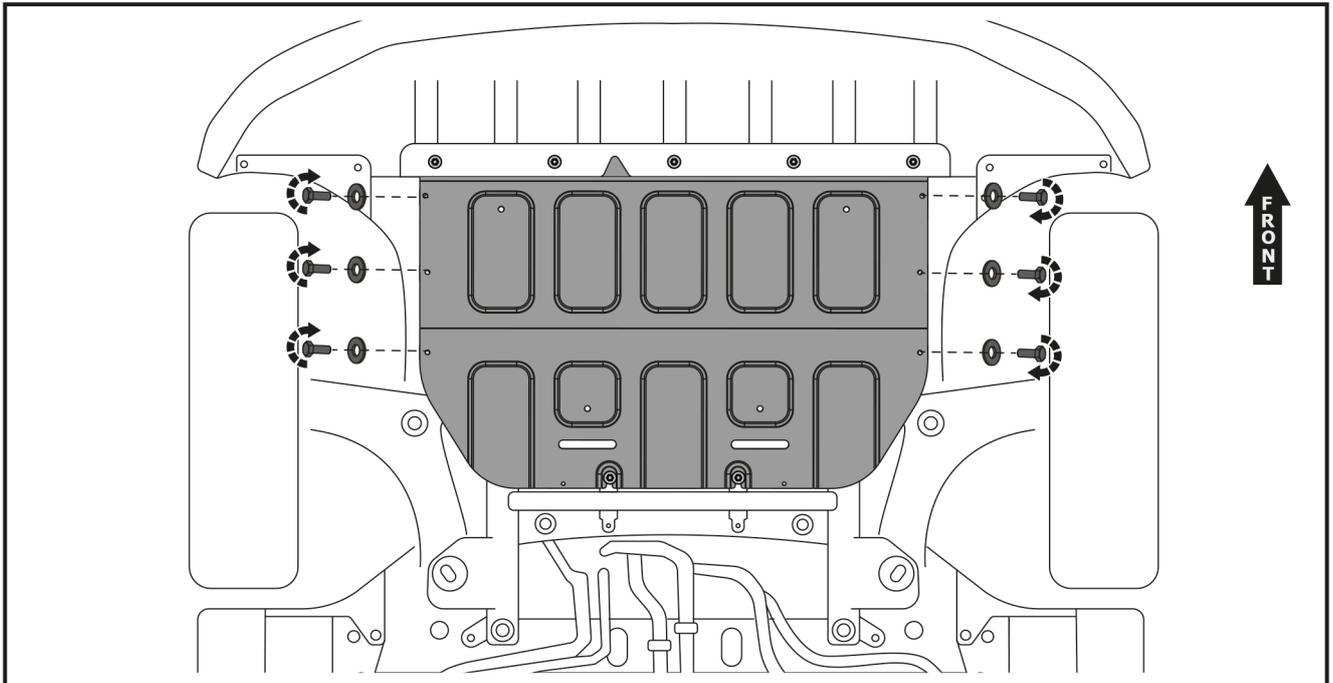

Закрепить защиту по бокам болтами М6х20 и шайбами 6.

Шаг 6

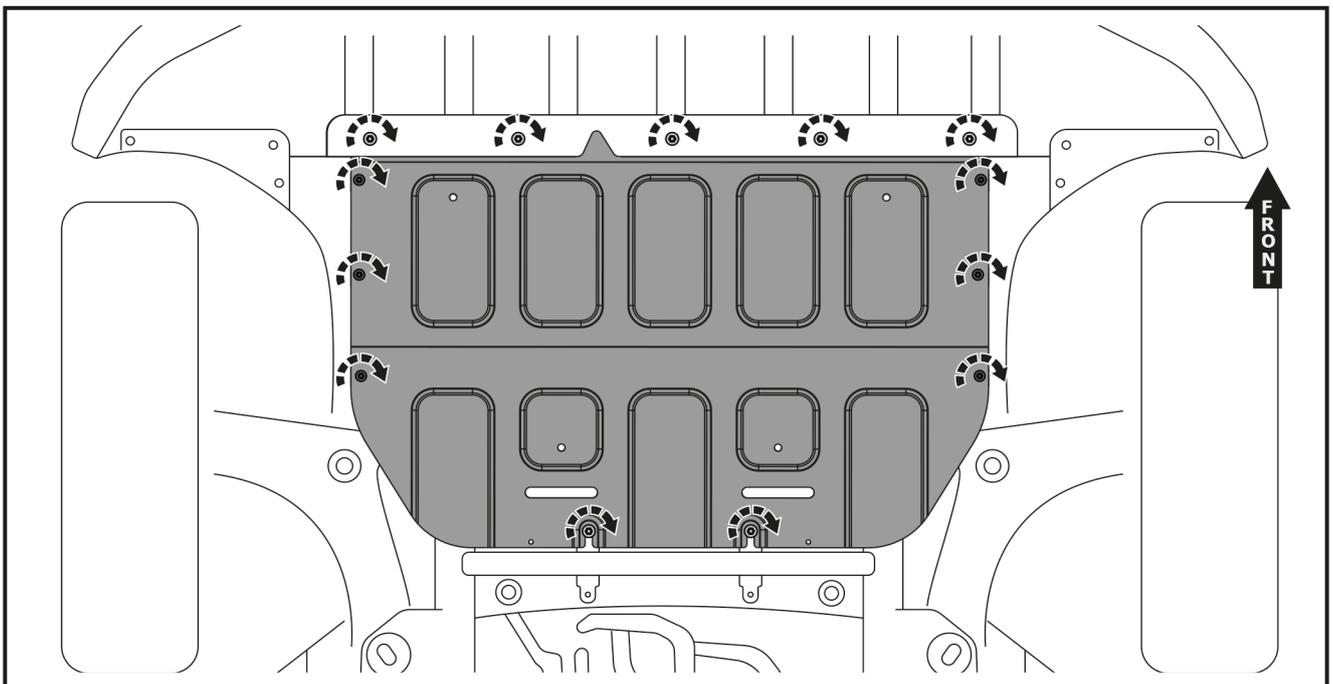

Затянуть болты с необходимым усилием (М6 - 10 Нм).

ПОЗРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ
УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!