



Защита топливных магистралей

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид



BELGEE

Belgee X80 (2025-)

Part №: BA02RIP145

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

Время установки




30 минут


Комплектация

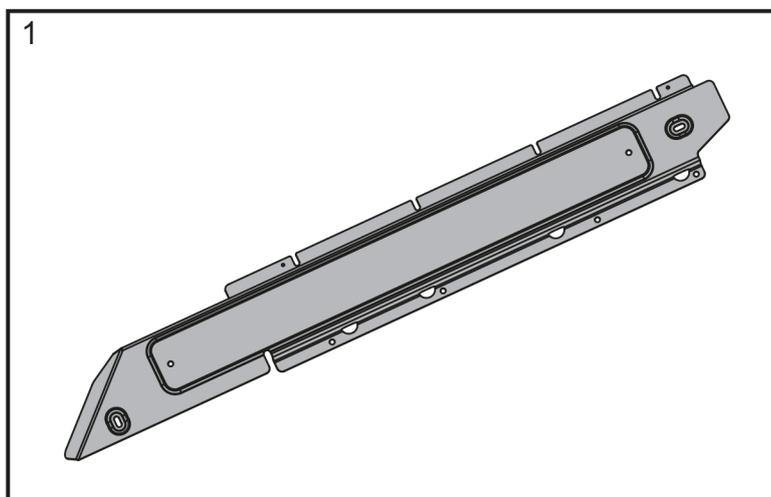


Защита топливных магистралей - 1 шт.

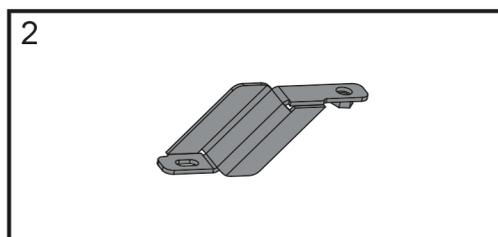


Передний кронштейн - 1 шт.

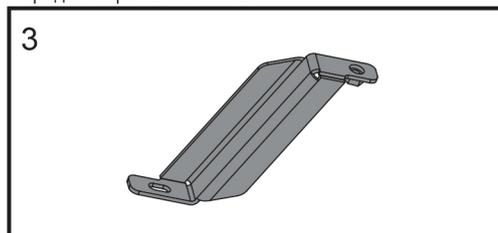


Задний кронштейн - 1 шт.

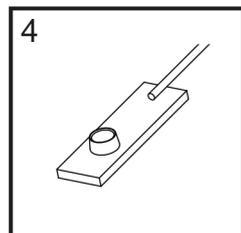

Гайка закл. М8 - 1 шт.

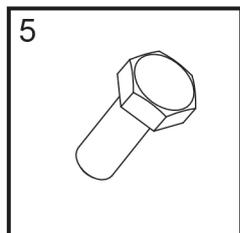


Гайка М8х25 - 3 шт.

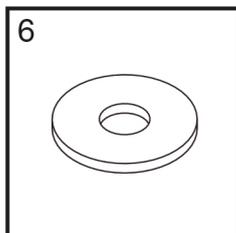


Шайба 8 ув. - 3 шт.


Инструмент

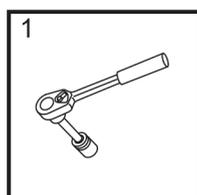


Ключ трещотка

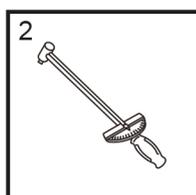

Динамометрический ключ

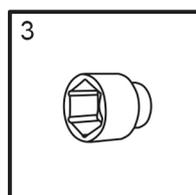

Головка торцевая 10 мм.

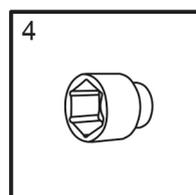

Головка торцевая 13 мм.




BELGEE

Belgee X80 (2025-)


Part №: BA02RIP145

Шаг 1

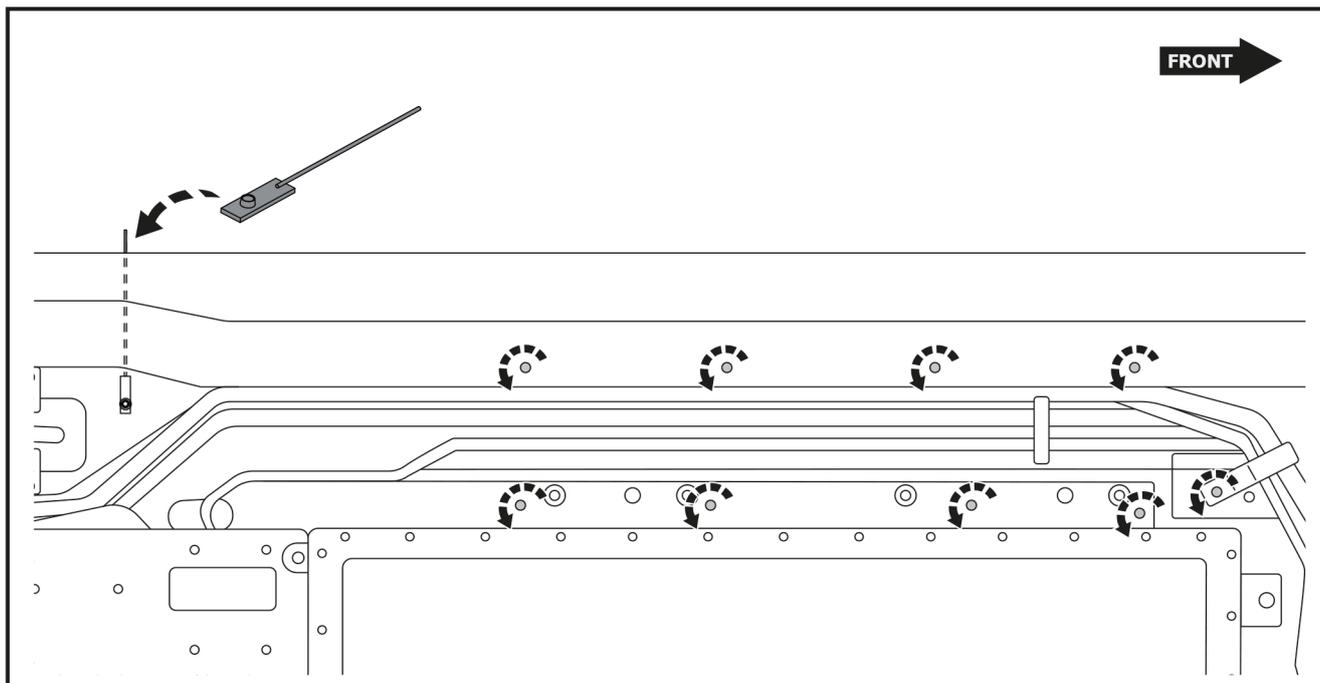

Выкрутить штатные болты. Установить закладную M8.

Шаг 2

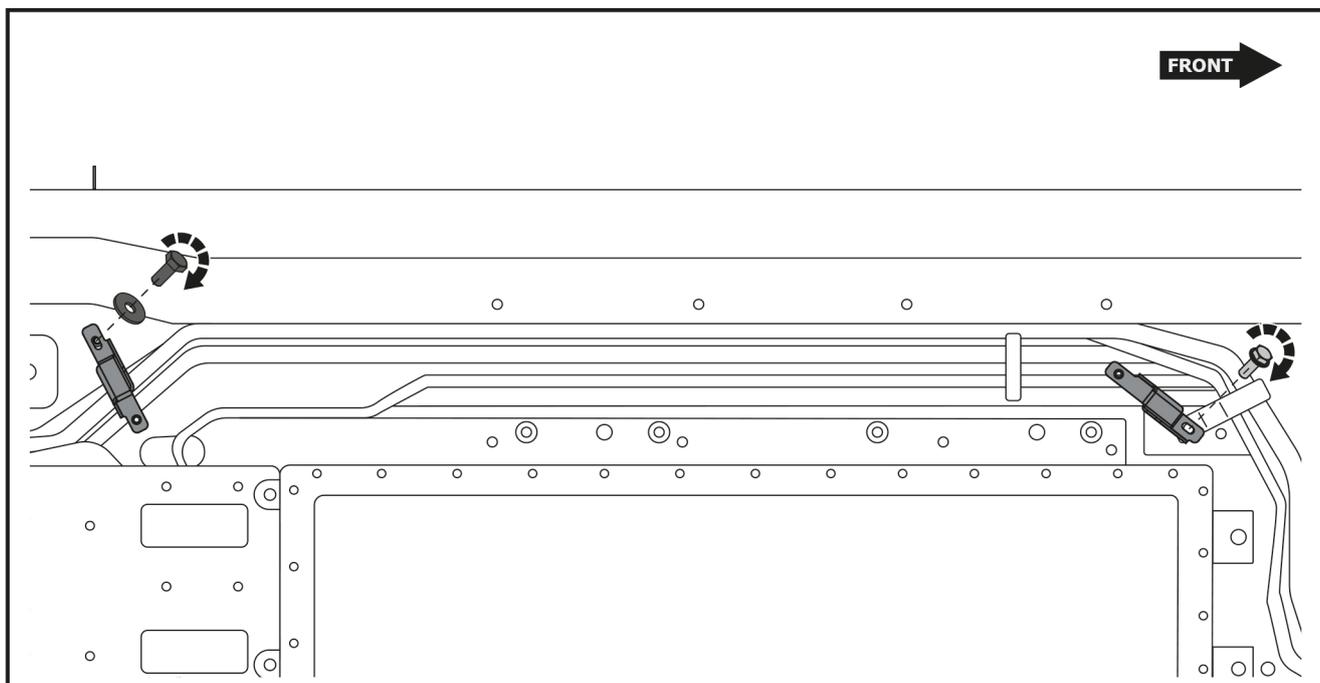

Закрепить задний кронштейн болтом M8x25 с увеличенной шайбой 8.
Закрепить передний кронштейн штатным болтом.




BELGEE

Belgee X80 (2025-)


Part №: BA02RIP145

Шаг 3

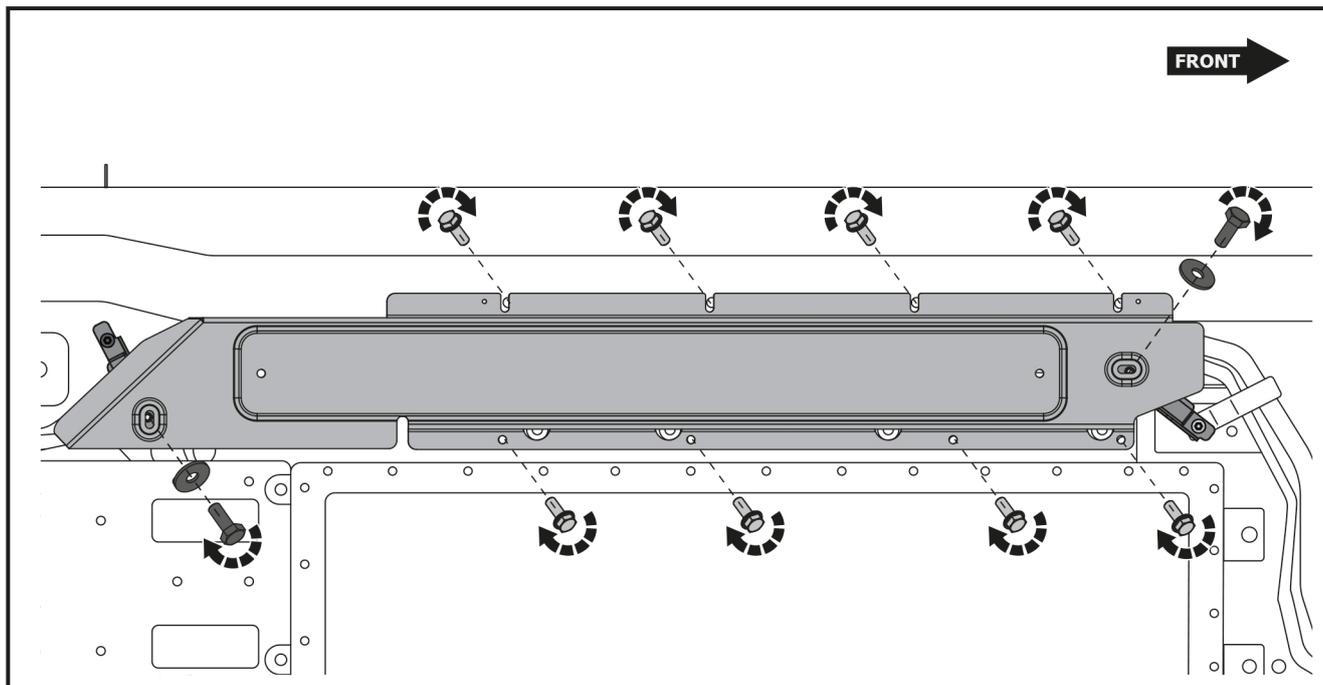

Закрепить защиту топливных магистралей с кронштейнами при помощи болтов М8х25 и увеличенных шайб 8. Остальное закрепить штатными болтами.

Шаг 4

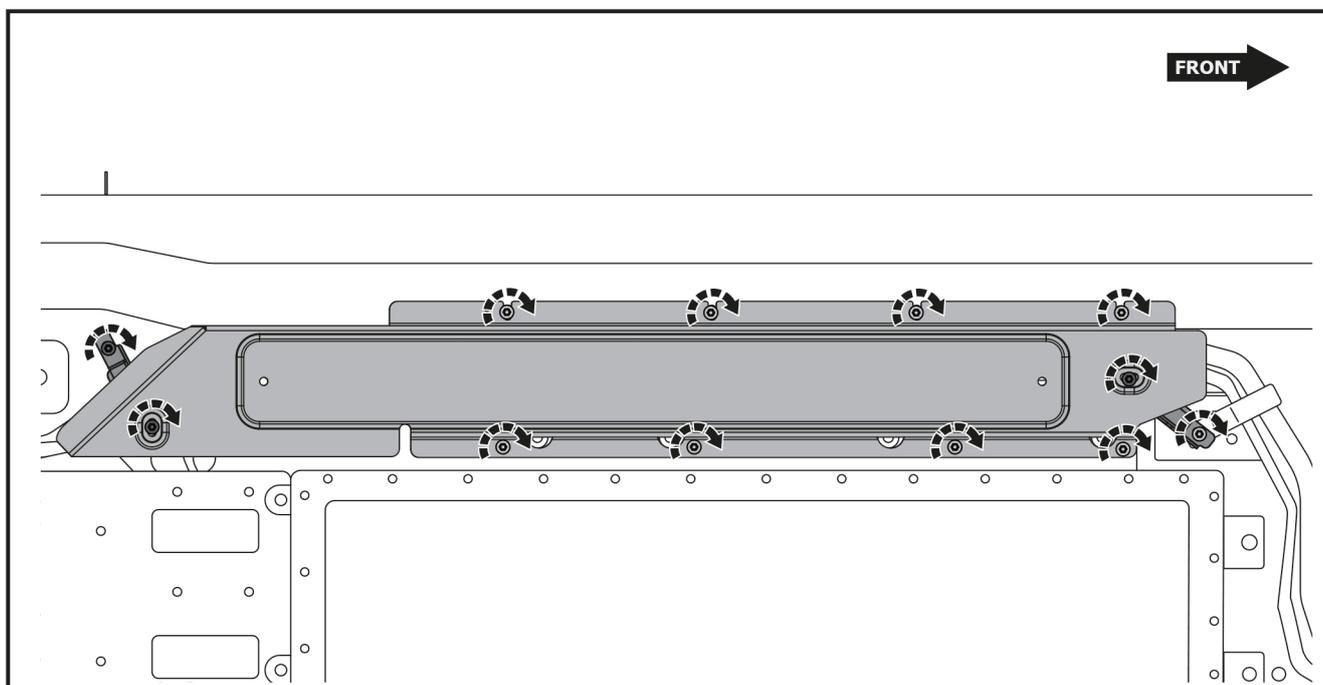

Затянуть болты с необходимым усилием (М8 - 24 Нм).

**ПОЗРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ
УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!**