



Защита картера

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид



BELGEE

Belgee X80 (2025-)

Part №: BA03RIP145

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

Время установки




30 минут


Комплектация

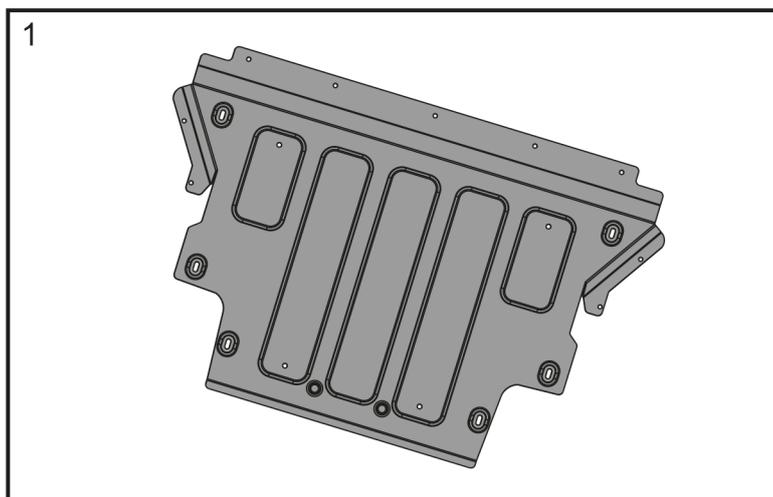


Защита картера - 1 шт.

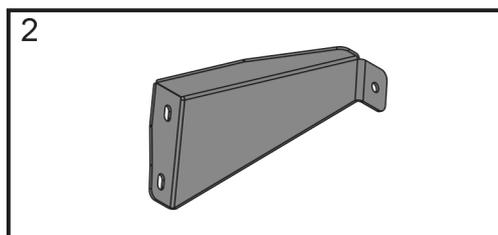


Кронштейн правый - 1 шт.

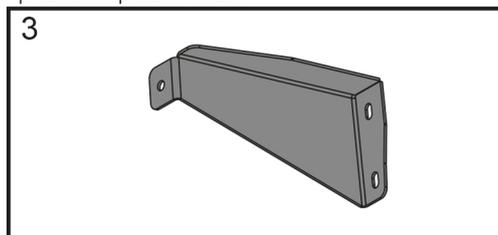


Кронштейн левый - 1 шт.

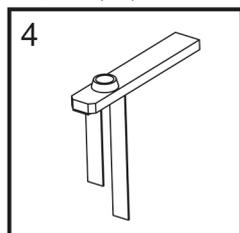


Гайка закл. М8 - 4 шт.

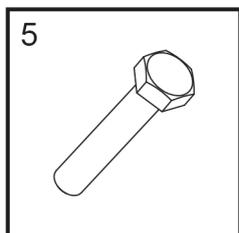


Болт М6х20 - 4 шт.

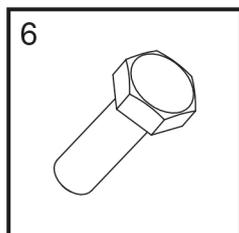


Болт М8х25 - 10 шт.

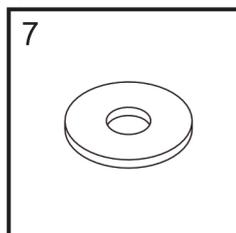


Шайба ув. М6 - 4 шт.

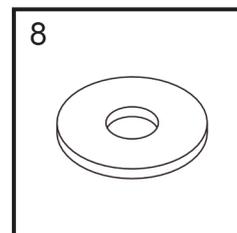

Шайба ув. М8 - 10 шт.

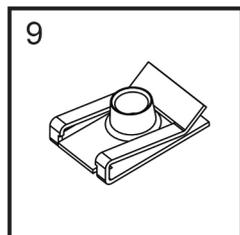


Гайка U-обр. М6 - 4 шт.

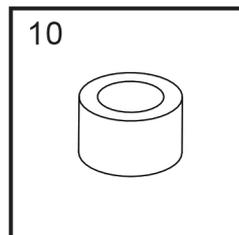


Втулка L=10mm - 2 шт.


Инструмент

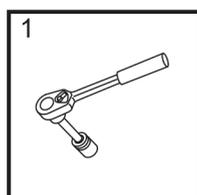


Ключ трещотка

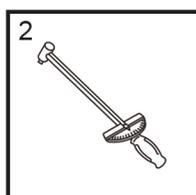

Динамометрический ключ

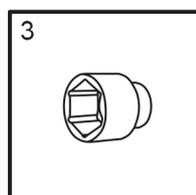

Головка торцевая 10 мм.

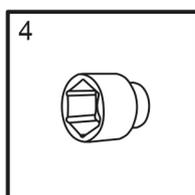

Головка торцевая 13 мм.




BELGEE

Belgee X80 (2025-)


Part №: BA03RIP145

— Шаг 1 —

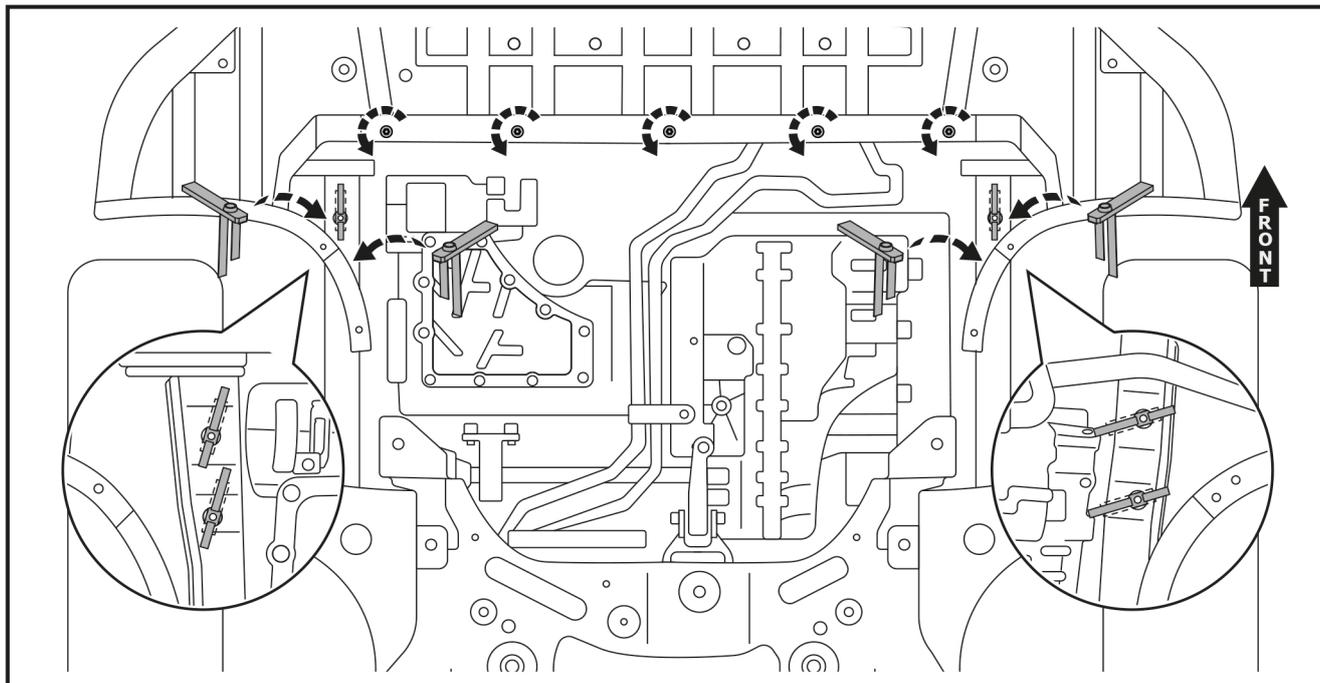

Выкрутить штатный крепеж.
Установить закладные гайки М8 в отверстия.

— Шаг 2 —

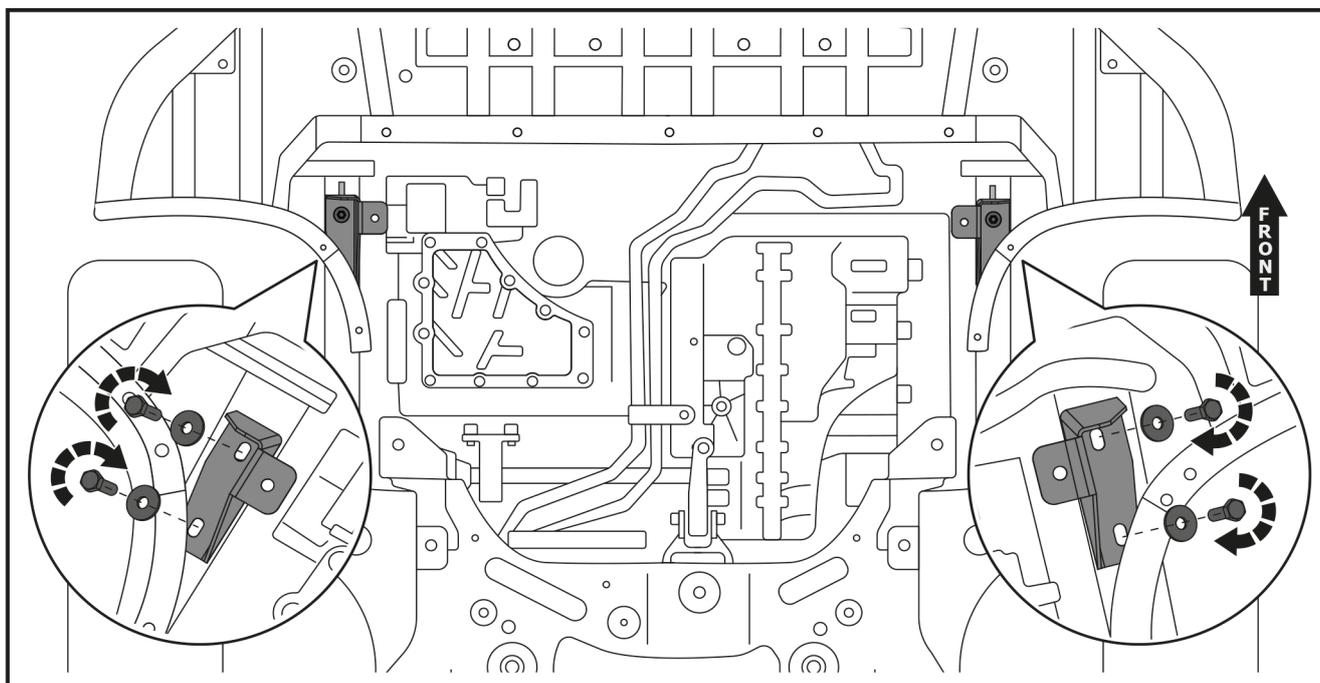

Установить левый и правый кронштейны, закрепить их болтами М8х25 с увеличенными шайбами 8.




BELGEE

Belgee X80 (2025-)


Part №: BA03RIP145

— Шаг 3 —

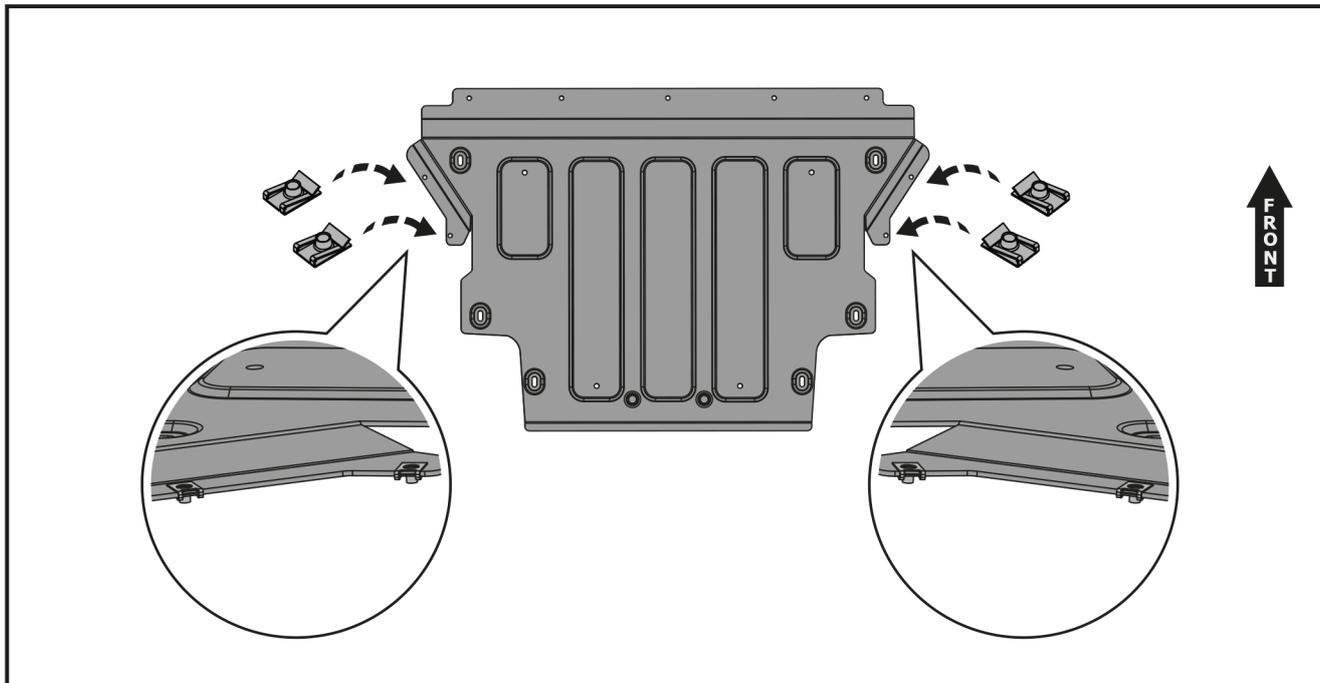

Установить U-образные закладные гайки М6 на края защиты картера.

— Шаг 4 —

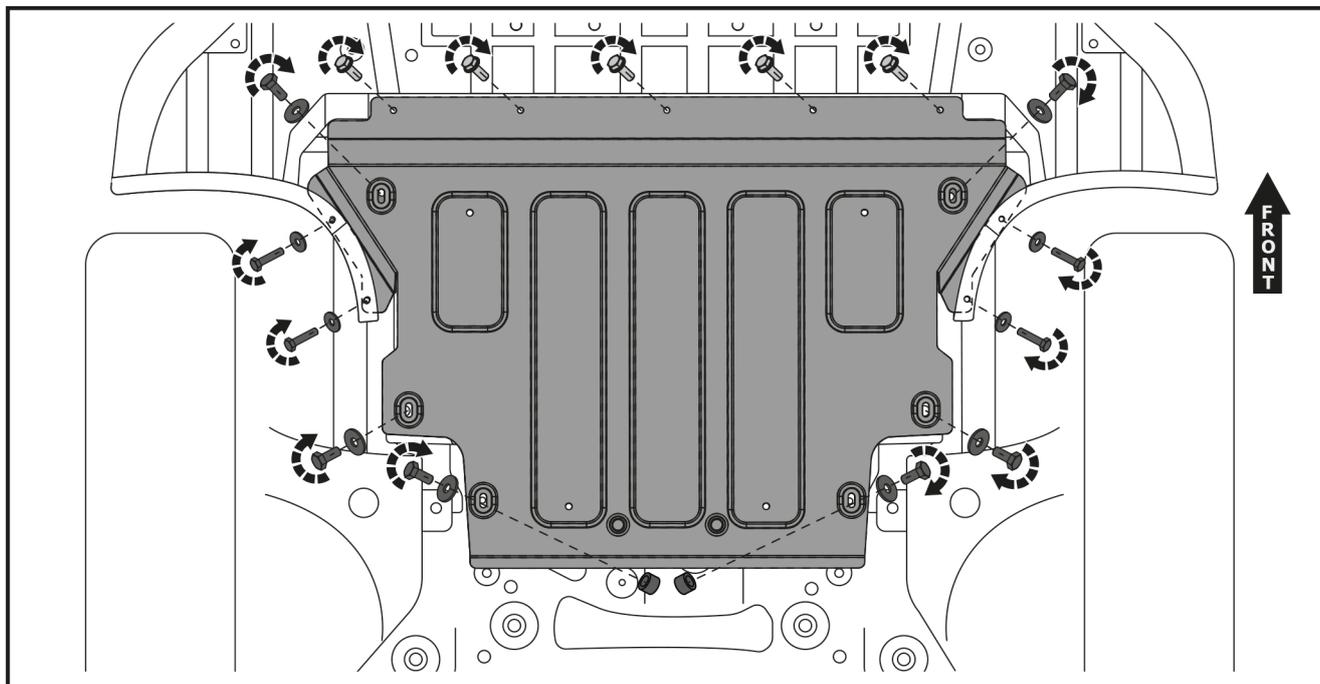

Установить защиту картера. Завести края защиты под нижнюю часть подкрылок, закрепить их болтами М6х20 и увеличенными шайбами 6. Верхнюю часть защиты закрепить штатным крепежом. Закрепить защиту с кронштейнами болтами М8х25 с увеличенными шайбами 8. Нижнюю часть защиты закрепить болтами М8х25, увеличенными шайбами 8 и втулками L=10mm.




BELGEE

Belgee X80 (2025-)

Part №: BA03RIP145

Шаг 5

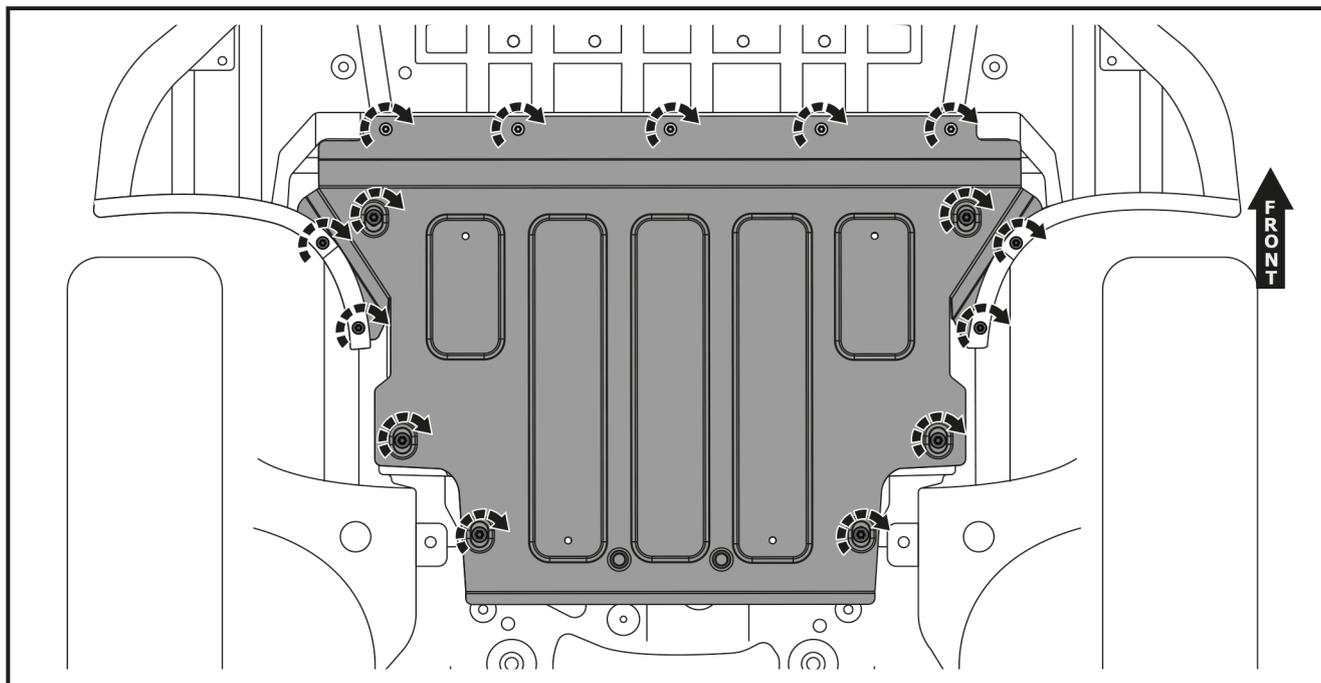

Затянуть болты с необходимым усилием (M6 - 10 Нм; M8 - 24 Нм).

ПОЗРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ
УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!