



Защита задних коммуникаций АКБ

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

Время установки




30 минут


Комплектация

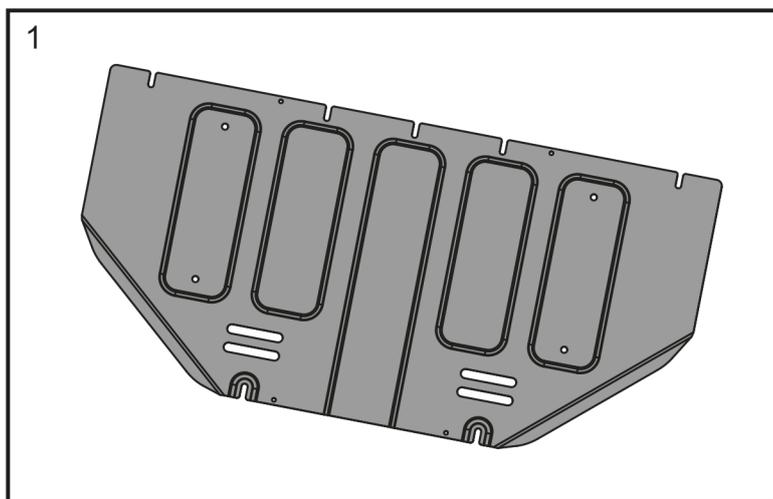


Защита задних коммуникаций АКБ - 1 шт.

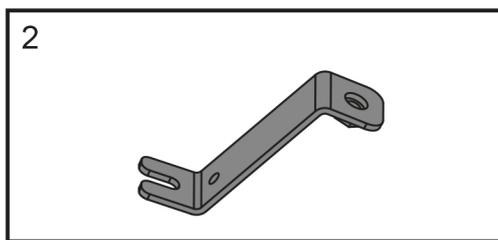

Кронштейн - 2 шт.

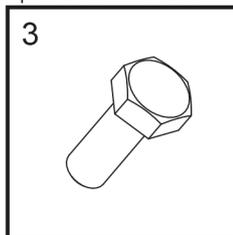


Болт M8x20 - 2 шт.

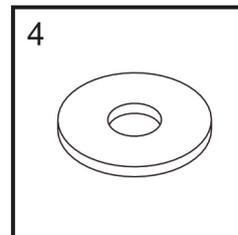


Шайба 8 ув. - 2 шт.


Инструмент

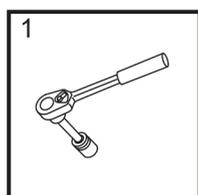


Ключ трещотка

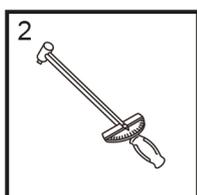

Динамометрический ключ

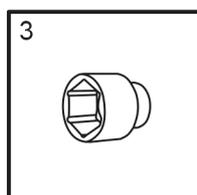


Головка торцевая 10 мм.

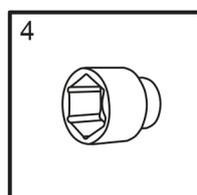


Головка торцевая 13 мм.

Шаг 1

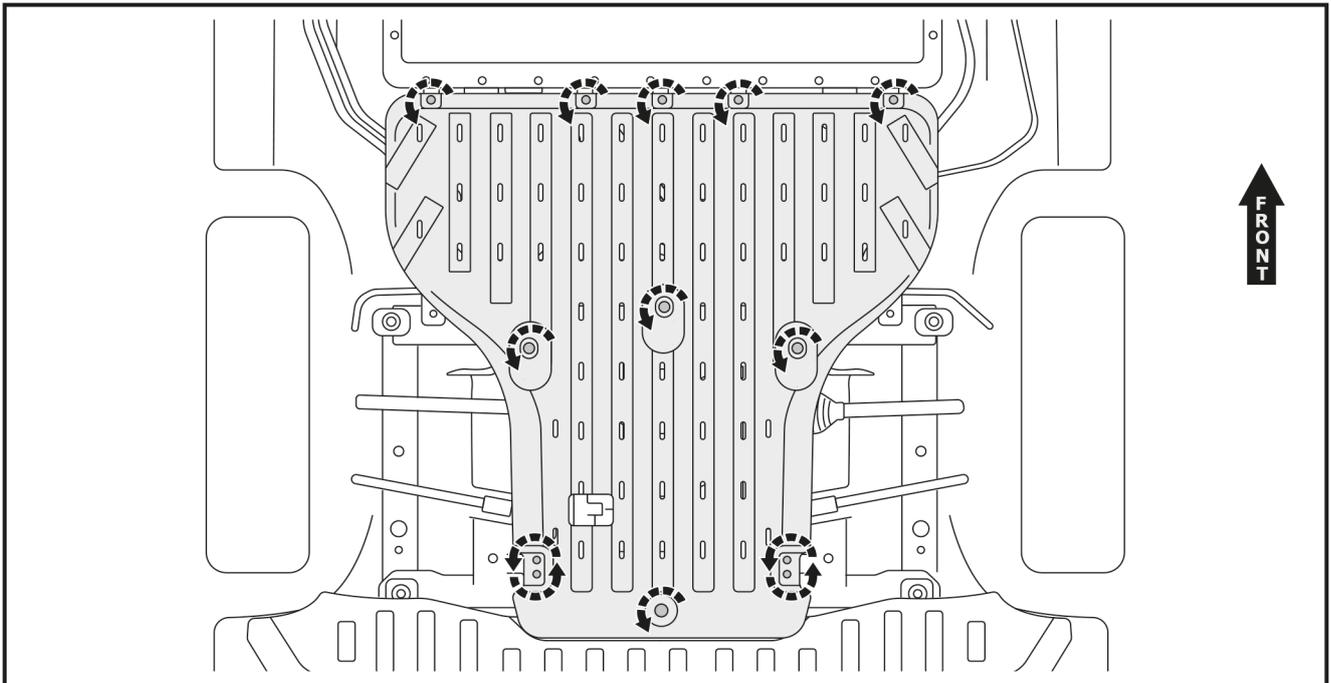


Открутить штатный крепеж и демонтировать штатный пыльник.

Шаг 2

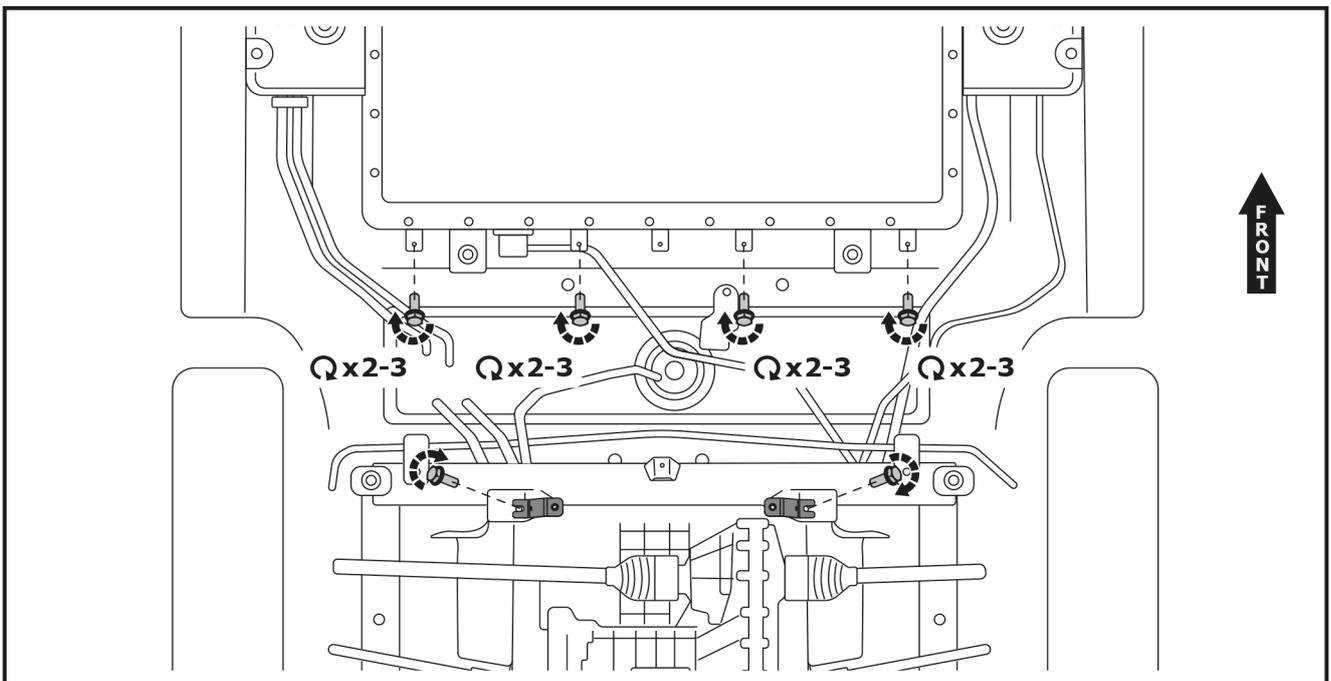


Закрепить 4 штатных болта на 2-3 оборота в отверстия, указанные на изображении. Установить кронштейны и закрепить их штатными болтами.

Шаг 3

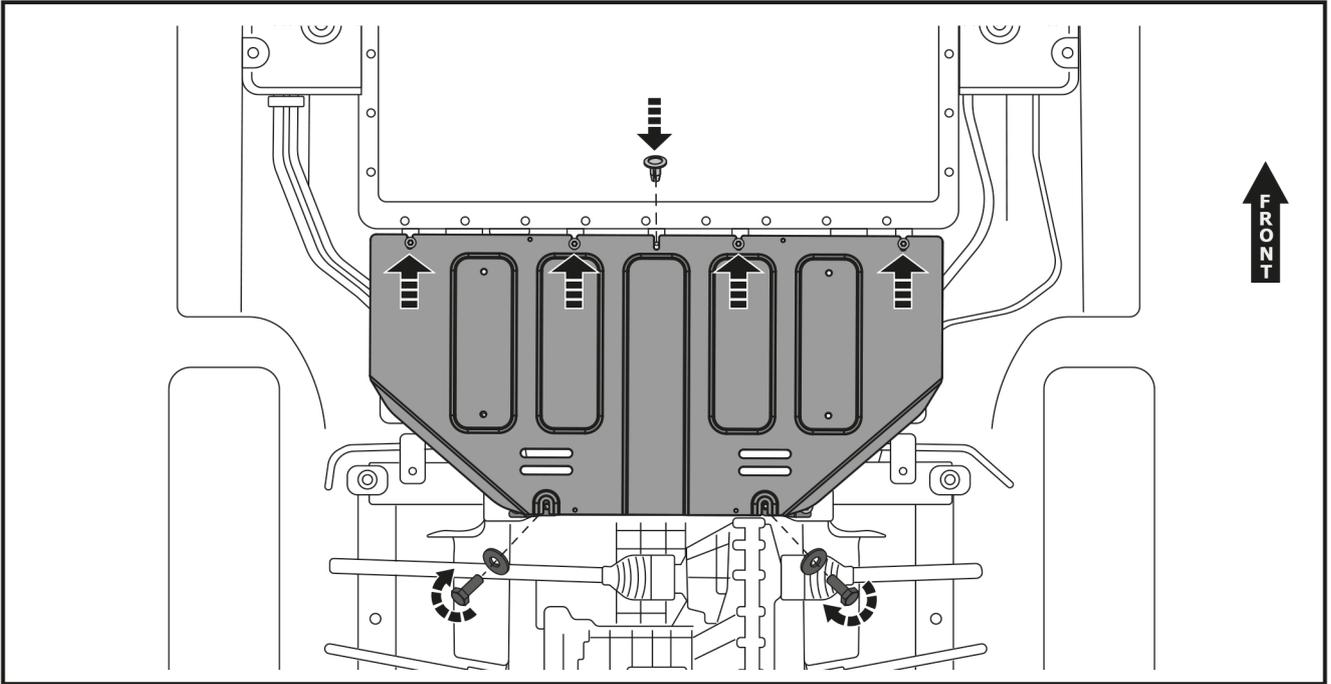

Завести защиту задних коммуникаций АКБ под установленные штатные болты.
Закрепить переднюю центральную часть штатной клипсой.
Закрепить заднюю часть защиты болтами M8x20 и увеличенными шайбами 8.

Шаг 4

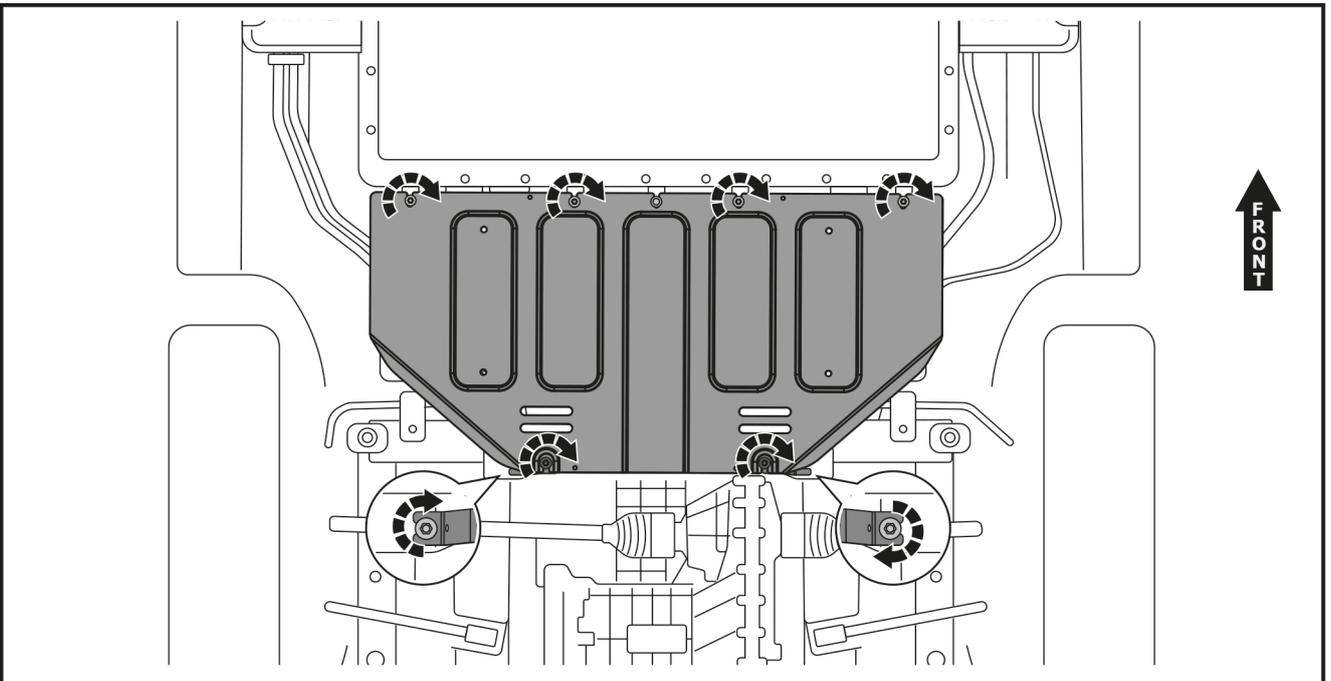

Затянуть болты с необходимым усилием (M8 - 24 Нм).

ПОЗРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ
УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!