



Защита кромки АКБ

Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид



BELGEE

Belgee X80 (2025-)

Part №: BA04RIP145

Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

Время установки




30 минут


Комплектация

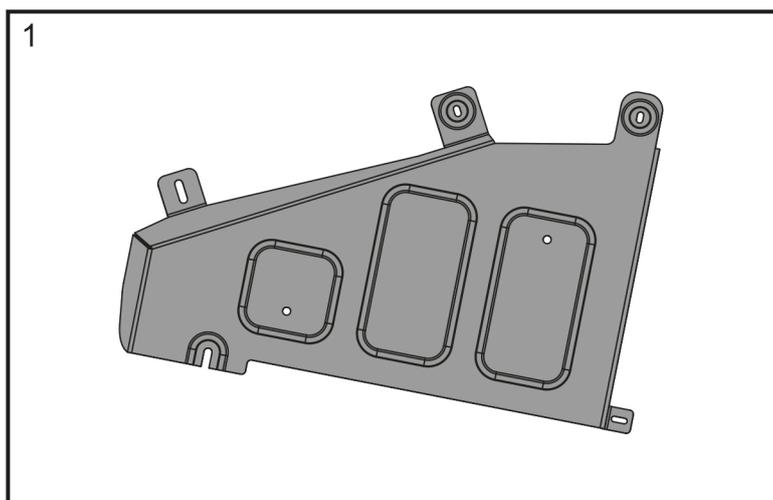


Защита кромки АКБ - 1 шт.

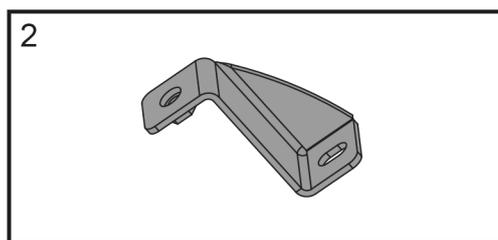


Кронштейн - 1 шт.

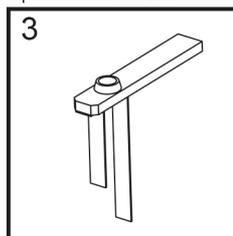


Гайка закл. М8 - 1 шт.

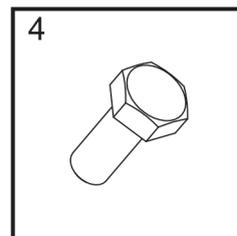

Болт М8х20 - 1 шт.

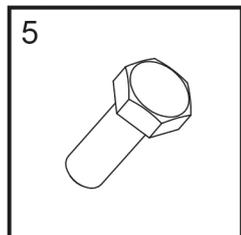


Болт М8х30 - 1 шт.

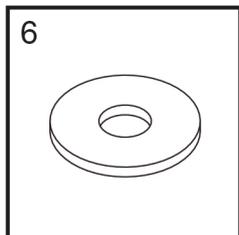


Шайба 8 ув. - 2 шт.


Инструмент

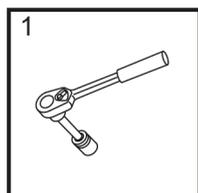


Ключ трещотка

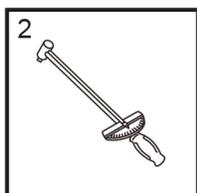

Динамометрический ключ

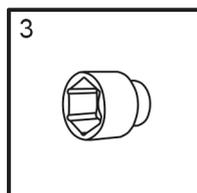

Головка торцевая 10 мм.

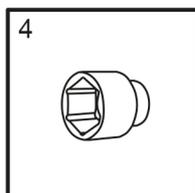

Головка торцевая 13 мм.




BELGEE

Belgee X80 (2025-)


Part №: BA04RIP145

— Шаг 1 —

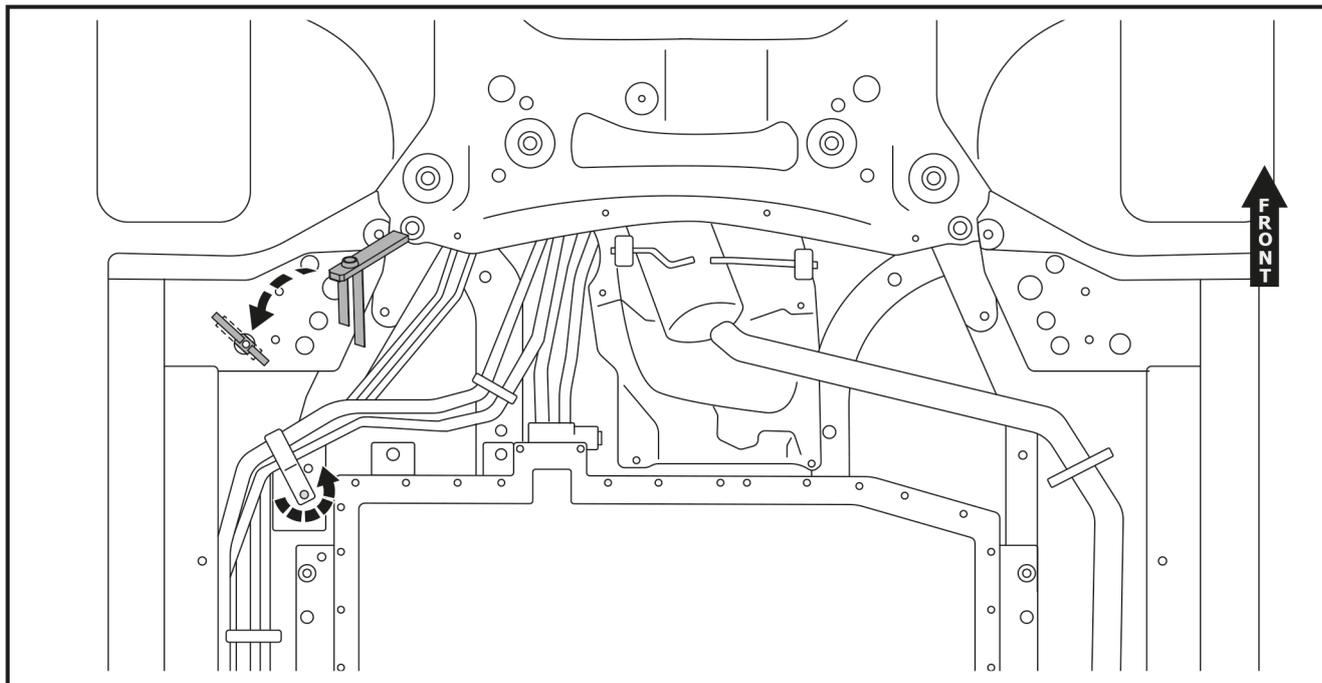

Установить закладную гайку М8 в отверстие.
Выкрутить штатный болт.

— Шаг 2 —

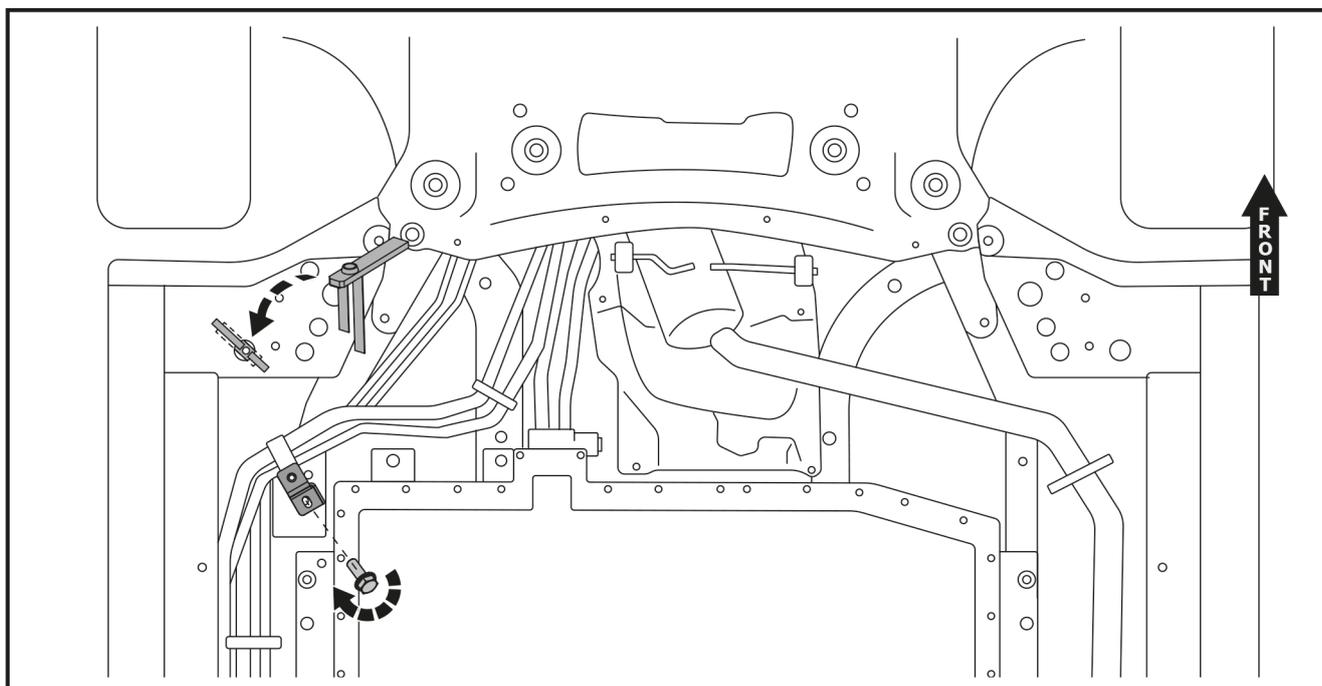

Установить кронштейн, закрепить его штатным болтом.




BELGEE

Belgee X80 (2025-)


Part №: BA04RIP145

— Шаг 3 —

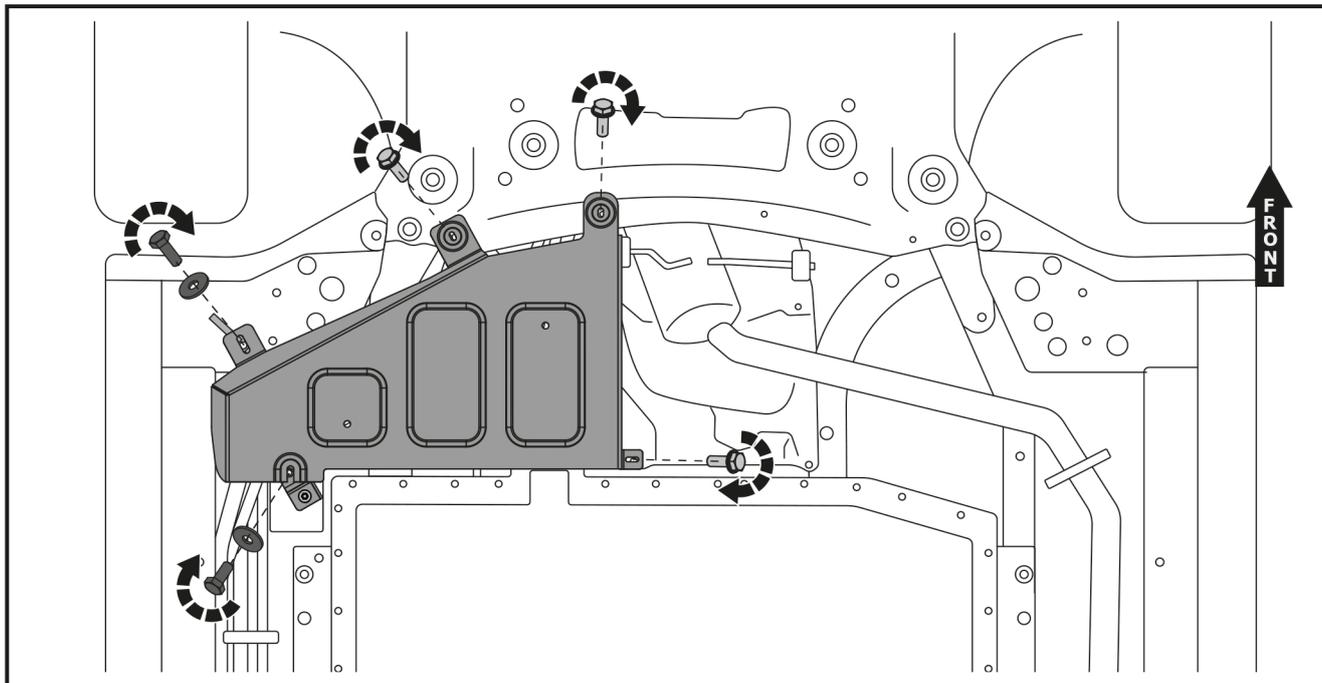

Установить защиту кромки АКБ. Защиту и установленный кронштейн закрепить болтом M8x20 и увеличенной шайбой 8. В месте, где установлена закладная гайка M8, закрепить защиту болтом M8x30 и увеличенной шайбой 8. Остальное закрепить штатными болтами.

— Шаг 4 —

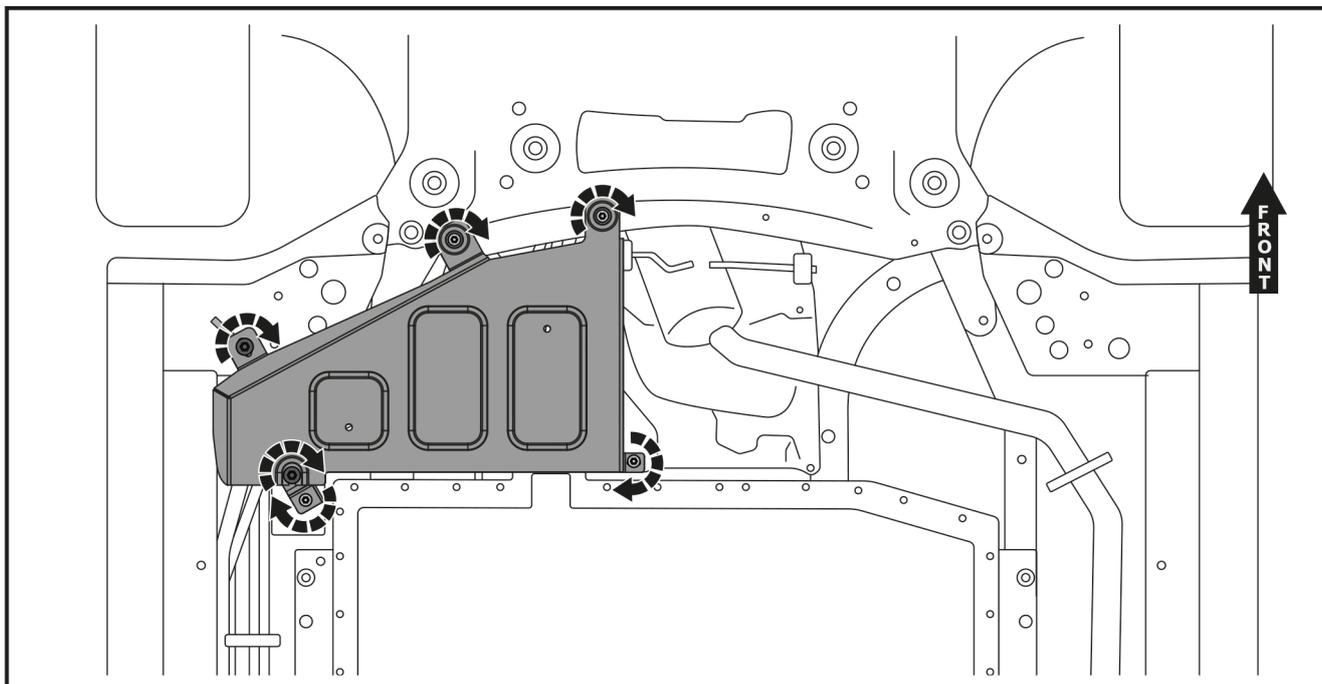

Затянуть болты с необходимым усилием (M8 - 24 Нм).

**ПОЗРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ
УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!**