



## Защита заднего электродвигателя

---

### Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид

## Основное

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

## Безопасность


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

## Время установки




30 минут


## Комплектация

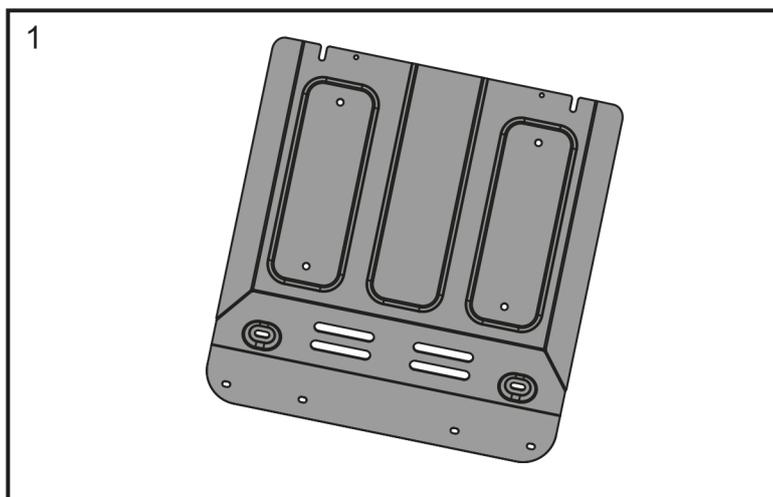


Защита заднего электродвигателя - 1 шт.

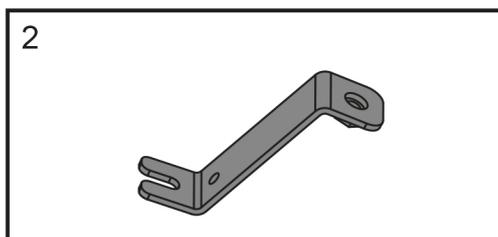


Передний кронштейн - 2 шт.

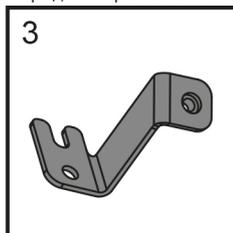


Задний кроншт. (R) - 1 шт.

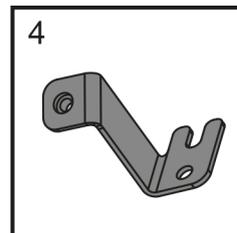

Задний кроншт. (L) - 1 шт.

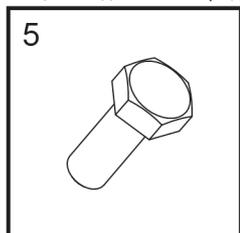


Болт M8x20 - 4 шт.

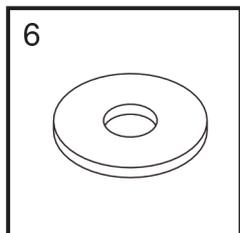


Шайба 8 ув. - 4 шт.


## Инструмент

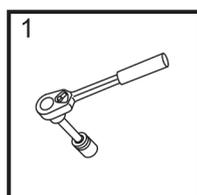


Ключ трещотка

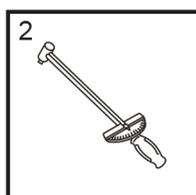

Динамометрический ключ

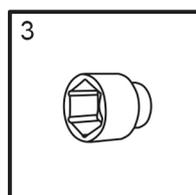


Головка торцевая 10 мм.

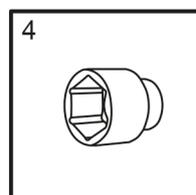


Головка торцевая 13 мм.

Шаг 1

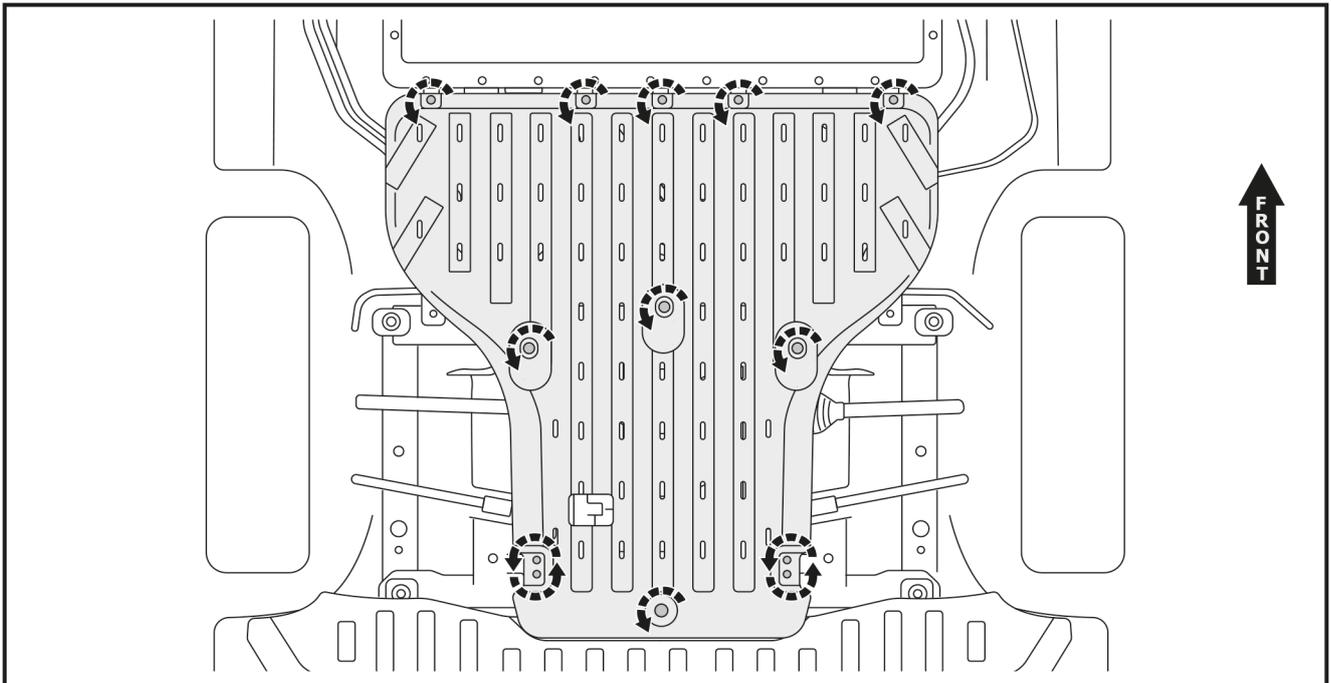


Открутить штатный крепеж и демонтировать штатный пыльник.

Шаг 2

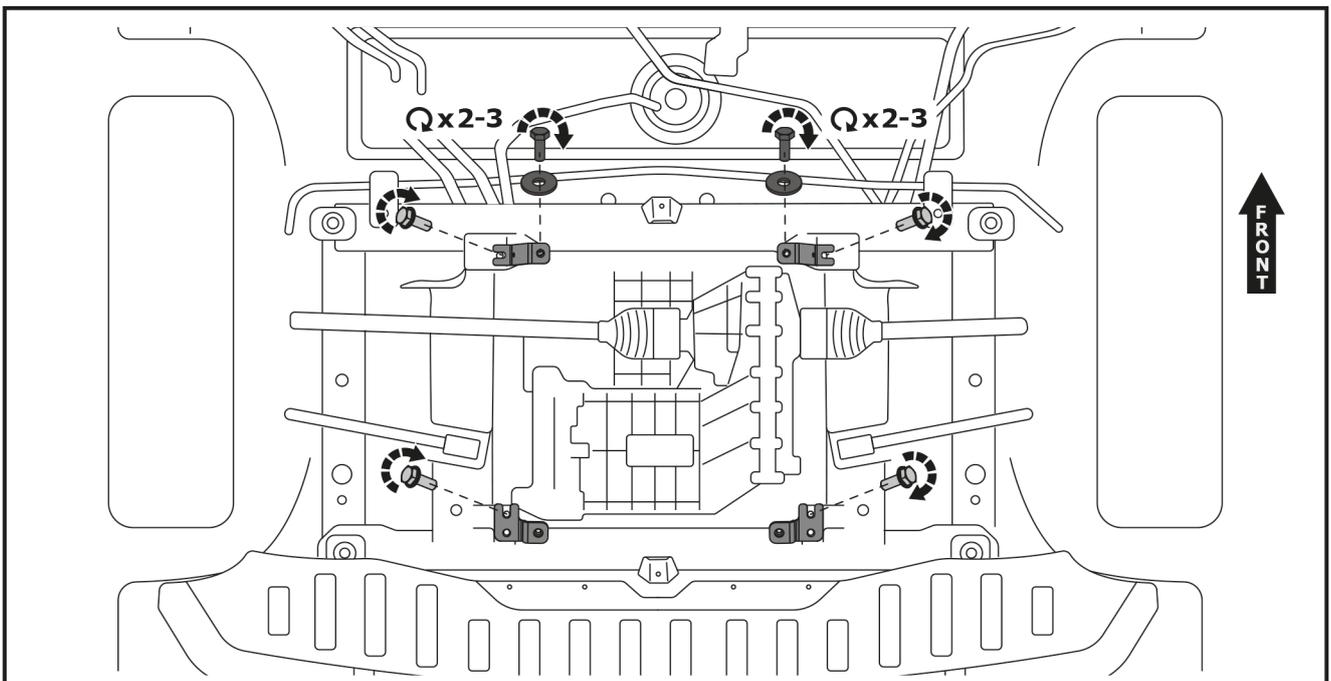


Установить кронштейны и закрепить их штатными болтами. Закрепить на передние кронштейны болты M8x20 и увеличенные шайбы 8 на 2-3 оборота, как на изображении.

Шаг 3

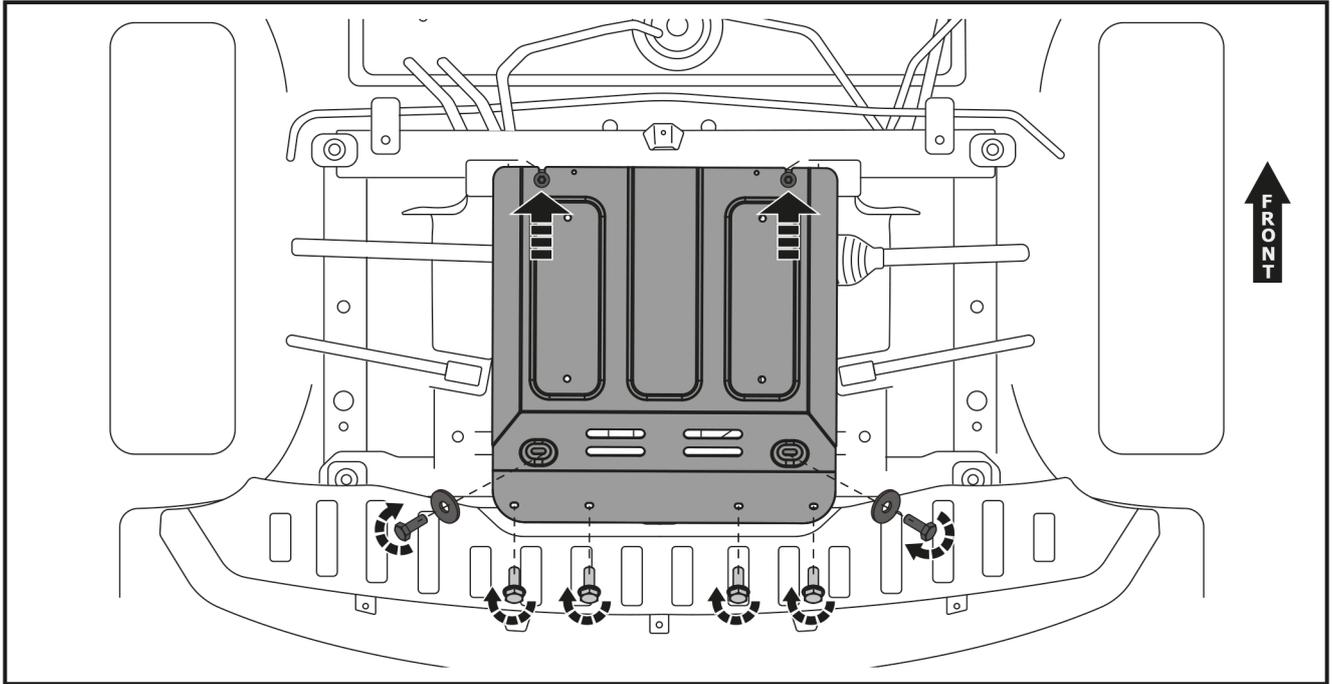

Завести защиту заднего электродвигателя под установленные болты M8x20.  
Закрепить защиту с установленными задними кронштейнами болтами M8x20 и увеличенными шайбами 8. Остальное закрепить штатными болтами.

Шаг 4

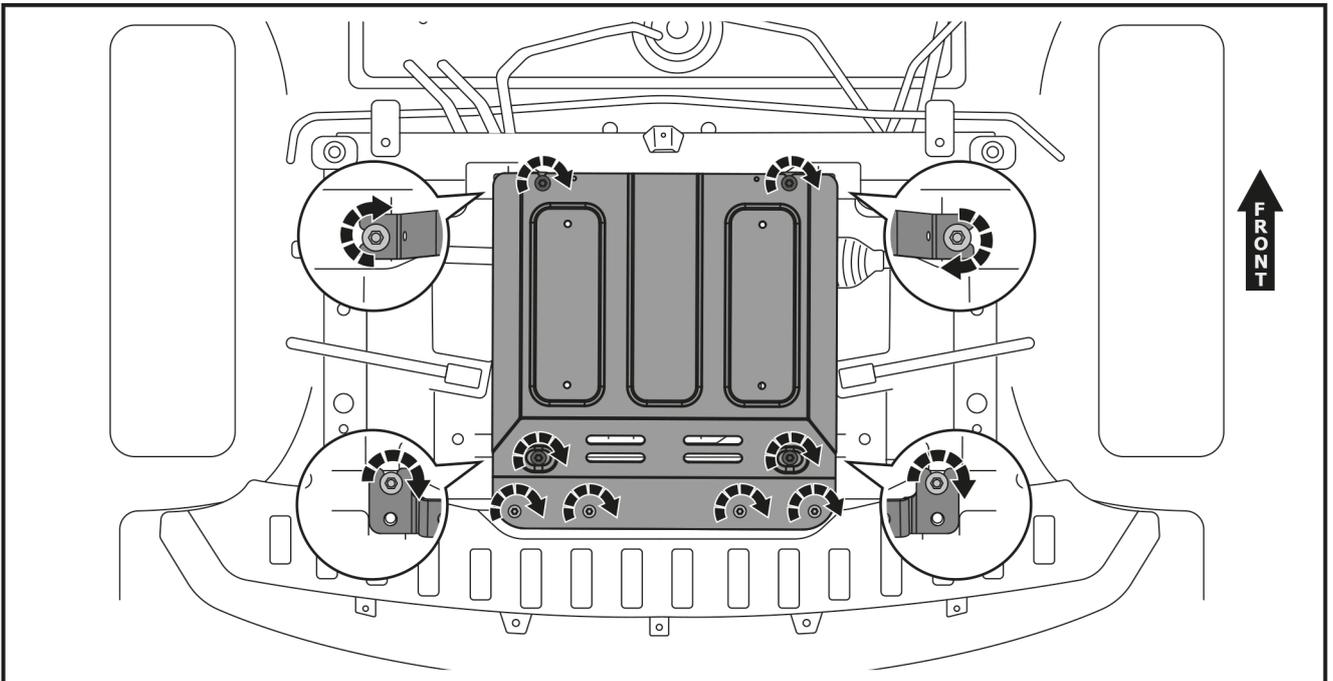

Затянуть болты с необходимым усилием (M8 - 24 Нм).

ПОЗРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ  
УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!