



## Geely Tugella

Part №: BL0000RIFY11  
Part №: BL0002RIFY11



# Защита картера и КПП

## Инструкция по установке



Идеальная геометрия



Легкость



Простота в установке



Функциональность



Устойчивость к износу



Устойчивость к различным химическим реагентам



Экологическая безопасность



Эстетичный внешний вид

**Основное**

- Перед установкой изучите инструкцию. Устанавливайте данный аксессуар строго в соответствии с ней. В противном случае, вы рискуете повредить автомобиль или аксессуар.
- Удостоверьтесь в том, что все ненужные компоненты, а также упаковка аксессуара правильно утилизированы, в соответствии с вашим местным законодательством.
- Данный аксессуар рекомендуется устанавливать только квалифицированным персоналом дилерских центров GEELY.

**Безопасность**


- Убедитесь, что все предстоящие работы отвечают требованиям безопасности

**Время установки**




30 минут


**Комплектация**

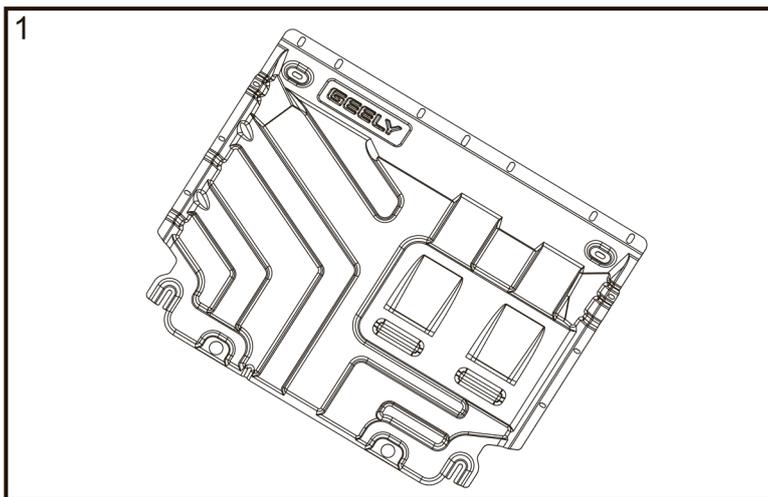


Защита картера и кпп - 1 шт.

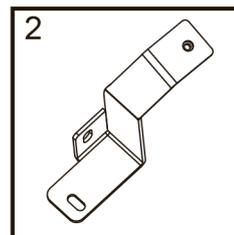


Кронштейн - 1 шт.

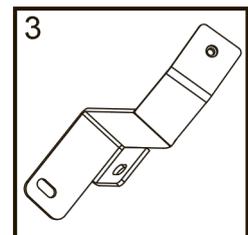


Кронштейн - 1 шт.

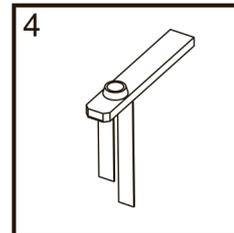


Гайка закладная М6х28/8 - 2 шт.

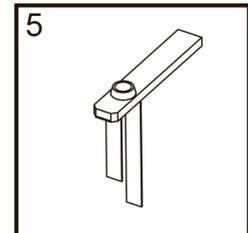


Гайка закладная М8х65/15 - 2 шт.

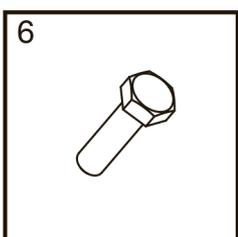


Болт М6х30 - 2 шт.

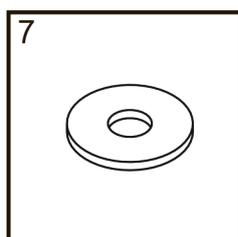

Шайба 6 ув. - 2 шт.

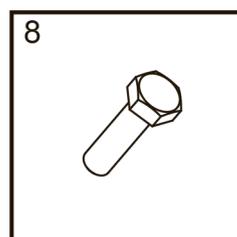


Болт М8х20 - 4 шт.

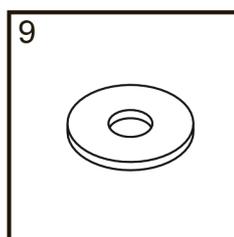


Шайба 8 ув. - 6 шт.


**Инструмент**

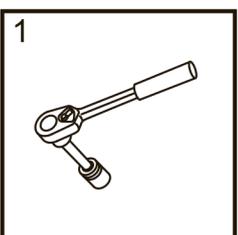


Ключ трещотка

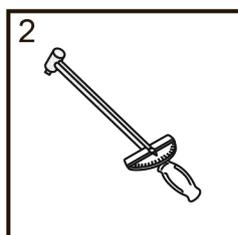

Динамометрический ключ

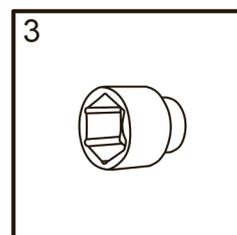


Головка торцевая 10 мм.

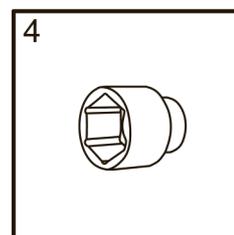


Головка торцевая 13 мм.

Шаг 1

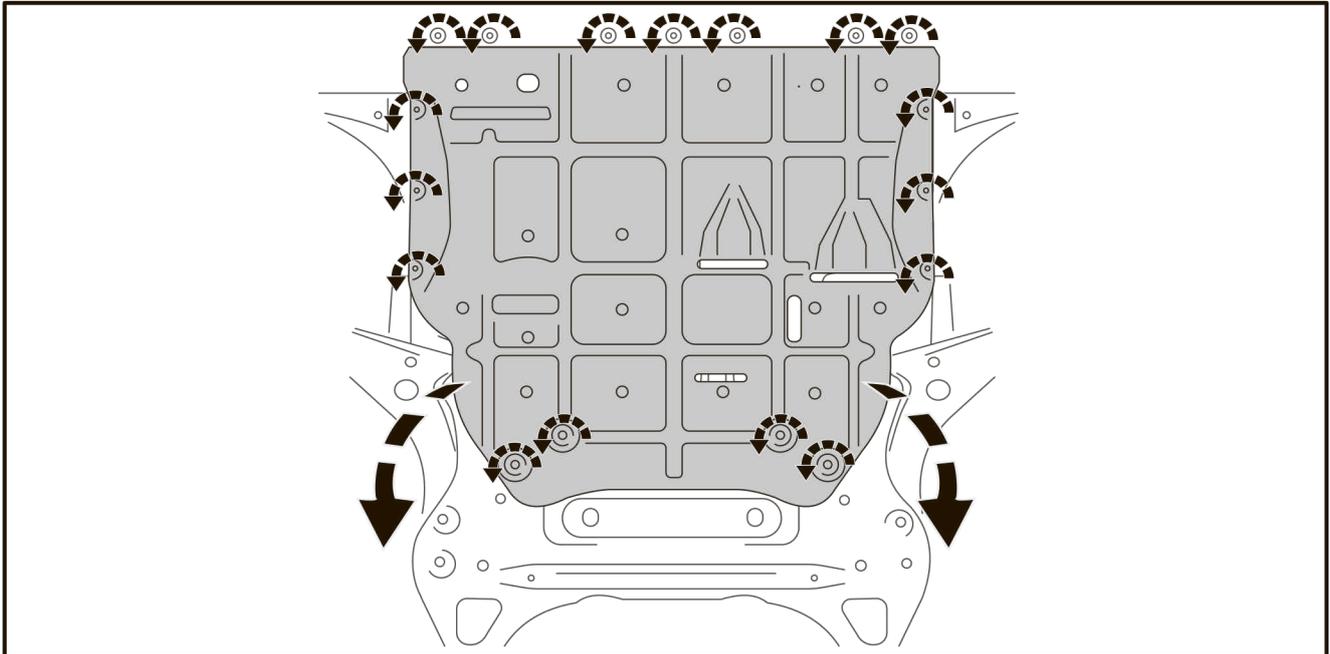

Снять штатный пыльник.

Шаг 2

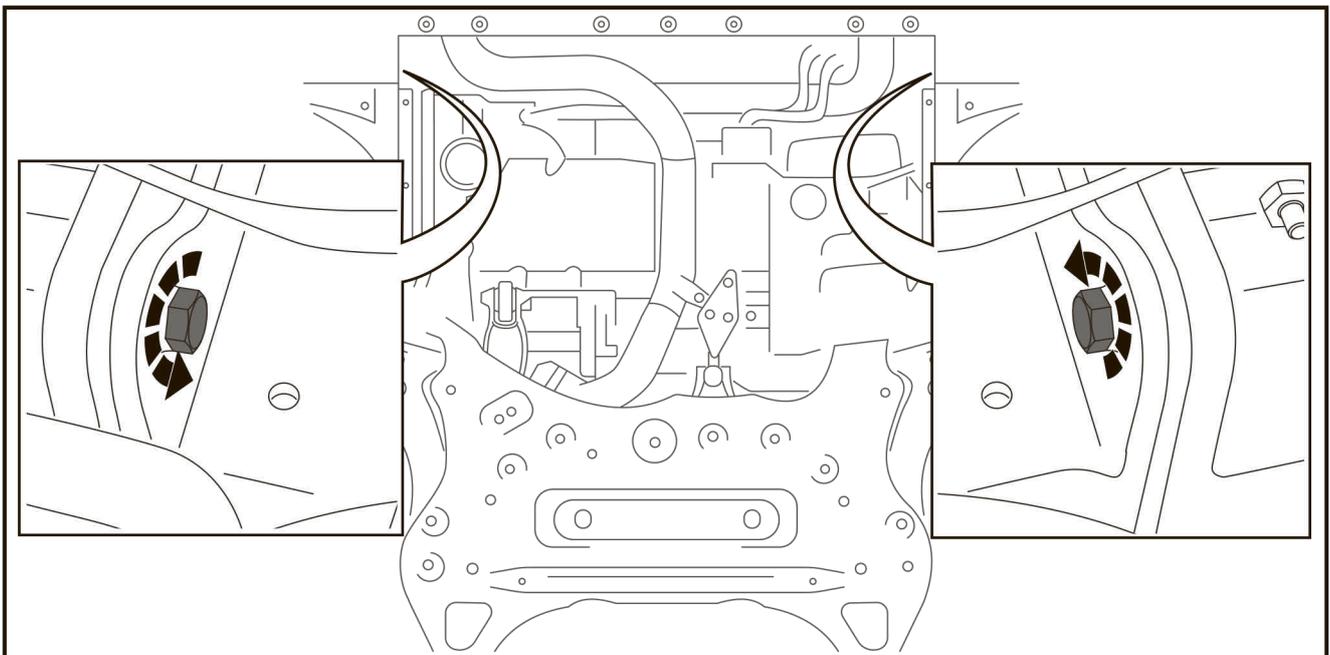

Выкрутить два штатных болта , закрепляющих усилитель бампера.




**GEELY**

**Geely Tugella**

Part №: BL0000RIFY11

Part №: BL0002RIFY11


— Шаг 3 —

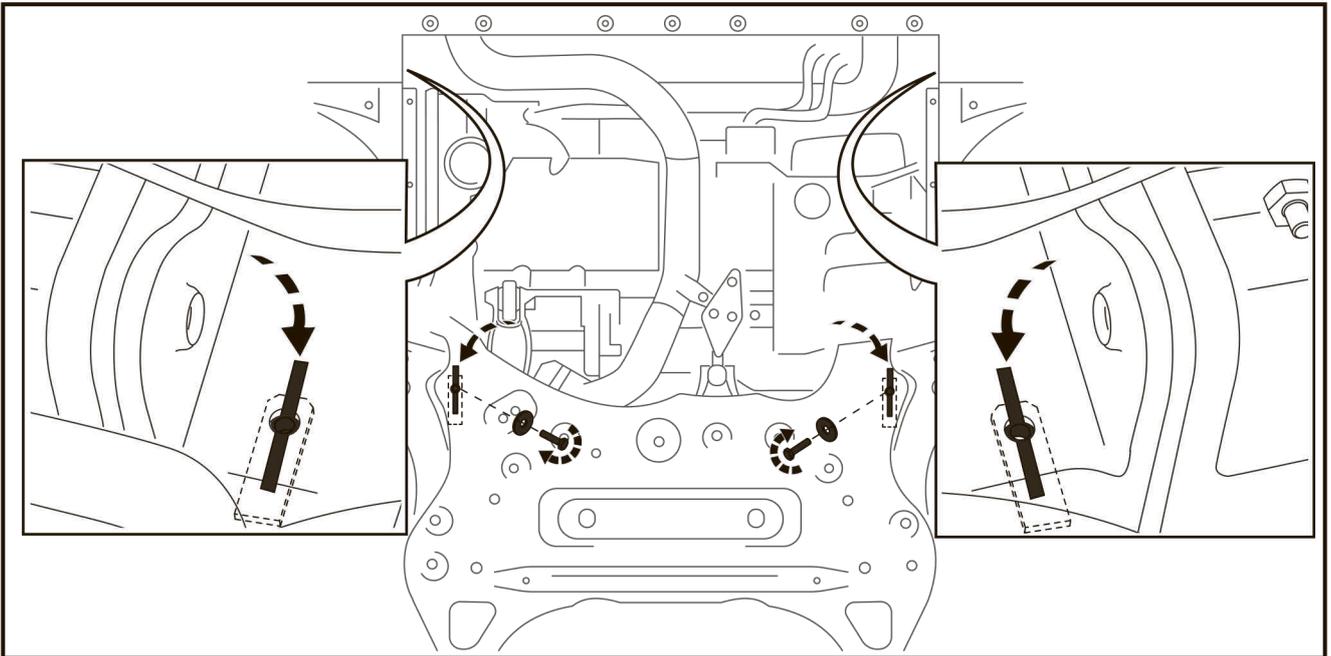

Установить в отверстия подрамника закладные М6,  
вкрутить болты М6 с шайбами 6 и 8мм.

Установить в отверстия лонжеронов закладные М8.


— Шаг 4 —

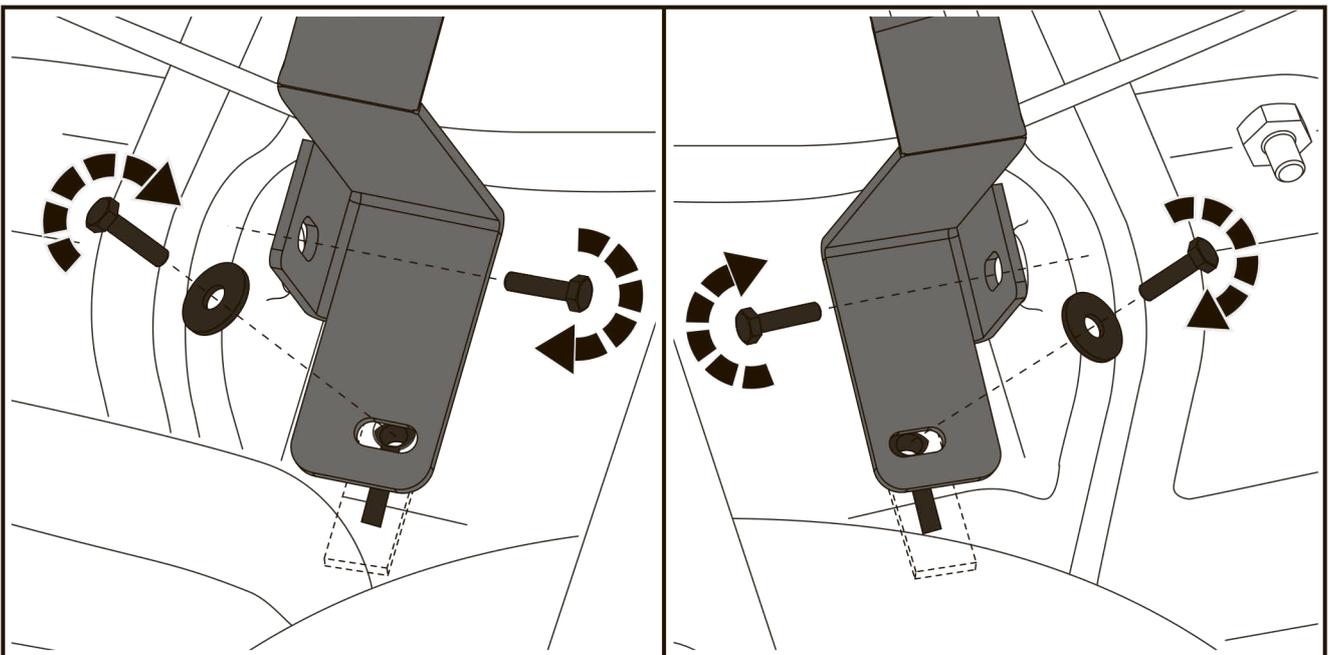

Вкрутить два штатных болта, закрепляющих усилитель бампера.


Закрепить кронштейны двумя штатными болтами усилителя бампера  
и двумя болтами М8.

Шаг 5

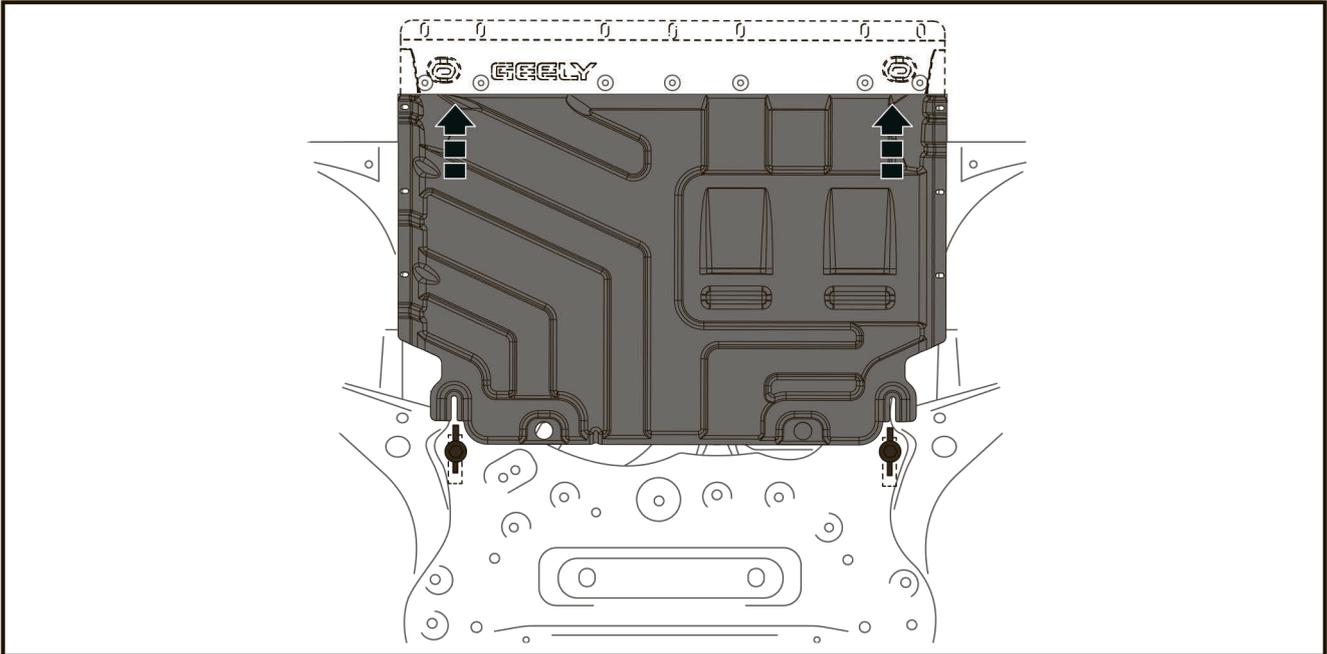

**Завести переднюю кромку защиты картера под юбкой.**

Шаг 6

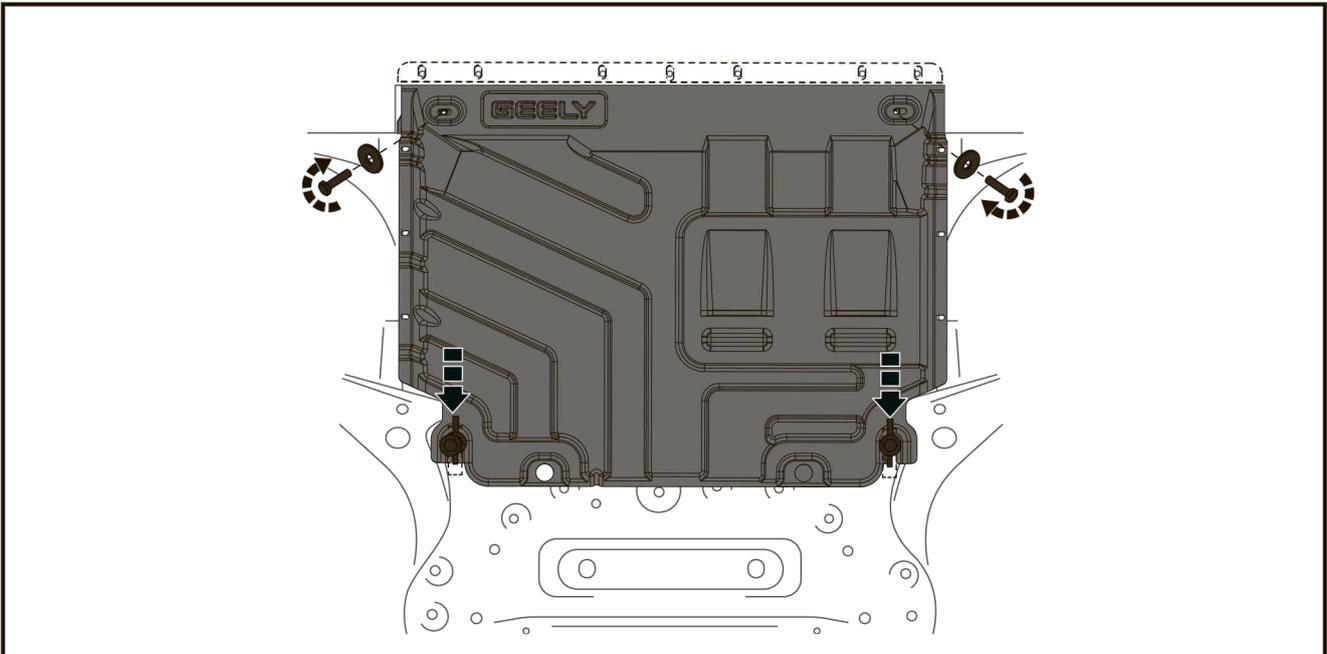

**Переместить защиту картера назад для установки на установленные болты М6.  
Закрепить переднюю часть защиты к установленным болтам.**




**GEELY**

## Geely Tugella

Part №: BL0000RIFY11


Part №: BL0002RIFY11

Шаг 7

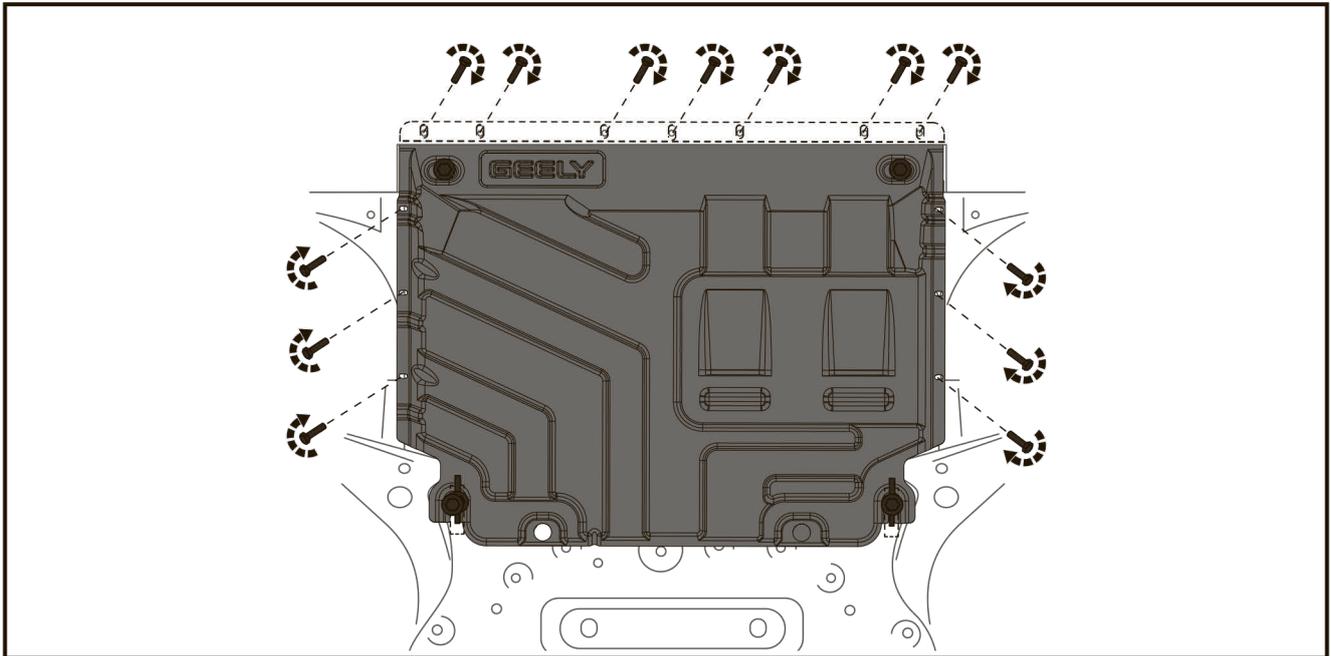

Установить штатный крепеж.

Шаг 8

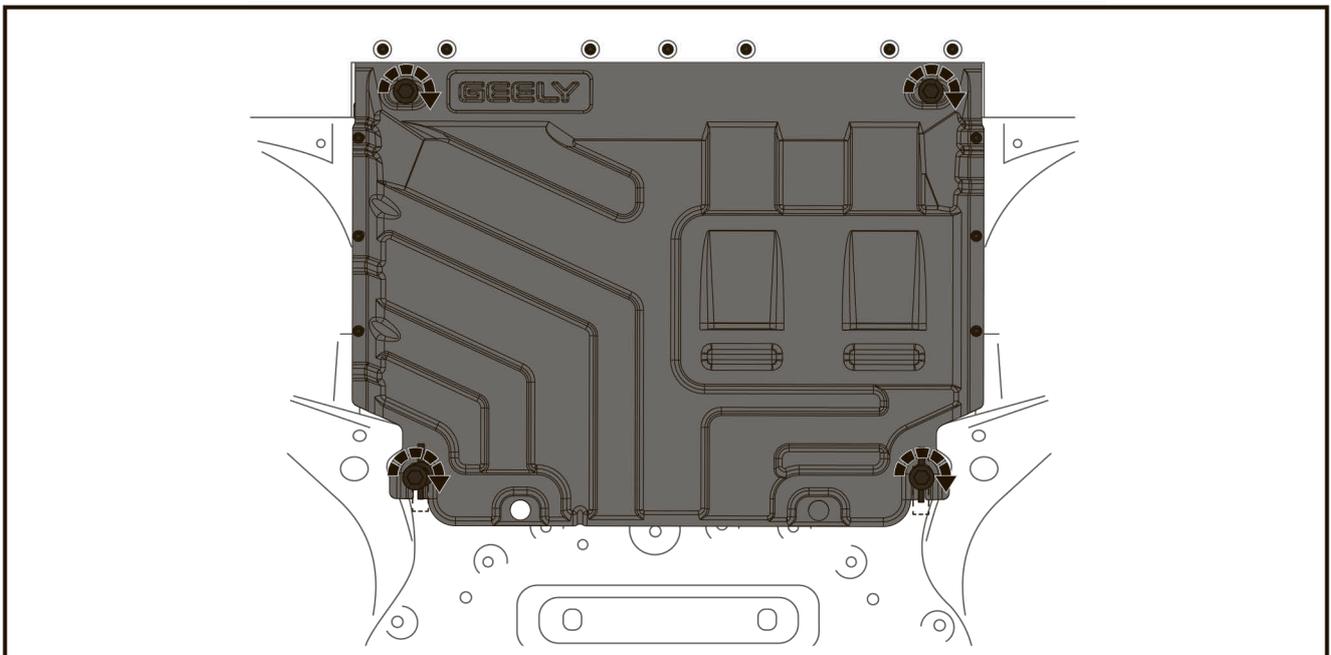

Затянуть болты с необходимым усилием М6 - 9.8 Нм, М8 - 24 Нм.

**ПОЗРАВЛЯЕМ С УСПЕШНОЙ  
УСТАНОВКОЙ АКСЕССУАРА!**