


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.6003.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний	1800

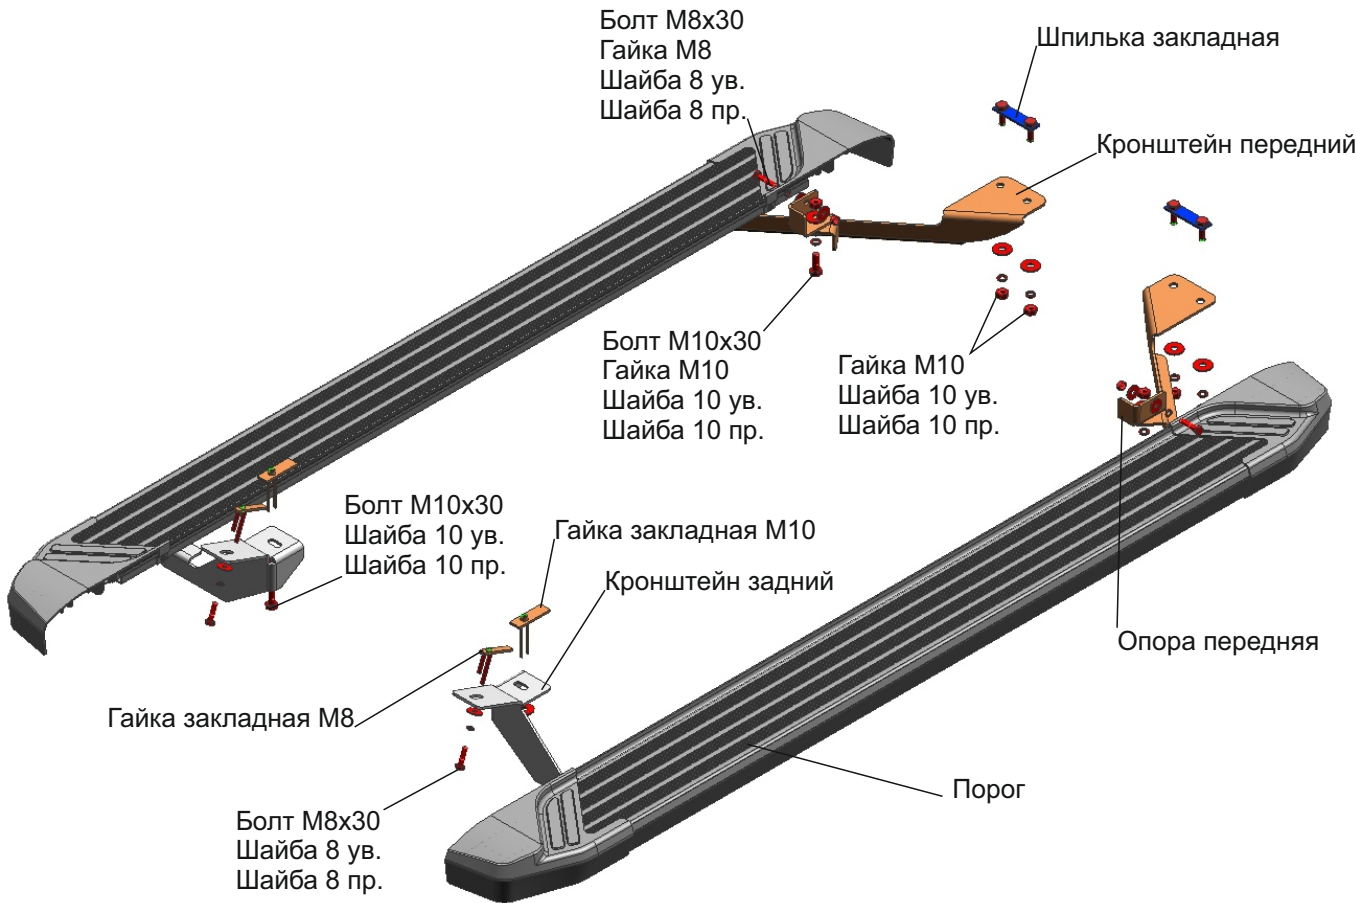

Инструкция по установке:

- 1. Вытащить резиновые заглушки, расположенные в местах крепления кронштейнов.
- 2. Установить шпильку закладную в отверстия в передней части днища автомобиля (рис.1).
- 3. При помощи гаек М10 закрепить кронштейн передний к установленной шпильке закладной (рис.2).
- 4. Просверлить дополнительное отверстие диаметром 9 мм, в соответствии с отверстием в опоре передней (рис.2).
- 5. При помощи болта М8х30 и гайки М8 закрепить опору переднюю через просверленное отверстие.
- 6. При помощи болта М10х30 и гайки М10 закрепить переднюю часть кронштейна переднего к опоре передней (рис.2).
- 7. Установить гайки закладные М8 и М10 в отверстия в задней части днища автомобиля.
- 8. При помощи болтов М8х30 и М10х30 закрепить кронштейн задний на установленные гайки закладные М8 и М10 (рис.3).
- 9. Установить порог на кронштейны. Отрегулировать положение.
- 10. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

- 1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- 2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	4 шт	24.0 Нм
Болт М10х30	4 шт	47.0 Нм
Гайка М8	2 шт	
Гайка М10	6 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Гайка закладная М10	2 шт	
Шпилька закладная М10	2 шт	
Шайба 8 ув.	6 шт	
Шайба 8 пр.	4 шт	
Шайба 10 ув.	10 шт	
Шайба 10 пр.	8 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Опора передняя	2 шт	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки support@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
9.6003.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Lada	Vesta SW Cross	2017-	Все	Все	Передний	1800



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Общий вид автомобиля с порогом