


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.2401.1 Комплект крепежа к порогам

|          |        |             |                 |         |             |                                        |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Марка    | Модель | Год выпуска | Объем двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
| Infiniti | QX50   | 2018-       | Все             | Все     | Все         | 1930                                   |

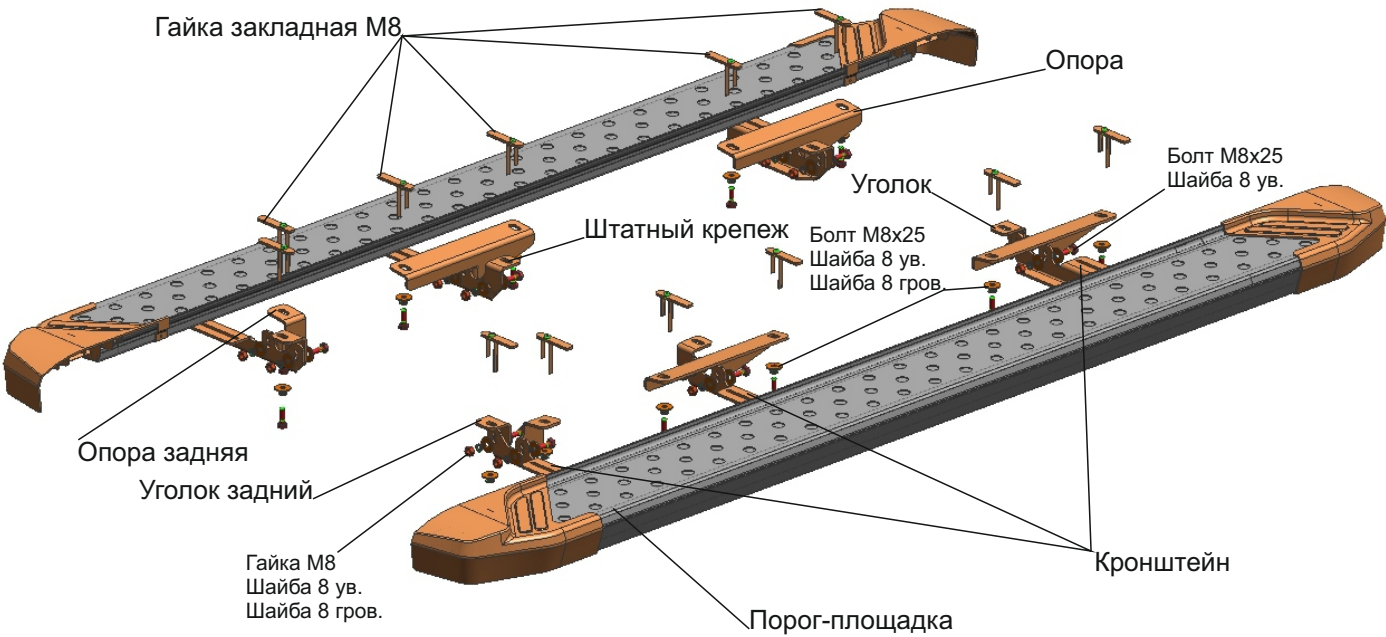

Инструкция по установке:

- 1. Вынуть резиновые заглушки порога автомобиля и установить гайки закладные М8 (Рис.1-А).
- 2. Используя штатный крепеж (Рис.1-Б) установить уголки.
- 3. Упирая опоры и опоры задние в ребро порога автомобиля, закрепить их к установленным гайкам закладным М8 при помощи болтов М8х25 и шайб 8 (Рис.2, 3).
- 4. Закрепить уголок задний к установленной гайке закладной М8 при помощи болта М8х25 и шайб 8.
- 5. Прикрепить кронштейны к опорам и уголкам болтами М8х25, гайками М8 и шайбами 8. (Использовать нижние отверстия для порога типа D или F, верхние - для порога типа А). (Рис.4, 5).
- 6. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
- 7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

- 1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
- 2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

Состав крепежа:

| Наименование       | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Болт М8х25         | 24 шт. | 24.0 Нм        |
| Гайка закладная М8 | 12 шт. |                |
| Гайка М8           | 12 шт. |                |
| Шайба 8 ув.        | 36 шт. |                |
| Шайба 8 гров.      | 24 шт. |                |
| Кронштейн          | 6 шт.  |                |
| Уголок             | 4 шт.  |                |
| Уголок задний      | 2 шт.  |                |
| Опора              | 4 шт.  |                |
| Опора задняя       | 2 шт.  |                |

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [support@rivalauto.com](mailto:support@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
**9.2401.1 Комплект крепежа к порогам**

| Марка    | Модель | Год выпуска | Объём двигателя | Тип КПП | Тип привода | Рекомендуемая длина порог-площадки, мм |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------------|
| Infiniti | QX50   | 2018-       | Все             | Все     | Все         | 1930                                   |

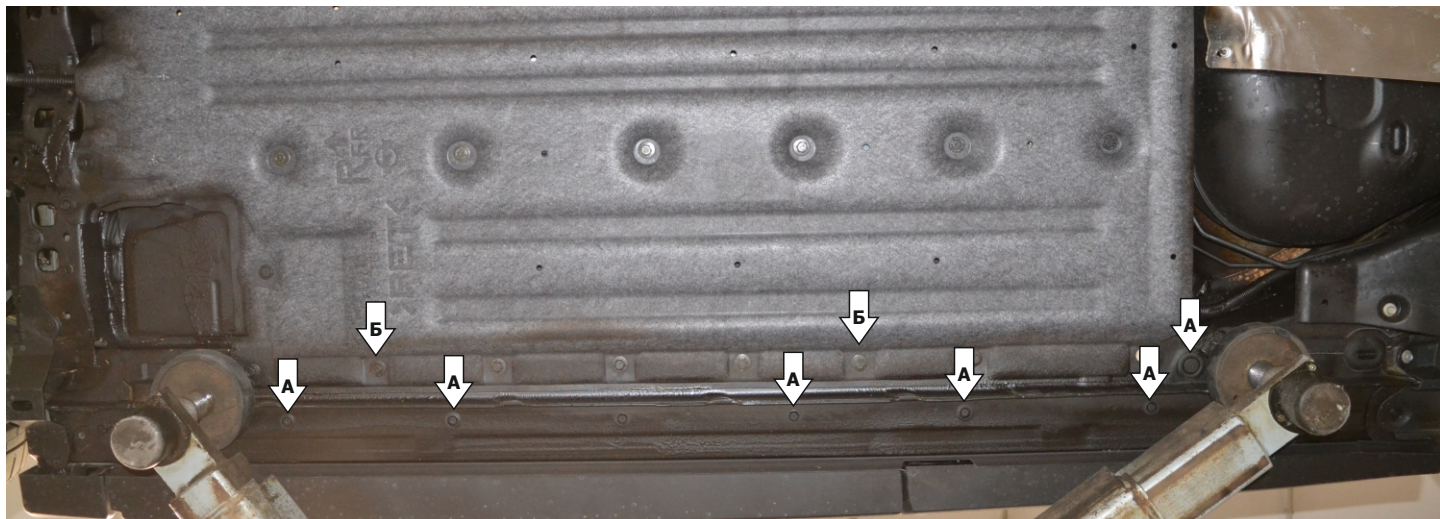


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com). В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.