

Ссылка на подробную инструкцию



Инструкция по установке Chery Tiggo 8 Pro/8 ProMax

2023- (Рестайлинг)

Tenet T8

2025-


Арт.: F.0915.001



Тип шара - «А»

 $D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$ 	 <p>1500 kg</p>	 <p>75 kg</p>	<p>D = 8,9 kN</p>
	<p>Chery Tiggo 8 Pro/8 Pro Max 2023- (Рестайлинг)</p> <p>Tenet T8 2025-</p>		   

1	x1	Балка	10	x8	Болт М12х1,25х40
2	x1	Кронштейн левый	11	x2	Болт М12х1,25х70
3	x1	Кронштейн правый	12	x4	Гайка М12х1,25
4	x1	Закладная левая	13	x2	Шайба 8 пружинная
5	x1	Закладная правая	14	x2	Шайба 8 увел.
6	x1	Кронштейн под розетку	15	x2	Шайба 10 пружинная
7	x1	Крюк	16	x2	Шайба 10 увел.
8	x2	Болт М8х30	17	x10	Шайба 12 пружинная
9	x2	Болт М10х1,25х30	18	x14	Шайба 12

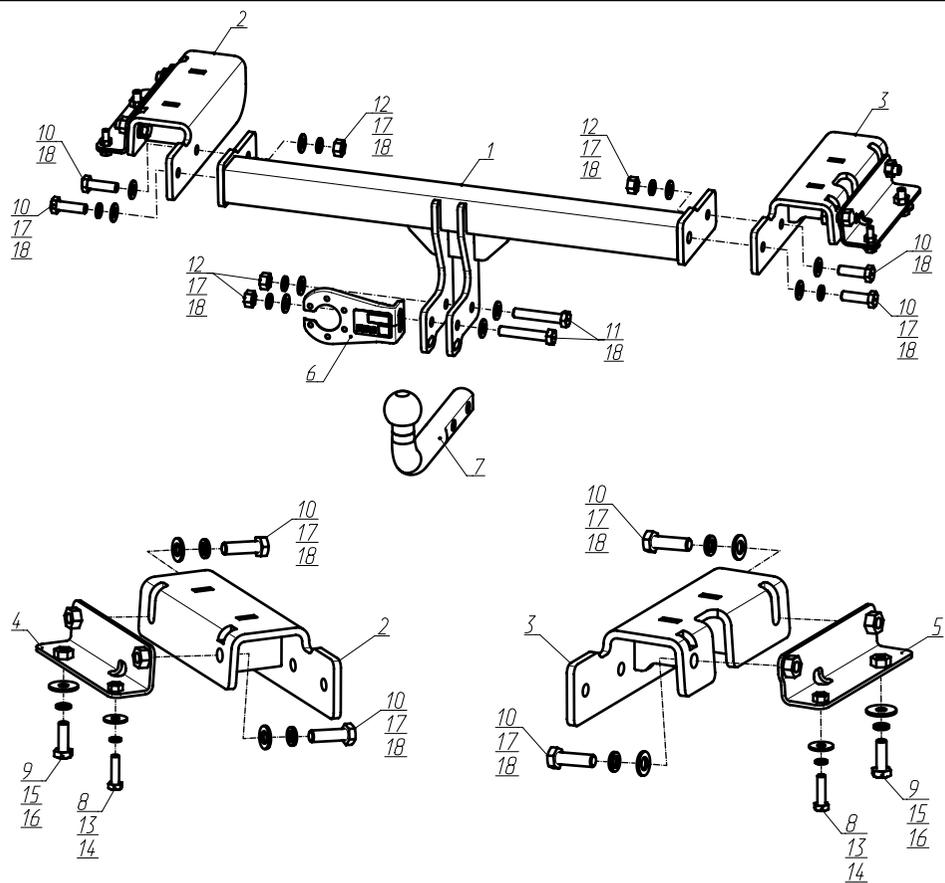

УСТАНОВКА

1. При наличии штатных резьбовых гаек в лонжеронах, снятие бампера и установка закладных (4) и (5) не требуется. Установку ТСУ начинать с пункта №7.
2. При отсутствии штатных резьбовых гаек в лонжеронах, требуется снятие бампера и установка закладных (4) и (5).
3. Снять задний бампер и усилитель бампера.
4. Установить в лонжероны автомобиля закладные (4) и (5), согласно их стороне. При наличии в лонжеронах штатных гаек - закладные не используются.
5. Для удобства установки кронштейнов и метизов необходимо снять глушитель с левого и правого подвеса и демонтировать запасное колесо.
6. Установленные закладные (4) и (5) закрепить с помощью болтов М8х30 (8), шайб 8 пружинных (13), шайб 8 увел. (14) и болтов М10х1,25х30 (9), шайб 10 пружинных (15) и шайб 10 увел. (16). С другой стороны аналогично.
7. Установить кронштейны (2) и (3) согласно их стороне, закрепив их с помощью болтов М12х1,25х40 (10), шайб 12 пружинных (17) и шайб 12 (18).
8. Прогнать резьбовые отверстия балки (1) с помощью метчика М12х1,25. Установить балку (1), закрепив её к кронштейнам с помощью болтов М12х1,25х40 (10), шайб 12 пружинных (17), шайб 12 (18) и гаек М12х1,25 (12).
9. Затянуть все резьбовые соединения, сначала затянуть балку с кронштейнами, затем кронштейны с лонжеронами и закладными. Моменты затяжки: М8=25 Нм, М10=47 Нм, М12=81 Нм. Установить подвесы глушителя и усилитель в обратной последовательности.
10. Установить бампер и запасное колесо в обратной последовательности.
11. Установить кронштейн под розетку (6) и крюк (7) с помощью болтов М12х1,25х70 (11), шайб 12 пружинных (17), шайб 12 (18) и гаек М12х1,25 (12). Затянуть резьбовые соединения. Момент затяжки: М12=81 Нм.